



StreetPilot® 2820

XGSP2820

Manuale d'uso

StreetPilot® 2820

XGSP2820

Manuale d'uso

ATTENZIONE!

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Garmin.

Tutti i prodotti Garmin sono costruiti con la massima attenzione e cura, tuttavia, per mantenerne nel tempo la sicurezza e l'efficienza originaria è necessaria la Sua collaborazione: Le raccomandiamo, pertanto, di leggere attentamente la manualistica attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ed avvertenze ivi contenute.

Garanzia

La Garanzia è prestata dal Rivenditore al Consumatore finale sulla base del D.Lgs. 2.2.2002 n.24 che ha recepito la Direttiva Europea 99/44 relativa alla garanzia dei beni di consumo. In base a tale legge la durata della garanzia è di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto al Consumatore. La garanzia copre solo i difetti di conformità originali, cioè preesistenti alla consegna del bene al Consumatore, e non copre i difetti legati ad un'errata installazione o errato uso dello stesso.

Garanzia Prodotto

Il prodotto StreetPilot® 2820, a cui è riferita la presente garanzia, è garantito esente da difetti originari di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all'utente finale, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CE 99/44. La Garanzia Prodotto copre le parti di ricambio e la manodopera necessarie per la riparazione del prodotto, o dei componenti riconosciuti difettosi, e le spese accessorie strettamente necessarie, con le esclusioni specificate di seguito, a condizione che la riparazione venga effettuata presso un Centro Assistenza Synergy.

La preghiamo, prima di prendere possesso del prodotto, di verificare, assieme al Rivenditore, se il prodotto è conforme alle Sue aspettative. Laddove il Rivenditore si occupi anche della installazione del prodotto, La preghiamo, inoltre, di verificarne il corretto funzionamento, eventualmente eseguendo una prova d'uso reale.

Procedura di reclamo

Il prodotto difettoso che beneficia delle condizioni di garanzia dovrà essere consegnato dal Consumatore, insieme ad una prova di acquisto certa (scontrino fiscale), al Rivenditore che ha venduto il prodotto, che lo inoltrerà ad un Centro Assistenza Synergy in porto assegnato dopo aver ricevuto appropriato numero di RA (Reso Autorizzato), da riportare sulla bolla e sul pacco stesso.

Con le limitazioni specificate in seguito, e purché sussistano le condizioni di garanzia, il prodotto verrà riparato senza nessun costo relativo alle spese strettamente necessarie per la riparazione, o, a insindacabile giudizio di Synergy, sostituito e quindi rispedito in porto franco al Rivenditore. Per i prodotti in garanzia il Consumatore quindi nulla deve al Rivenditore a titolo di contributo spese di trasporto o di gestione. Laddove il prodotto venga inviato nonostante il periodo di garanzia sia scaduto ovvero sia evidente che non trattasi di difetto eccedente i limiti di cui all'art. 3, ovvero il prodotto sia privo di difetti, Synergy addebiterà al Rivenditore i costi di trasporto, amministrativi e tecnici, subiti.

Limiti nel caso di intervento in garanzia

La garanzia di Synergy non copre i difetti originari manifestatisi oltre il termine di durata della garanzia, i difetti che non preesistevano alla consegna del prodotto, i guasti derivanti da negligenza o trascuratezza nell'uso, da errata installazione o manutenzione, erroneo immagazzinaggio e/o conservazione, da manutenzione effettuata da personale non autorizzato, da danni di trasporto, corrosione o per strumenti in cui il numero di matricola sia stato in qualche modo alterato o cancellato.

Synergy non può essere ritenuta responsabile per danni causati durante l'installazione o come conseguenza di un'installazione scorretta. La presente Garanzia non copre i controlli periodici, gli allineamenti e le calibrazioni originarie e successive, prove in mare o su terra, o spiegazioni pratiche sull'uso del prodotto a meno che non siano specificatamente necessari per il ripristino funzionale della parte sostituita coperta dalla Garanzia.

La Garanzia non copre i danni causati da/ad altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria connessione o uso non autorizzato o permesso del prodotto. I materiali soggetti a usura (inclusi fusibili, batterie, cinghie, ventole e le parti meccaniche connesse) sono specificatamente esclusi dalla presente Garanzia.

La presente Garanzia non copre le ore di lavoro straordinario. La Garanzia Synergy non copre eventuali differenze di colorazione, di materiale o aspetto sussistenti tra quanto, a titolo indicativo, illustrato nella pubblicità, nei cataloghi o su Internet, che non siano state oggetto di specifico reclamo al momento della consegna del prodotto.

Synergy non può essere ritenuta responsabile per danni, diretti o indiretti, derivati all'utente o a cose dell'utente e/o del Rivenditore, per mancati guadagni, affari, contratti, opportunità, o altre perdite.

Tutti i prodotti Synergy sono da considerarsi ausili allo svolgimento dell'attività a cui sono destinati. È quindi esclusivamente responsabilità dell'utente usare la prudenza e il giudizio necessari durante il loro utilizzo.

Assistenza oltre i termini di garanzia

Qualora il prodotto in Suo possesso manifestasse problemi di funzionamento oltre i termini di garanzia, ovvero per quanto entro i 24 mesi di vita fosse stato danneggiato da cause che non rientrano comunque tra quelle coperte dalla garanzia, La preghiamo di contattare telefonicamente il servizio tecnico autorizzato **Target Service** al numero **02.56816185**, al fine di concordare la modalità di invio dello strumento per riparazione o verifica.

Ricordiamo che in caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono a carico del Consumatore, come pure i costi di riparazione, verifica, aggiornamento software o eventuale reset delle apparecchiature.

© Copyright 2006 Garmin Ltd. o le sue consociate

GARMIN International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062 U.S.A.

Tel. 913/397.8200 oppure 800/800.1020 Fax. 913/397.8282

GARMIN (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL U.K.

Tel. 44/0870.8501241 Fax 44/0870.8501251

GARMIN Corporation

No. 68 Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

Tel. 886/2.2642.9199 Fax. 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Le parti di questo manuale non possono essere riprodotte in alcuna forma o con alcun mezzo, comprese fotocopie o registrazioni, senza l'espressa autorizzazione preventiva di GARMIN. GARMIN concede l'autorizzazione a scaricare una copia singola di questo manuale e di qualunque sua successiva revisione su un hard disk o qualunque altro mezzo elettronico per la sola visione e stampa, a condizione che la copia elettronica o stampata di tale manuale contenga il testo integrale di questa nota di copyright. Qualunque distribuzione commerciale non autorizzata di questo manuale e di qualunque sua revisione è severamente vietata.

Le informazioni contenute in questo manuale possono subire dei cambiamenti senza obbligo di preavviso. GARMIN si riserva il diritto di effettuare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti e al contenuto del presente manuale, senza obbligo di informare preventivamente alcuna persona o organizzazione di tali cambiamenti o miglioramenti. Nel sito web www.garmin.com sono disponibili aggiornamenti e informazioni supplementari riguardanti l'utilizzo di questo e altri prodotti GARMIN.

Garmin e StreetPilot sono marchi registrati di Garmin Ltd. o delle sue consociate e non possono essere utilizzati senza l'espresso consenso di Garmin.

Garmin®, StreetPilot® e MapSource® sono marchi registrati e City Navigator™ è un marchio registrato di Garmin Ltd. o delle sue consociate e non possono essere utilizzati senza l'espresso consenso di Garmin. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. 1997-2005. XM Radio e XM NavTraffic sono marchi di XM Satellite Radio Inc.

Il marchio e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.

ATTENZIONE: Questo manuale in lingua italiana è la traduzione del manuale in lingua inglese (Codice Garmin 190-00633-00 Rev. C) e viene fornito per maggiore comodità. Se necessario consultate la versione più recente del manuale inglese relativamente alle operazioni ed all'utilizzo dello StreetPilot 2820.

GARMIN NON È RESPONSABILE DELL'ACCURATEZZA DEL MANUALE ITALIANO, E DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DA ESSO DERIVANTE.



PREFAZIONE

Contattare Garmin

Nel caso necessitate assistenza, contattate il distributore italiano scrivendo un messaggio di posta elettronica a support@synergy.it.

Numero di serie

Registrate il numero di serie (il numero di 8 cifre situato sul retro dell'unità, sotto la slitta della staffa per automobile) nel caso in cui il vostro StreetPilot 2820 abbia bisogno di assistenza o vogliate acquistare ulteriori mappe.

Numero di serie: _ _ _ _ _

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare”, utilizzate il dito per toccare un elemento sullo schermo. Quando viene indicato di “premere”, premete un tasto sulla parte anteriore dell'unità o sul telecomando.

Nel testo vengono utilizzate piccole frecce (>) per indicare che occorre toccare una serie di elementi.

Ad esempio, se appare la dicitura “toccate Strumenti > Info GPS > Impostaz. GPS” dovrete toccare prima il tasto sullo schermo “Strumenti”, poi il tasto “Info GPS” e, infine, il tasto “Impostaz. GPS”.

Mandate i vostri commenti su questo manuale partecipando al sondaggio sulla documentazione del prodotto, all'indirizzo www.garmin.com/contactUs (cliccate sulla voce “Product Documentation Service”).

Come fare per:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Trovare un indirizzo, pagina 7. • Comprendere le informazioni relative alla mappa, pagina 13. • Utilizzare la tecnologia Bluetooth, pagina 32-35. • Disattivare il GPS per l'utilizzo in un luogo chiuso, pagina 38. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il volume, pagina 38. • Regolare la retroilluminazione, pagina 45. • Pulire e immagazzinare il vostro StreetPilot, pagina vii. • Ascoltare File MP3 e libri Audible, pagine 26 – 31. |
|---|--|

INDICE

Prefazione	i
Contattare Garmin	i
Numero di serie	i
Convenzioni del manuale	i
Come fare per	i
Avvertenza	iv
Precauzioni	v
Impostazione lingua	vi
Aver cura dello StreetPilot 2820	vii
Per cominciare	1
Descrizione dello StreetPilot 2820	1
Utilizzo dei tasti dello StreetPilot 2820	2
Utilizzo dell'interfaccia dello StreetPilot 2820	2
Trova e vai	3
Trovare un ristorante	3
Seguire un percorso	4
Dove si va?	5
Utilizzo del Menu Dove si va?	5
Comprendere i risultati della vostra ricerca	5
Trovare le ultime località cercate	6
Comprendere la Pagina Informazioni	6
Trovare un indirizzo	7
Le mie posizioni	8
Salvare posizioni	8
Salvare la vostra Posizione Corrente	8
Salvare le coordinate	9

Impostare una posizione CASA	10
Trovare i luoghi salvati	10
Modificare le posizioni che avete salvato	11
Eliminare una posizione salvata	12
Visualizzare la mappa e utilizzare gli strumenti ..	13
Visualizzare la Pagina Mappa	13
Consultare la mappa	13
Il Computer di viaggio	14
Elenco Svolte	14
Pagina Info GPS	15

Creare e modificare i Percorsi	16
Creare un nuovo percorso salvato	16
Modificare un percorso salvato	17
Aggiungere destinazioni multiple al vostro percorso .	18
Salvare il percorso attivo	19
Seguire un percorso salvato	19
Ricalcolare il percorso	19
Cancellare tutti i percorsi salvati	19
Interrompere la navigazione di un percorso.....	19
Aggiungere una deviazione a un percorso.....	19
Aggiungere una zona “da evitare”	20

Utilizzare i Registri	21
Regolare il Registro Traccia.....	21
Usare i Registri Percorrenze.....	21

Caricare i file sul vostro 2820	22
Informazioni sui drive	24
Aggiornamento del software e dei dati cartografici ..	25
Usare xImage per personalizzare il vostro “Splash Screen” (Schermata di Benvenuto)	25

Ascoltare musica e libri audible	26
Riprodurre File MP3	26
Ascoltare libri Audible	28
Utilizzo delle funzioni viva-voce della tecnologia	
Bluetooth®	32
Abbinare (collegare) i dispositivi	32
Utilizzo delle funzioni viva-voce	33
Informazioni sul traffico	36
Collegare il modulo Info traffico FM al vostro	
StreetPilot	36
Visualizzare gli Eventi Traffico	36
Evitare il traffico	36
Aggiungere un abbonamento Info Traffico	37
Personalizzare lo StreetPilot 2820	38
Regolare il volume	38
Personalizzare le Impostazioni Generali	38
Cambiare le impostazioni della Mappa	41
Cambiare le impostazioni di Navigazione	44
Regolare le impostazioni Traffico	44
Cambiare le impostazioni Schermo	45
Cambiare le impostazioni del Bluetooth	45
Visualizzare le Informazioni relative all'unità	45
Ripristinare le impostazioni di partenza	45
Appendice	46
Registrare lo StreetPilot 2820	46
Installare l'unità StreetPilot sul vostro veicolo	46
Utilizzo di un'antenna remota GPS	47
Cambiare il fusibile	47
Utilizzo del telecomando	48
POI (Punti di Interesse) personalizzati	49
Specifiche Tecniche	50
Interfaccia USB: Problemi & Soluzioni	51
StreetPilot 2820: Problemi & Soluzioni	53
Conformità FCC	54
Accordo Licenza Software	54
Dichiarazione di Conformità	54
Garanzia prodotto	55
Indice analitico	56




Avvertenza

Questo manuale utilizza il termine **AVVERTENZA** per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

La mancanza di attenzione nell'evitare il verificarsi delle potenziali situazioni pericolose di seguito descritte potrebbe causare incidenti o collisioni, che possono causare la morte o gravi lesioni.

Non montatelo dove la visuale del guidatore può essere ostacolata

Non poggiatelo sul cruscotto senza averlo fissato

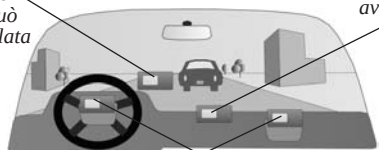

Non montatelo nel campo di espansione degli airbag

Quando installate l'unità nel vostro veicolo, posizionalatela in modo che non interferisca con i controlli operativi del veicolo o ostruisca la visuale della strada al conducente (vedere diagramma).

Durante la navigazione stradale, confrontate attentamente le indicazioni fornite dall'unità con tutte le informazioni disponibili, inclusi i segnali stradali, i rilevamenti visivi, e la cartografia.

Per maggior sicurezza, eliminate ogni dubbio prima di continuare la navigazione.

Guidate sempre in maniera sicura. Poiché l'unità potrebbe essere fonte di distrazione, mantenete sempre la massima attenzione durante la guida. Limitate la visione prolungata dello schermo mentre siete alla guida ed utilizzate, quando possibile, i comandi vocali.

Mentre state guidando, non inserite destinazioni, non cambiate le impostazioni e non accedete alle funzioni che richiedono un uso prolungato dei tasti di controllo dell'unità. Prima di eseguire tali operazioni, accostate e fermatevi secondo le norme del codice della strada.



Precauzioni

Questo manuale utilizza il termine **Precauzioni** per indicare una situazione potenzialmente pericolosa, che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni o danneggiamenti. Questo termine può anche essere utilizzato senza il simbolo corrispondente, per avvertirvi di evitare procedure rischiose.

La mancanza di attenzione nell'evitare il verificarsi delle potenziali situazioni pericolose di seguito descritte potrebbe causare incidenti, che possono causare lesioni o danni a persone e cose.

L'unità StreetPilot 2820 è progettata per fornire suggerimenti di guida per i percorsi stradali. Essa però non considera le strade chiuse, o le condizioni della strada, le situazioni di traffico intenso, le variazioni del tempo atmosferico, o altri fattori che potrebbero condizionare la sicurezza o le tempistiche di viaggio mentre state guidando.

Usate l'unità solo come un aiuto alla navigazione. Questa unità non deve essere utilizzata per qualunque scopo che richieda calcoli precisi di direzione, distanza, posizione o topografia. Questo prodotto non deve essere utilizzato per determinare l'altitudine nella navigazione aeronautica.

Il sistema GPS (Global Positioning System) viene gestito dal governo degli Stati Uniti, che è il solo responsabile della sua accuratezza e manutenzione. Il sistema è soggetto a cambiamenti che possono influire sulla precisione e sulle prestazioni dei ricevitori GPS, inclusa questa unità. Sebbene il Garmin StreetPilot 2820 sia un preciso sistema per la navigazione, può essere utilizzato impropriamente o male interpretato, e diventare quindi pericoloso.

L'unità non ha parti riparabili dall'utente. Se mai dovete avere un problema con la vostra unità, portatela da un rivenditore autorizzato Garmin per farla riparare.

L'involucro dell'unità è sigillato tramite viti. Qualsiasi tentativo di aprire l'involucro per alterare o modificare l'unità in qualsiasi modo, invaliderà la vostra garanzia e potrebbe causare un danno permanente allo strumento.

Informazioni Importanti

INFORMAZIONE SUI DATI CARTOGRAFICI: Uno degli obiettivi di GARMIN è fornire agli utenti la cartografia più completa ed accurata possibile che sia disponibile ad un costo ragionevole. Noi usiamo una combinazione di fonti di dati private e governative, che identifichiamo come richiesto nella manualistica dei prodotti e attraverso i messaggi visualizzati al consumatore. Virtualmente tutte le fonti di dati contengono in una certa misura imprecisioni o incompletezze. Ciò è particolarmente vero al di fuori degli USA, dove non sono disponibili dati digitali accurati, oppure gli stessi sono costosi in maniera proibitiva.

AVVISO: questo apparecchio di comunicazione radio della categoria II è conforme alla normativa industriale canadese RSS-310.

Impostazione lingua

Il vostro nuovo StreetPilot 2820 è fornito con le impostazioni standard di fabbrica, che includono la lingua inglese. Per impostare subito la lingua italiana, seguite questa procedura: Accendete lo strumento premendo verso il basso il tasto **ACCENSIONE**.

1. Dopo le schermate delle avvertenze (toccate sullo schermo il tasto “Agree”), comparirà la Pagina del menu principale (con i tasti “Where To?” e “View Map”). Premete in basso il tasto Settings; comparirà una finestra “Settings”, con un gruppo di icone.
2. Toccate sullo schermo l'icona General.
3. Appare ora la Pagina “General Settings”. Toccate “Language”.
4. Nella Pagina “Language Settings”, toccate l'opzione “Text Language” e nella finestra successiva fate scorrere l'elenco, toccando il tasto con la freccia in basso, finché non compare l'opzione “Italiano”. Toccatala per selezionarla, e poi toccate OK.
5. Verificate che l'opzione “Lingua Voce” sia impostata su “Italiano...” (altrimenti toccate l'opzione e impostatela, con procedura simile a quella del punto 4).
6. Toccate il tasto MENU per tornare alla Pagina del Menu principale.

Avete ora impostato la lingua italiana per tutte le voci del software e possiamo proseguire nella lettura, avendo una perfetta corrispondenza con i messaggi visualizzati dallo strumento.

Se durante l'esecuzione della procedura appare una schermata “POOR SATELLITE RECEPTION” toccate il tasto “No” per poter continuare la procedura (oppure, se vi trovate al chiuso, toccate “Yes”), ed infine “OK”.

Aver cura dello StreetPilot 2820

Lo StreetPilot 2820 è costruito con materiali di alta qualità e non richiede altra manutenzione oltre alla pulizia.

Pulire l'unità

Pulite l'involucro esterno dell'unità con un panno morbido ed un detergente delicato ed asciugate. Evitate l'uso di solventi e prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare i componenti di plastica.

Aver cura dello schermo sensibile al tocco

Lo schermo è progettato per reagire al tocco delle dita (touchscreen). Per operare sullo schermo non usate mai un oggetto duro o acuminato, che potrebbe danneggiarlo. Sebbene sia possibile usare sullo schermo anche uno stilo per PDA, non eseguite questa operazione mentre siete alla guida.

Lo schermo deve essere pulito usando un panno morbido, pulito e senza filamenti. Se lo desiderate potete anche usare acqua, alcool isopropilico o liquido per lenti. Se usate uno di questi detergenti, applicate il detergente sul panno e poi strofinate delicatamente con il panno inumidito.

Proteggere il vostro StreetPilot 2820

- Non riponete lo StreetPilot in luoghi dove possano verificarsi condizioni estreme di temperatura (come nel bagagliaio della macchina), perché questo potrebbe danneggiarlo in maniera irreversibile.
- Non lasciate le batterie alcaline all'interno del telecomando per lunghi periodi. Per ridurre la possibilità di fuoriuscita di sostanze chimiche dalle batterie nel telecomando, rimuovetele quando questo rimane inutilizzato per più di sei mesi.
- Per evitare furti, non lasciate lo StreetPilot in vista quando uscite dal vostro veicolo. Rimuovete la staffa di montaggio. Non riponete l'unità nel vano portaoggetti dell'automobile; è il primo posto dove cercano i ladri. Registrare l'unità collegandovi al sito www.garmin.com/registration; in questo modo potrete ricevere aiuto in caso di furto.

[illegible][illegible]

PER COMINCIARE

Descrizione dello StreetPilot 2820



Utilizzo dei tasti dello StreetPilot 2820

- ① Il tasto **FIND** apre il Menu Trova (Dove si va?). Premetelo due volte per andare alla Posizione Casa. Tenetelo premuto per aprire l'elenco degli Ultimi Elementi Trovati.
- ② Il tasto **MENU** apre la Pagina Menu. Premetelo ripetutamente per scorrere la Pagina Menu, il menu Strumenti e il menu Impostazioni.
- ③ Il tasto **MAP** apre la Pagina Mappa. Premetelo ripetutamente per alternare la Pagina Mappa, il Computer di Viaggio e la Bussola.
- ④ Il tasto **SPEAK** ripete la pronuncia dei comandi vocali. Tenetelo premuto per regolare il volume.

Utilizzo dell'interfaccia dello StreetPilot 2820

Alcuni suggerimenti per l'utilizzo dello StreetPilot 2820.

- Utilizzate le dita per toccare lo schermo e selezionare gli oggetti. Potete anche premere i tasti che si trovano nella parte anteriore dell'unità, o sul telecomando opzionale, per eseguire le operazioni.
- Toccate il tasto "Indietro" per tornare alla schermata precedente.
- Toccate  e  per visualizzare tutte le voci di un elenco.
- Quando sullo schermo viene visualizzata una tastiera, digitate il nome o i numeri con un dito. Per inserire uno spazio toccate . Toccate  per digitare numeri o inserire caratteri speciali. Toccate  per utilizzare la tastiera che comprende i segni diacritici. Per cancellare l'ultimo carattere che avete inserito toccate .
- Potete visualizzare altre parti della mappa, toccando la mappa e trascinando il dito sullo schermo. Fate riferimento a pagina 13.
- Per regolare il volume, toccate "Volume" nella Pagina Menu.

TROVA E VAI

Non appena accendete il vostro StreetPilot 2820, lo strumento inizierà ad acquisire i segnali satellitari. La visuale del cielo dovrà essere libera perché i segnali possano essere acquisiti. La barre situate sull'angolo superiore sinistro  indicano l'intensità dei segnali satellitari. Toccate le barre per visualizzare ulteriori informazioni sui segnali satellitari.

Trovare un ristorante

1 Toccate “Dove si va?”.




2 Toccate “Cibo, Hotel...”.




3 Toccate “Cibo e Bevande”.




4 Toccate una categoria.

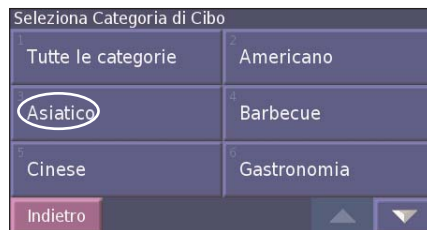

5 Toccate il luogo scelto.

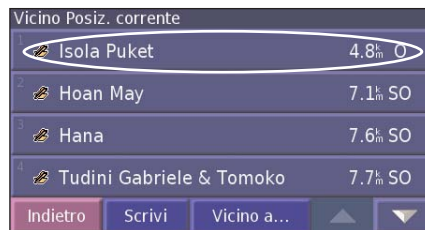

6 Toccate “Vai a”.

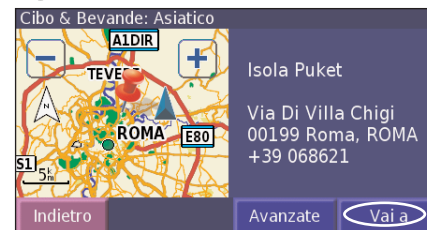

Seguire un percorso

Utilizzando la mappa e le indicazioni vocali, seguite il percorso fino alla vostra destinazione. Mentre viaggiate, lo StreetPilot vi conduce a destinazione con i comandi vocali, le frecce e le indicazioni sulla direzione nella parte superiore della mappa. Se deviate dal percorso originario, il vostro StreetPilot lo ricalcola e vi fornisce istruzioni sul nuovo percorso da seguire.



Il vostro percorso è contrassegnato da una linea color magenta.



Seguite le frecce.



Una bandiera a scacchi indica la vostra destinazione.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della mappa, consultate le pagine 13-15.

Prendere un percorso migliore

La Pagina Mappa visualizza l'icona  oppure l'icona  nell'angolo in basso a sinistra, quando lo StreetPilot rileva un percorso migliore di quello che state percorrendo attualmente. Toccate l'icona  oppure l'icona  per prendere il percorso migliore. Per ulteriori informazioni sul calcolo automatico continuo del percorso, fate riferimento a pagina 44.

Se dovete fare una deviazione, premete il tasto **MENU** e toccate "Deviaz." Per maggiori informazioni su come impostare una deviazione, fate riferimento a pagina 19.

SUGGERIMENTO: Le icone utilizzate per segnalare un percorso migliore o la presenza di traffico si basano sul vostro tipo di strumento: gli strumenti americani utilizzano icone a forma di diamante () , mentre quelli europei utilizzano icone triangolari ().

DOVE SI VA?

Utilizzo del Menu Dove si va?

Il Menu “Dove si va” fornisce diverse categorie per la ricerca delle posizioni desiderate. Per visualizzare queste categorie premete il tasto **FIND** (Trova), o toccate “Dove si va?” sulla Pagina Menu.



Menu Dove si va?

Indirizzo – inserite il numero civico e il nome della strada per trovare un indirizzo specifico. Per istruzioni sulla ricerca di indirizzi, fate riferimento a pagina 7.

Cibo, Hotel... – ricerca posizioni come scuole, centri commerciali e ospedali.

Strade e Città – cerca una città, una strada, un incrocio o un'uscita.

Consulta mappa – utilizzate la mappa per trovare la posizione che state cercando. Questa funzione vi può essere utile quando conoscete l'ubicazione di un posto, ma non ne conoscete il nome. Fate riferimento a pagina 13.

Le Mie posizioni – salvate le vostre posizioni preferite nella sezione “Le Mie posizioni”. Ad esempio, potrete salvare tra le vostre posizioni l'hotel dove alloggiate durante le vacanze. Fate riferimento a pagina 8.

Selezioni recenti – trova le posizioni che avete selezionato recentemente dall'elenco dei risultati di ricerca.

Comprendere i risultati della vostra ricerca

Il vostro StreetPilot 2820 ordina i risultati della vostra ricerca in base alla distanza dalla vostra posizione corrente; le posizioni più vicine sono le prime dell'elenco.

Vicino Posiz. corrente			
1	La Pergola, Pizzeria	0.0 ^k _m	↗
2	Aquila, Pizzeria	0.1 ^k _m	↑
3	Tep Kojun	0.3 ^k _m	↖
4	Villa Verde, Pizzeria	0.4 ^k _m	↗
Indietro Scrivi Vicino a... ▲ ▼			

Risultati della ricerca

Toccate  e  per visualizzare tutti i risultati.

Fate riferimento a pagina 6 per restringere la vostra ricerca e per cercare in aree diverse.

DOVE SI VA?

Modificare la vostra area di ricerca

Potete cercare località in un'area diversa, come per esempio un'altra città o un luogo che si trova vicino alla vostra destinazione.

1. Dall'elenco dei risultati della ricerca, toccate “Vicino a...”.
2. Selezionate una delle opzioni di ricerca. Verranno visualizzate le posizioni nelle vicinanze dell'opzione che avete selezionato.

Restringere la vostra ricerca

1. Dall'elenco dei risultati della ricerca, toccate “Scrivi”.
2. Inserite parte del nome e toccate “Fatto”. Verranno mostrate le posizioni che contengono le lettere che avete inserito.

Trovare le ultime località cercate

Il vostro StreetPilot memorizza gli ultimi 50 risultati di ricerca in “Ultimi trovati”.


1. Toccate “Dove si va? > Selez. Recenti”.
2. Selezionate un elemento dall'elenco dei risultati di ricerca.

Toccate “Categoria” per visualizzare gli ultimi trovati di una determinata categoria, come ad esempio “Cibo, Hotel...”.

Comprendere la Pagina Informazioni

Toccate “Vai a” per creare un percorso verso questa posizione.

Toccate “Avanzate” per visualizzare altre opzioni per questa posizione:

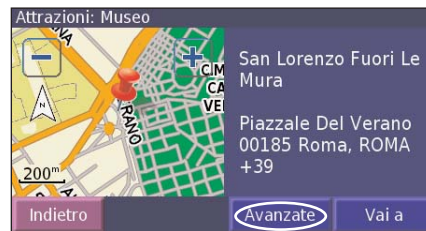

- **Inserisci nel Percorso corrente** – aggiunge questo punto come prossima fermata (punto) del vostro percorso.
- **Componi numero telefonico** – chiama il luogo selezionato, se il vostro telefono Bluetooth è collegato. Fate riferimento alle pagine 32 – 35.
- **Aggiungi come Posizione preferita** – aggiunge questa posizione alle vostre Posizioni preferite. Per ulteriori informazioni andate a pag. 8.
- **Trova il Punto vicino** – trova una posizione vicino a questo punto.
- **Consulta Mappa** – visualizza questa posizione sulla mappa.
- **Visualizza Traffico vicino al Punto** – visualizza le informazioni sul traffico attuale. Fate riferimento a pagina 37 per ulteriori informazioni sugli abbonamenti Info Traffico.


Trovare un indirizzo




- 1 Sulla Pagina Menu, toccate “Dove si va?”. Poi toccate “Indirizzo”.



- 4 Toccate la città o il codice postale corretto.

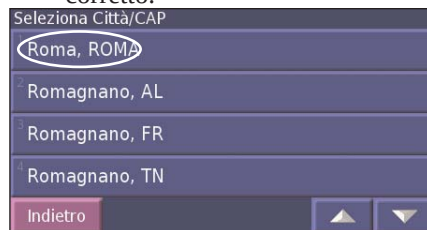

- 2 Toccate uno stato. Toccate “Cerca tutto” o “Seleziona Città/CAP”.

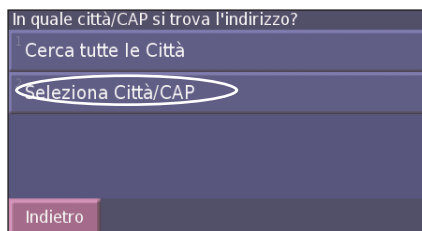

- 5 Se necessario, inserite il resto dell'indirizzo e toccate “Fatto”.



- 3 Inserite il nome della città o il codice postale e toccate “Fatto”.



- 6 Selezionate l'indirizzo, se necessario. Toccate “Vai a”.



Suggerimento: la ricerca di una città, una strada, un incrocio o un'uscita è molto simile alla ricerca di un indirizzo. Dalla Pagina Menu, toccate “Dove si va? > Strade & Città”.

LE MIE POSIZIONI

LE MIE POSIZIONI




Salvare posizioni

Ogni volta che visualizzate una pagina di informazioni su una posizione, potete salvare quella posizione nell'elenco "Le Mie Posizioni".

- ① Toccate "Avanzate".



- ② Toccate "Aggiungi come Posizione preferita".

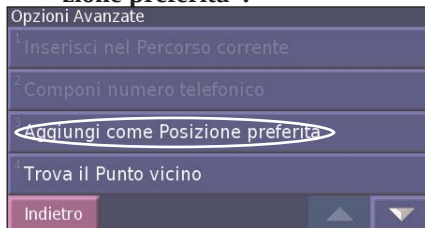

Salvare la vostra posizione corrente

Dalla Pagina Menu, toccate  "Mappa". Potete premere anche il tasto **MAP** che si trova nella parte anteriore dello StreetPilot 2820.

- ① Toccate un punto qualsiasi della mappa.



- ② Toccate "Salva come Prefer.".



Salvare le coordinate


Se conoscete le coordinate geografiche esatte della vostra destinazione, potete usare il vostro StreetPilot per navigare verso una destinazione qualsiasi utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti. Nella pagina Menu, toccate “Dove si va? > Le Mie Posizioni > Coordinate”

Inserire le coordinate


- 1 Toccate “Immetti posizione”.



- 2 Inserite le coordinate e toccate “Success.”.

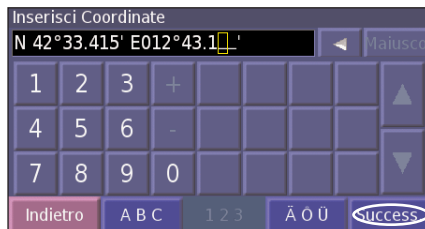


- 3 Toccate “Vai a”.

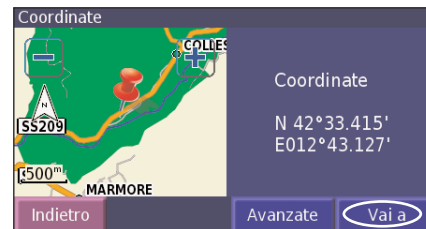

Consultare la mappa per conoscere le coordinate

- 1 Toccate “Consulta mappa”.

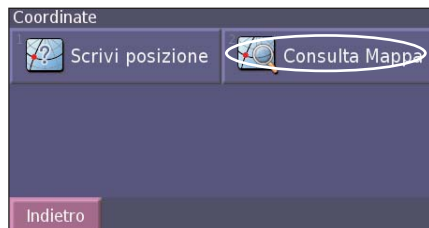

- 2 Toccate la posizione sulla mappa, quindi toccate “Salva come Prefer.”.



- 3 Toccate “Vai a”.




LE MIE POSIZIONI

Impostare una posizione CASA

- 1 Toccate “Dove si va? > Vai a Casa”.



- 2 Selezionate un'opzione.

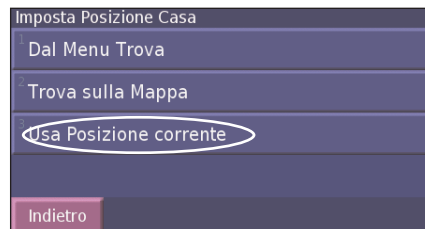

- 3 Toccate “Salva CASA”.



Premete il tasto **FIND** due volte per creare un percorso verso casa. Per cambiare la vostra Posizione Casa, eliminatela dalla categoria “Mie posizioni” (fate riferimento a pagina 12 per ulteriori informazioni). Quindi, impostatela di nuovo seguendo le istruzioni descritte sopra.


Trovare i luoghi salvati

Dalla Pagina Menu, toccate “Dove si va?”.


- 1 Toccate “Le Mie Posizioni”.



- 2 Toccate “Mie Posizioni”.

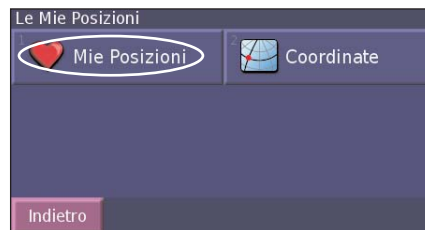


- 3 Toccate un luogo salvato.

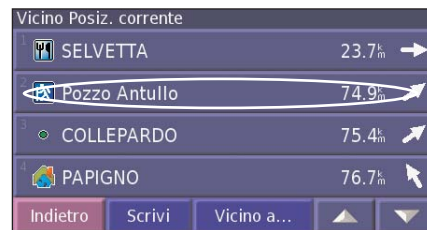

Modificare le posizioni che avete salvato

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Mie Posizioni”.

- 1 Toccate “**Modifica/Revisiona Posizioni preferite**”.

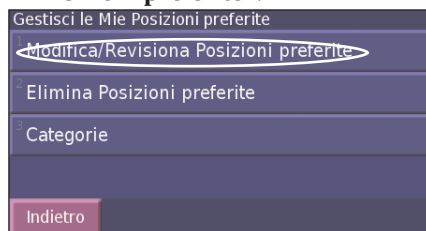


- 2 Toccate la posizione che volete modificare.



- 3 Toccate “**Modifica**”.



- 4 Toccate la voce che volete modificare.

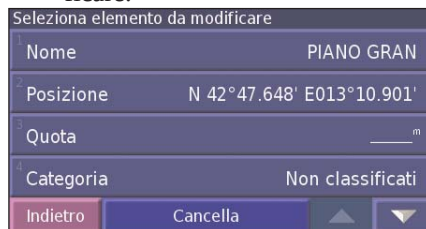

Opzioni di Modifica delle Posizioni Salvate

Nome – inserite il nuovo nome della posizione, utilizzando la tastiera sullo schermo.

Posizione – modificate la posizione del luogo salvato; potete utilizzare la mappa o inserire nuove coordinate, utilizzando la tastiera.

Quota – inserite la quota del luogo salvato.

Categoria – assegnate questo luogo ad una categoria. Per visualizzare le categorie, toccate .


Simbolo – selezionate un simbolo, che verrà mostrato sulla mappa per questa posizione.

LE MIE POSIZIONI


Eliminare una posizione salvata

Dalla Pagina Menu toccate “Strumenti > I Miei Dati > Mie Posizioni”.

① Toccate “**Elimina Posizioni Preferite**”.

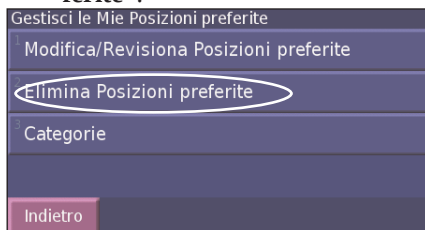

② Toccate “**Per Selezione**”.

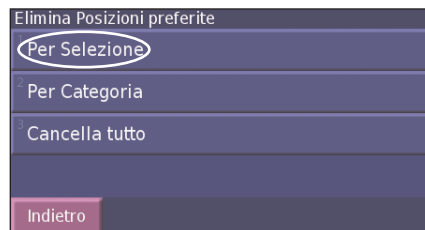

③ Toccate una posizione salvata.



④ Toccate “**Elimina**”.



Opzioni per eliminare una posizione salvata

Per Selezione – toccate ogni singola posizione per eliminarla.

Per Categoria – selezionate una categoria per eliminare tutte le posizioni assegnate a quella categoria.

Cancella tutto – rimuove tutti i luoghi salvati nelle Mie Posizioni.

VISUALIZZARE LA MAPPA E UTILIZZARE GLI STRUMENTI

Visualizzare la Pagina Mappa

Dalla Pagina Menu, toccate “Mappa”, o premete il tasto **MAP**, per aprire la mappa. Toccate un’area della mappa per vedere informazioni aggiuntive, come mostrato qui di seguito. L’icona della posizione ▲ mostra la vostra posizione corrente.

Durante la navigazione lungo un percorso, toccate la barra di testo per aprire l’Elenco delle Svolte. Fate riferimento a pagina 14.



La Pagina Mappa durante la navigazione di una rotta.

Toccate la mappa per visualizzare e consultare una mappa 2D.

Toccate per aprire il Computer di Viaggio. Fate riferimento a pagina 14.

Consultare la mappa

Nella Pagina Menu, toccate “Mappa”. Potete toccare anche “Dove si va? > Consulta mappa”. Toccate la mappa e trascinatela per consultarla (per visualizzare parti diverse della mappa).

Suggerimenti per consultare la mappa.

- Toccate la mappa e trascinatela per visualizzare porzioni diverse della mappa.
- Usate le icone  e  per cambiare il livello di zoom della mappa.
- Toccate un oggetto della mappa. Comparirà una freccia che punta l’oggetto che avete selezionato.
- Toccate “Revisiona” per aprire la Pagina Informazioni della posizione; per ulteriori informazioni fate riferimento a pagina 6.
- Toccate “Salva come Prefer.” per salvare la posizione selezionata dal puntatore nelle “Mie Posizioni”.
- Toccate “Indietro” per tornare alla schermata precedente.

VISUALIZZARE LA MAPPA E UTILIZZARE GLI STRUMENTI

Il Computer di viaggio

Il Computer di Viaggio indica la vostra velocità corrente e fornisce molti dati statistici sul vostro viaggio.

Per visualizzare il Computer di viaggio, toccate “Velocità” o “Ora di arrivo” sulla mappa. Dalla pagina Menu, toccate “Strumenti > Comp. Viaggio”.




Toccate “Azzerà Dati” per azzerare tutte le informazioni del Computer di Viaggio. Per azzerare la Velocità Massima, toccate “Azzerà Vel.max”.

Elenco Svolte

L’Elenco Svolte fornisce un elenco di istruzioni svolta per svolta, per tutta la durata del viaggio, così come le informazioni relative all’arrivo a destinazione.

Durante la navigazione di un percorso, toccate la barra di testo sulla pagina mappa per aprire l’Elenco Svolte. Potete anche toccare, dalla pagina Menu, “Strumenti > Elenco Svolte”. La prossima svolta sul vostro percorso comparirà in cima all’elenco. Toccate “Visualizza tutti” per vedere tutte le svolte del percorso. Toccate  e  per scorrere l’elenco.

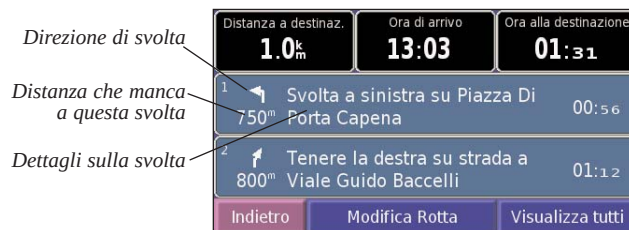


Toccate “Modifica” per modificare questo percorso. Fate riferimento a pagina 17 per ulteriori informazioni.

Toccate una svolta per vederla sulla mappa (la pagina Prossima Svolta). Premete **SPEAK** sul telecomando per aprire la pagina Prossima Svolta. Toccate  e  per rimpicciolire e ingrandire la svolta della mappa.

Pagina Info GPS

Dalla Pagina Mappa o dalla Pagina Menu, toccate le barre di intensità segnale, in alto a sinistra, per visualizzare la Pagina Info GPS.

Dalla Pagina Menu potete anche toccare “Strumenti > Info GPS”.

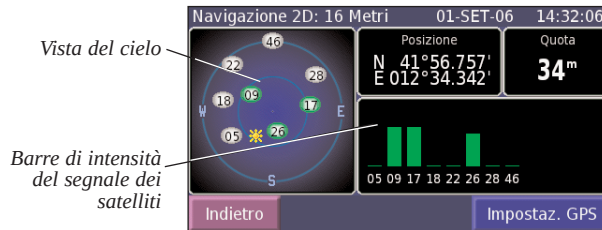

La Vista del cielo mostra i satelliti che state ricevendo. Le barre di intensità del segnale dei satelliti indicano l'intensità del segnale di ogni satellite. Una barra di segnale di colore pieno indica che il GPS è acquisito ed è utilizzato dal ricevitore.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione GPS, consultate il sito www.garmin.com/aboutGPS (in inglese).


Per informazioni sulle Impostazioni GPS, andate a pagina 38.

CREARE E MODIFICARE I PERCORSI


Creare un nuovo percorso salvato

Potete memorizzare fino a 50 percorsi. Dalla pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Percorsi”.


- ❶ Toccate **“Crea nuovo Percorso salvato”**.

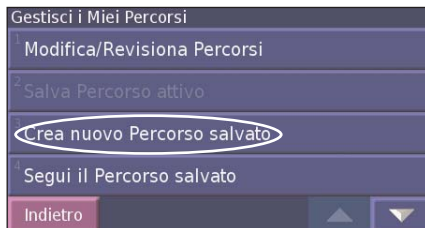


- ❷ Per aggiungere una fermata intermedia, selezionate **“Sì”** e toccate **“Success.”** Selezionate il punto.

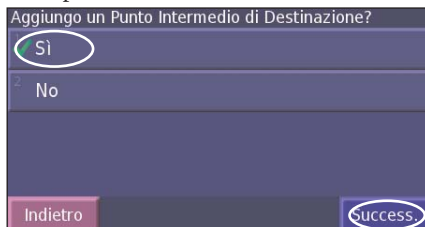


- ❸ Toccate un'opzione, quindi toccate **“Success”**. Selezionate il punto di partenza.

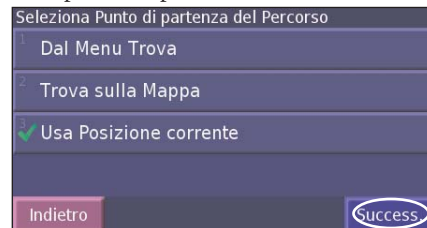


- ❹ Selezionate la vostra preferenza e toccate **“Success”**. Vedete pagina 44.

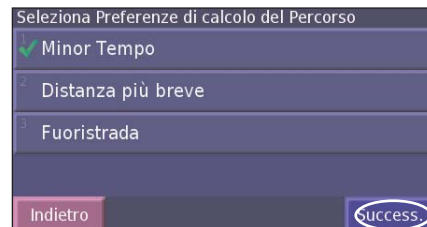

- ❺ Toccate un'opzione, quindi toccate **“Success”**. Selezionate il punto di arrivo.

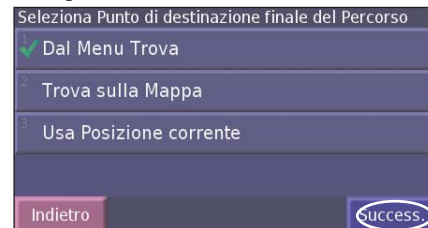


- ❻ Toccate **“Finito”**.

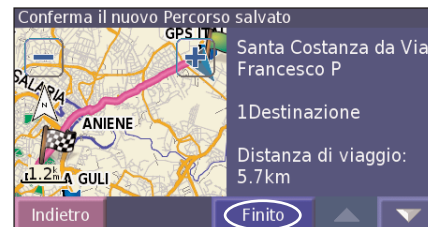


Modificare un percorso salvato

Dalla pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Percorsi”.


- 1 Toccate “**Modifica/Revisiona Percorsi**”

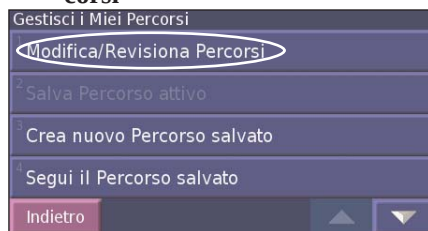

- 2 Toccate il percorso da modificare.

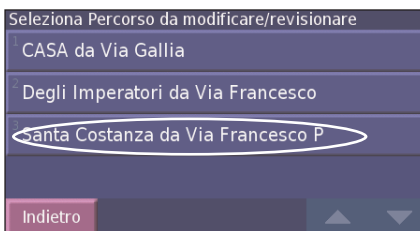

- 3 Toccate “**Modifica**”.

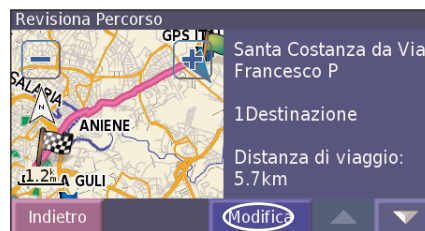

- 4 Toccate l'elemento da modificare.



Opzioni di modifica percorsi

Rinomina – inserite il nuovo nome del percorso utilizzando la tastiera sullo schermo.

Modifica/Revisiona Punti – utilizzate questa opzione per aggiungere, manipolare, togliere, riordinare e revisionare i punti del percorso. Per ulteriori informazioni, vedete a pagina 18.

Modifica Preferenza – modificate la preferenza di calcolo del percorso per Minor Tempo, Distanza più breve o Fuoristrada. Fate riferimento a pagina 44 per informazioni sulle preferenze di calcolo del percorso.

Elimina Percorso – cancellate questo percorso.


Aggiungere destinazioni multiple al vostro percorso

Mentre create un percorso, potete aggiungere destinazioni multiple (chiamate anche punti intermedi o fermate), come descritto a pagina 16. Potete aggiungere dei punti al vostro percorso anche quando lo modificate, secondo la procedura descritta qui di seguito. Seguite i passaggi descritti nella pagina precedente per iniziare a modificare un percorso. Per modificare il percorso che state navigando attualmente, toccate “Modifica” nella pagina Elenco Svolte.

1 Toccate “**Modifica/Revisiona Punti**”.




2 Toccate “**Aggiungi**”. Per ulteriori opzioni di revisione punti del percorso, vedete sotto.

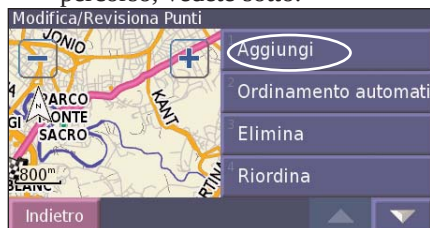

3 Toccate il luogo in cui volete aggiungere il punto.



4 Toccate un'opzione, quindi selezionate il punto.

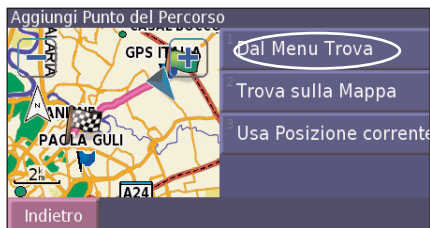

5 Aggiungete i punti necessari. Toccate “**Fatto**” quando avete finito.



Opzioni di revisione punti del percorso

Ordinamento automatico – ordina i punti per fornire il percorso più breve.

Rimuovi – toccate il punto che volete rimuovere e toccate “Rimuovi”.

Riordina – toccate il punto da spostare e toccate “Sp. in alto” o “Sp. in bass.”. Toccate “Fatto” quando avete finito.

Salvare il percorso attivo

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti> I Miei Dati > Percorsi > Salva Percorso attivo”.

Seguire un percorso salvato

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Percorsi > Segui il Percorso salvato” Toccate il percorso che intendete seguire (in gergo “navigare”).

Ricalcolare il percorso

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Percorsi > Ricalcola Percorso”.

Cancellare tutti i percorsi salvati

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Percorsi >  > Elimina tutti i Percorsi salvati.

Interrompere la navigazione di un percorso

Dalla Pagina Menu, toccate “Interrompi”, quindi toccate “Sì”.

Aggiungere una deviazione a un percorso

Se siete costretti a fare una deviazione dal percorso corrente, aprite la Pagina Menu e toccate **Deviazione**.

1/2 miglio, 2 miglia o 5 miglia – selezionate la distanza della deviazione. Ad esempio, se un segnale stradale indica che la strada è chiusa per le prossime 3 miglia, toccate “5 miglia” nell’elenco. Il vostro StreetPilot ricalcolerà il percorso per le prossime 5 miglia.

Deviazione per Strada(e) nel Percorso – selezionate le strade che volete evitare nel vostro percorso. Ad esempio, se una rampa autostradale è chiusa, selezionate la rampa nell’elenco delle strade. Il vostro StreetPilot ricalcolerà il vostro percorso, evitando quella rampa.

Deviazione per Eventi Traffico sul Percorso – se state utilizzando un Ricevitore InfoTraffico FM, potete fare una deviazione per evitare eventi di traffico (incidenti).

Rimuovi tutte le Deviazioni – toccate questo comando per rimuovere le deviazioni che avete inserito.

Aggiungere una zona “da evitare”

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. > Navigazione > ▼ > Impostazioni Zone da evitare...”. Selezionate il tipo di strade da evitare. Toccate ▼ per visualizzare ulteriori tipi di strade da evitare.


Creare Zone da Evitare Personalizzate

Nel Menu Impostazioni Zone da evitare, toccate ▼ due volte, quindi toccate “Zone da evitare personalizzate”.

Potete inserire determinate aree e strade, che intendete evitare durante la navigazione dei vostri percorsi. Quando aggiungete una nuova strada da evitare, selezionate il punto iniziale e il punto finale per definire il tratto di strada che volete evitare.

Quando aggiungete una nuova zona da evitare, create un'area rettangolare selezionando i punti diagonalmente opposti.

- 1 Toccate “**Aggiungi nuova Area da evitare**” oppure “**Aggiungi nuova Strada da evitare**”.

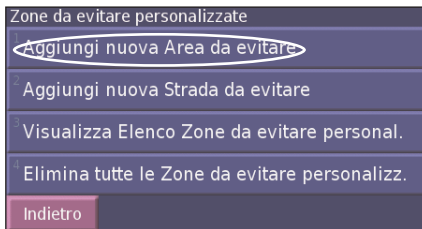

- 2 Toccate il primo angolo e toccate “**Success.**”.



- 3 Toccate il secondo angolo e toccate “**Success.**”.



- 4 Toccate “**Finito**”.



UTILIZZARE I REGISTRI

Regolare il Registro Traccia

Mentre viaggiate, lo StreetPilot memorizza una traccia (il registro traccia) dei vostri spostamenti. Dalla Pagina Menu toccate “Strumenti > I Miei Dati > Registro Traccia” per modificare le impostazioni del Registro Traccia.

Salvataggio – attiva e disattiva la registrazione del Registro Traccia.

Percentuale piena – visualizza la capacità corrente, in percentuale, del registro traccia. Per azzerare il registro traccia, toccate “Percentuale Piena > Sì > OK”.

Visualizza Mappa – visualizza il Registro Traccia sulla mappa, automaticamente o ad uno specifico livello di zoom. Il vostro Registro Traccia sarà visualizzato sulla mappa come una linea tratteggiata sottile.

Usare i Registri Percorrenze

Potete tenere quattro differenti registri delle percorrenze dei vostri viaggi.

Dalla Pagina Menu, toccate “Strumenti > I Miei Dati > Reg. percorrenze”. Toccate un registro per modificarlo.

Seleziona Registro da modificare	
1 Log A : Attivo	1409.9 _m
2 Log B	0.0 _m
3 Log C	0.0 _m
4 Log D	
Indietro	

Seleziona elemento da modificare	
1 Nome	Log A
2 Distanza	1409.9 _m
3 Attivo	Sì
Indietro	

Nome – inserite un nuovo nome.

Distanza – azzerate il registro percorrenza.

Attiva – rendete questo registro attivo o inattivo.

CARICARE I FILE SUL VOSTRO 2820



NOTA: Non collegate il cavo USB al vostro computer se prima non avete caricato i driver USB, utilizzando il DVD-ROM incluso nella confezione.

Collegate al computer il vostro StreetPilot 2820, utilizzando l'apposito cavo USB, per aggiornare il software, caricare mappe aggiuntive, caricare POI (Punti d'Interesse) personalizzati o memorizzare file di vario tipo, come file musicali MP3 e file di audiolibri. Selezionate la modalità "Dispositivo di Archiviazione di Massa USB", quindi copiate e incollate i file nella memoria interna del vostro 2820.

Punto 1: Caricare i driver USB

Prima di collegare il cavo USB al vostro computer, inserite nell'unità DVD-ROM del vostro PC il DVD allegato "USB driver".

Se il DVD-ROM non si avvia automaticamente, cliccate "Start" e poi "Esegui...". Digitate la lettera della vostra unità DVD-ROM seguita da "setup" (ad esempio: "D:\setup"). Quindi premete "Invio" sulla tastiera.

Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo del vostro computer.

Punto 2: Collegare l'alimentazione esterna da rete

Collegate il cavo di alimentazione di rete al connettore di alimentazione situato sul retro dello StreetPilot. Collegate l'altra estremità ad una presa elettrica.

Punto 3: Collegare il cavo USB


Utilizzate il cavo USB fornito per collegare lo StreetPilot al vostro computer. Utilizzate il cavo USB anche per aggiornare il software del vostro StreetPilot, per caricare delle mappe aggiuntive o per caricare altri file.

Per collegare lo StreetPilot ad un computer:

1. Collegate l'estremità più piccola del cavo USB al connettore che si trova sul retro del vostro StreetPilot.
2. Collegate l'estremità più grande del cavo USB ad una porta USB libera del vostro computer.

Punto 4: Selezionare la modalità di archiviazione di massa USB

Dopo aver collegato il cavo USB allo StreetPilot e al vostro computer, premete l'interruttore dello StreetPilot per accenderlo. Apparirà la seguente schermata:

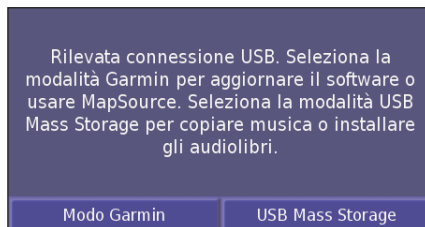

Per trasferire il file sul vostro StreetPilot, toccate “USB Mass Storage”.

Se volete utilizzare il collegamento con il software MapSource nel PC, oppure aggiornare il software dell'unità, toccate “Modo Garmin”.

Punto 5: Trasferire i File

Dopo aver collegato lo StreetPilot al vostro computer e aver selezionato la modalità periferica di archiviazione di massa, siete pronti per trasferire i file.

1. Fate doppio clic sull'icona “Risorse del computer”  sul desktop del vostro computer.
2. Cercate nel vostro computer il file che volete copiare nello StreetPilot.

3. Selezionate il/i file, cliccate il tasto destro del mouse e selezionate “Copia”.
4. Aprite il drive “GARMIN” (consultate la pagina seguente).
5. Selezionate dal menu “Modifica > Incolla”. Il file compare quindi nell'elenco di file contenuti nel drive “GARMIN”.

Dove incollo i file?

Potete incollare la maggior parte dei file, come ad esempio i file MP3, ovunque nel drive “GARMIN”. Quando trasferite Libri Audible, il software AudibleManager colloca i libri nella cartella “Audible”. Il software “Garmin POI Loader” colloca i punti di interesse (POI) personalizzati nella cartella “POI”.

Eliminare i file dal vostro StreetPilot

Potete eliminare i file dal vostro StreetPilot nello stesso modo in cui eliminate i file dal vostro computer. Con lo StreetPilot collegato al vostro computer, nella modalità “Dispositivo di archiviazione di massa USB”, aprite Risorse del computer. Aprite il drive “GARMIN”. Selezionate il file che volete cancellare dal vostro StreetPilot e premete il tasto “Canc” sulla tastiera del vostro computer.



AVVERTENZA: *Se non sapete a cosa serve un determinato file, **NON** cancellatelo. La memoria del vostro StreetPilot contiene file cartografici importanti che **NON** devono essere cancellati. Prestate particolare attenzione ai file situati nelle cartelle chiamate “Garmin”.*

CARICARE I FILE SUL VOSTRO 2820

Serve più aiuto?

Consultate pagina 51 per avere suggerimenti e possibili soluzioni ad eventuali problemi relativi al trasferimento di file tra lo StreetPilot e il vostro computer.

Punto 6: Scollegare il cavo USB

Quando avete finito di trasferire file, fate doppio clic sull'icona “Rimozione sicura dell'hardware” , in basso a destra nella barra delle applicazioni. Selezionate “Dispositivo di archiviazione di massa USB” e cliccate “Disattiva”. Selezionate il drive “Garmin” e cliccate “OK”. Non appena compare il messaggio di conferma, potete scollegare lo StreetPilot dal vostro computer.




Barra delle applicazioni

Informazioni sui drive

Dopo aver collegato il vostro StreetPilot al computer, nell'elenco dei drive del vostro computer comparirà un disco rimovibile chiamato “Garmin”.

Se siete collegati a diversi drive di rete, è possibile che il drive “Garmin” non appaia. Per mostrare il drive, cliccate con il tasto destro su un drive di rete e poi cliccate “Disconnetti”.

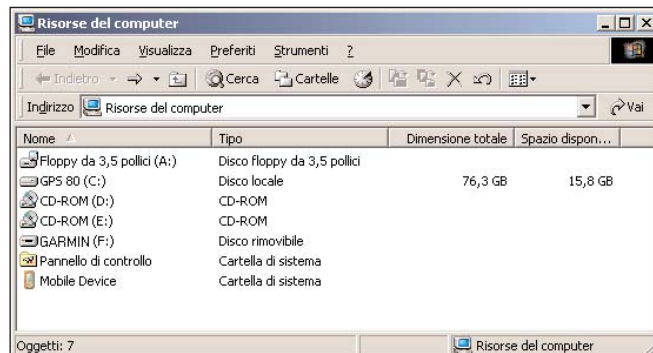

Disco rimovibile del 2820



NOTA: In alcune versioni del sistema operativo Windows, i drive dello StreetPilot potrebbero non essere nominati automaticamente. In tal caso, consultate la Guida del vostro sistema operativo Windows per le informazioni su come rinominare i drive.

Capacità di memoria del drive

Per visualizzare lo spazio disponibile sul vostro drive “GARMIN”, cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del drive e selezionate “Proprietà” dal menu di scelta rapida.

Aggiornamento del software e dei dati cartografici

1. Caricate i driver USB utilizzando il DVD-ROM incluso nella confezione. Fate riferimento a pagina 22.
2. Collegate lo spinotto dell'adattatore di rete al connettore di alimentazione situato sul retro dello StreetPilot 2820. Accendete l'unità.
3. Collegate il cavo USB allo StreetPilot 2820 e al computer.
4. Visitate la pagina www.garmin.com/products/sp2820. Selezionate "Updates and Downloads".
5. Cliccate "Download" accanto alla versione del software.
6. Leggete e accettate i termini, Cliccate "Download".
7. Selezionate "Run" (o "Open"). Al termine della procedura, il vostro software sarà aggiornato.

Potete anche utilizzare il software "WebUpdater" per aggiornare il software del vostro StreetPilot 2820.

Andate alla pagina www.garmin.com/products/webupdater/ per avere informazioni su WebUpdater.

Controllate la pagina www.garmin.com/unlock/products.jsp per verificare se sono disponibili aggiornamenti per la vostra cartografia.

Per sapere quale versione di cartografia è caricata sul vostro StreetPilot 2820, aprite la Pagina Menu. Toccate "Impost.> Info su > Mappe dettagliate". Per caricare la cartografia sul vostro StreetPilot 2820, fate riferimento alla Guida in linea del software Mapsource.

Usare xImage per personalizzare il vostro "Splash Screen" (Schermata di Benvenuto)

Il software xImage vi permette di scambiare immagini tra il vostro computer e il vostro StreetPilot. Usate xImage per scaricare la vostra schermata di benvenuto attuale, personalizzarla o sostituirla, e poi trasferirla di nuovo sul vostro StreetPilot. Potete scaricare il software xImage dal sito web di Garmin www.garmin.com/ximage. Fate riferimento alla Guida in linea per istruzioni complete sull'utilizzo di xImage.


ASCOLTARE MUSICA E LIBRI AUDIBLE

Riprodurre File MP3

1 Toccate “Strumenti”.




2 Toccate “Lettore musicale”.

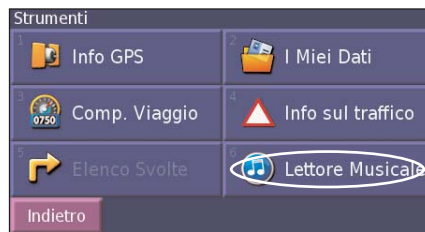


3 Premete “Sorgente” per selezionare la modalità MP3. Toccate “Sfoglia”.



4 Toccate una categoria.

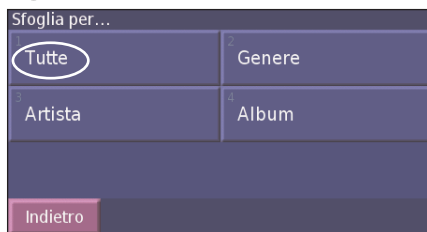

5 Toccate “Riproduci tutti”.

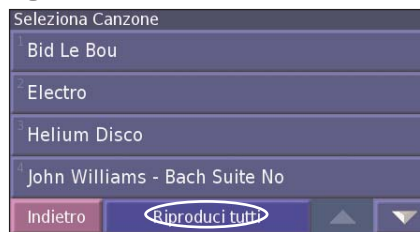

6 Buon ascolto!



Utilizzare il lettore MP3



Toccate  per regolare il volume.

Toccate  per riprodurre di nuovo la canzone dall'inizio, e toccate due volte per riprodurre la canzone precedente dell'elenco. Toccate a lungo per far tornare indietro velocemente la canzone.

Toccate  per passare alla canzone successiva dell'elenco. Toccate a lungo per far avanzare rapidamente la canzone.

Toccate  per mettere in pausa la canzone. Toccate  per riprendere la riproduzione.

Toccate  per ripetere la canzone (modalità Ripeti).

Toccate  per riprodurre l'elenco dei brani in ordine casuale (modalità Riproduzione casuale).

Toccate “Playlist” per visualizzare tutte le canzoni dell'elenco. Per riprodurre l'elenco partendo da una canzone diversa, toccate la canzone.

Toccate la copertina dell'album per visualizzare le informazioni sul brano, l'artista e l'album.




Ascoltare libri Audible

Il vostro StreetPilot vi mette a disposizione alcuni libri Audible dimostrativi. Questi campioni sono solo alcune parti dell'intero libro: per ascoltare un libro intero, acquistatelo dal sito web "Audible.com". Per ora sono disponibili solo audiolibri in inglese. Fate riferimento a pag. 29-31.

1 Toccate "Strumenti".



2 Toccate "Lettore musicale".

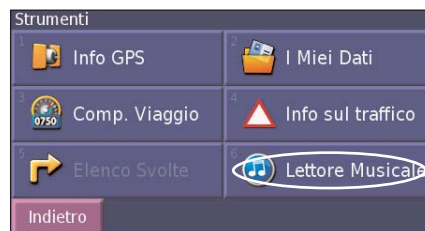


3 Toccate "Sorgente" e selezionate la modalità "Libri Audible".



4 Toccate "Sfoglia".




5 Toccate il titolo del libro.

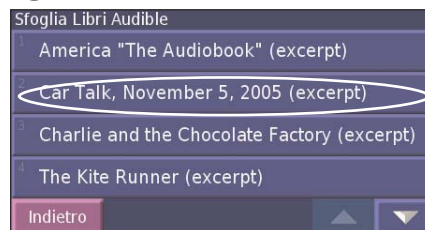

6 Toccate ▶.



Come consultare il Libro

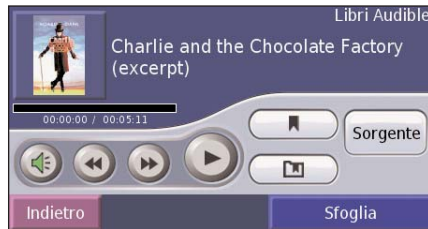

Toccate per regolare il volume.

Toccate per riprodurre la sezione precedente del libro.
Toccate a lungo per tornare indietro nella riproduzione del libro (riavvolgimento).

Toccate per saltare alla sezione successiva del libro.
Toccate a lungo per far avanzare la riproduzione del libro (avanzamento veloce).

Toccate per mettere in pausa. Toccate per riprendere la riproduzione del libro.

Toccate la copertina del libro per visualizzarne le relative informazioni.

Usare i Segnalibri

Per creare un segnalibro, toccate e poi toccate il tasto “Salva”.

Per visualizzare i vostri segnalibri, toccate poi toccate un segnalibro. Toccate “Riproduci” per ascoltare il libro dal segnalibro. Toccate “Modifica” per eliminare o rinominare il segnalibro.

Suggerimento

*Quando state riproducendo un audiolibro, premete il tasto **PAGE** sul telecomando per visualizzare altre Pagine dello StreetPilot (come ad esempio la mappa).*

Per cominciare a usare Audible.com

Prima di poter ascoltare un audiolibro Audible sul vostro StreetPilot, dovete compiere alcune operazioni di impostazione. Sono procedure che si effettuano una sola volta.

Punto 1 : Caricare i Driver USB

Se non avete ancora caricato i driver USB sul vostro computer, fatelo adesso. Prima di collegare il cavo USB al vostro computer, caricate i driver USB, utilizzando l'apposito DVD-ROM “USB driver” allegato. Fate riferimento a pagina 22.

Punto 2: Creare un account Audible e scaricare AudibleManager

Andate al sito <http://garmin.audible.com> e create un account Audible.com. Dopo aver creato un account, scaricate il software “AudibleManager” sul vostro PC. È anche possibile acquistare un libro immediatamente.

Punto 3: Attivare lo StreetPilot con AudibleManager

Prima di ascoltare un libro che avete scaricato da Audible.com, dovete attivare il vostro StreetPilot.

1. Scollegate lo StreetPilot dal computer: fate doppio clic sull'icona “Rimozione sicura dell'hardware”  in basso a destra nella barra delle applicazioni. Selezionate “Dispositivo di archiviazione di massa USB” e cliccate “Disattiva”. Selezionate il drive dello StreetPilot e cliccate “Ok”. Scollegate il cavo USB dallo StreetPilot.
2. Fate doppio clic, sul desktop del vostro computer, sull'icona AudibleManager per avviare il programma.
3. Nella finestra “Choose your device” (Scegliete il vostro dispositivo), cliccate sulla casella accanto a “Garmin” per spuntarla. Cliccate su “Success.” (Successivo).
4. Inserite il vostro Nome utente e la password di Audible. Cliccate su “Next”.

5. Collegate il vostro StreetPilot al computer utilizzando il cavo USB. Toccate “Dispositivo di archiviazione di massa USB”. Attendete qualche istante per consentire al software “AudibleManager” di rilevare il vostro StreetPilot.
6. Selezionate “Activate my player” (Attiva il mio riproduttore) e cliccate su “Next”.
7. Attendete mentre AudibleManager cerca di attivare il vostro StreetPilot. Alla fine, appare un messaggio che indica che la procedura è andata a buon fine. Cliccate “Finish” (Fatto).



NOTA: Se non potete collegarvi ad Internet, o avete un qualsiasi problema nell'attivazione del vostro StreetPilot, fate riferimento alla guida di AudibleManager. Selezionate il menu “Help” e poi cliccate su “Help”.

Caricare i libri Audible nel vostro StreetPilot

Dopo aver seguito la procedura descritta nella pagina precedente, siete pronti per caricare un libro Audible sul vostro StreetPilot.

Punto 1: Collegare lo StreetPilot al computer

1. Collegate il connettore mini-USB alla porta situata sulla parte posteriore dello StreetPilot.
2. Collegate l'altra estremità del cavo ad una delle porte USB disponibili del vostro computer.

Punto 2: Acquistare e scaricare il libro sul vostro computer

Fate riferimento alla guida di AudibleManager per avere istruzioni dettagliate su come scaricare i libri sul vostro computer e caricarli sullo StreetPilot.

Se non avete ancora acquistato dei libri Audible, potete farlo adesso. I libri verranno aggiunti alla vostra libreria in rete e potrete scaricarli sul vostro computer.

1. Fate doppio clic, sul desktop del vostro computer, sull'icona AudibleManager per avviare il programma.
2. Cliccate sul tasto "Go to My Library Online" (Vai alla mia Libreria in rete) collocato al centro nella parte superiore della finestra. La vostra libreria Audible.com viene aperta, mostrando i libri che avete acquistato.
3. Cliccate su "Get it now" (Prendilo ora) per scaricare il libro sul vostro computer.
4. Selezionate un formato e cliccate su "Download" (Scarica).



Punto 3: Trasferire il libro sul vostro StreetPilot

Fate riferimento alla guida di AudibleManager, per avere istruzioni dettagliate su come scaricare i libri sul vostro computer e caricarli sul vostro StreetPilot. Prima di poter trasferire un audiolibro Audible, dovete attivare il vostro StreetPilot; fate riferimento a pagina 30.

1. Aprite AudibleManager.
2. Selezionate il titolo del libro. Cliccate sul tasto "Add to Garmin – StreetPilot 2820" (Aggiungi allo StreetPilot) nell'angolo in alto a sinistra.
3. Selezionate la parte del libro che volete caricare. Potete caricare piccole sezioni per volta, per risparmiare memoria. Cliccate "OK". Il software AudibleManager trasferisce il libro sul vostro StreetPilot.
4. Quando avete finito, fate doppio clic sull'icona "Scollegare o rimuovere una periferica" . Cliccate "Disattiva" e poi "OK".

UTILIZZO DELLE FUNZIONI VIVA-VOCE DELLA TECNOLOGIA BLUETOOTH®

Il vostro StreetPilot 2820 può essere collegato simultaneamente ad un auricolare Bluetooth e ad un cellulare che dispone della funzione viva-voce.

Perché dovrei abbinare il mio telefono cellulare e l'auricolare allo StreetPilot 2820?

Per utilizzare al meglio il 2820, vi suggeriamo di abbinare il vostro cellulare e il vostro auricolare al 2820. In questo modo potrete effettuare telefonate e, allo stesso tempo, ascoltare gli avvisi di navigazione tramite l'auricolare.

Abbinare (collegare) i dispositivi

Prima di utilizzare un dispositivo Bluetooth con lo StreetPilot 2820 è necessario abbinare (connettere) i due dispositivi.

Per abbinare un dispositivo:

1. Premete il tasto **MENU**.
2. Toccate “Impost. > Bluetooth > Gestisci connessioni”.
3. Se non avete mai abbinato nessun dispositivo con il vostro 2820, toccate “Sì”. Se, invece, avete già abbinato un dispositivo con il vostro 2820, e volete aggiungere un altro dispositivo, toccate “Agg. Dispositivo”.
4. Impostate il vostro telefono su “Visibile” o “Raggiungibile”. Toccate “Ok” sul 2820.
5. Toccate il vostro dispositivo nell'elenco.
6. Se il vostro modello compare nell'elenco, toccatelo, altrimenti toccate “Altri telefoni”.
7. Durante l'abbinamento del vostro telefono, inserite il codice PIN del 2820 (1234) nel vostro telefono quando richiesto.

Per abbinare un altro dispositivo con il 2820, come ad esempio un auricolare, ripetete i passaggi da 1 a 5. Inserite il codice PIN dell'auricolare nel 2820, se necessario.

I vostri dispositivi, dopo essere stati abbinati con il 2820, si collegheranno automaticamente allo StreetPilot al momento dell'accensione. Se i dispositivi non si collegano automaticamente al 2820, potrete farlo voi manualmente (fate riferimento alla pagina successiva).

Per collegare manualmente il vostro dispositivo allo StreetPilot 2820:

1. Premete il tasto **MENU** per aprire la Pagina Menu.
2. Toccate “Telefono”.
3. Toccate “Si”.
4. Toccate il dispositivo, quindi toccate “Connetti dispositivo”.

Utilizzo delle funzioni viva-voce

Dopo aver abbinato il vostro telefono Bluetooth con lo Streetpilot 2820, potete utilizzare lo StreetPilot 2820 per effettuare e ricevere chiamate. Nella Pagina Menu, toccate “Telefono”. Usate il telefono per effettuare chiamate e per consultare il registro chiamate.

Se state utilizzando un auricolare Bluetooth, potete semplicemente parlare al microfono e ascoltare.



NOTA: Potete utilizzare solo le funzioni viva-voce che vengono supportate dal vostro telefono. Ad esempio, se il vostro telefono non supporta le chiamate vocali, non potrete utilizzare la funzione viva-voce corrispondente.



Indica il livello della batteria del telefono e l'intensità del segnale.

Ricevere una chiamata

Quando ricevete una chiamata, si apre una finestra che visualizza il numero di telefono o il nome del contatto. Toccate “Rispondi” per rispondere alla chiamata o “Ignora” per rifiutare la chiamata.




Chiamata entrante

Utilizzare il Menu Chiamata in corso

Durante una chiamata, toccate l'icona del telefono  per aprire il menu Chiamata in corso.

Il menu “Chiamata in corso” vi permette di riagganciare, di trasferire la chiamata al vostro cellulare o al vostro auricolare e passare da una chiamata entrante ad una chiamata in attesa.

Toccate “Usa Tastiera” per inserire i numeri per i sistemi automatizzati di telefonia, come ad esempio i messaggi vocali.

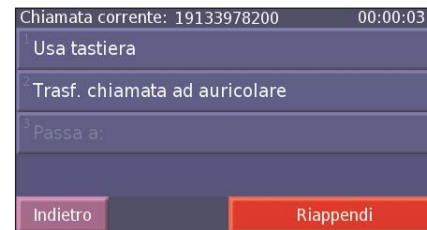

Chiamata in corso


Utilizzare la rubrica telefonica

Ogni volta che il vostro telefono viene abbinato allo StreetPilot 2820, la rubrica telefonica viene caricata automaticamente sullo StreetPilot. Quindi, ogni modifica che apporterete alla rubrica telefonica verrà riportata anche sullo StreetPilot, al successivo utilizzo.




NOTA: dopo aver collegato il vostro telefono allo StreetPilot 2820, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la rubrica telefonica sia disponibile.

1. Dalla Pagina Menu, toccate **“Telefono” > Rubrica Telef.”**.

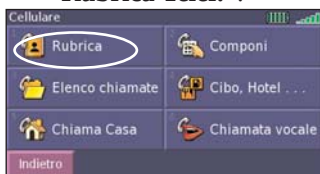

2. Per chiamare un contatto, toccatelo nella rubrica telefonica.

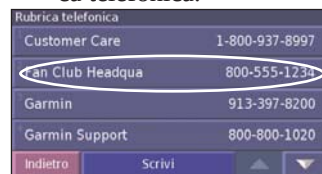

Suggerimento: per cercare un contatto specifico nella rubrica telefonica, toccate “Scrivi” e inserite parte del nome. Toccate “Fatto” per visualizzare i risultati trovati.

Composizione dei numeri

1. Dalla Pagina Menu, toccate “Telefono”.
2. Toccate “Comp. numero”.
3. Inserite il numero e toccate “Componi”.

Effettuare chiamate utilizzando le chiamate vocali

Se il vostro telefono supporta questa funzione, potrete effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

Per effettuare una chiamata utilizzando una chiamata vocale:

1. Nella Pagina Menu toccate “Telefono”.
2. Toccate “Chiamata vocale”.
3. Pronunciate il nome del contatto che desiderate chiamare.



NOTA: potrebbe essere necessario “addestrare” il cellulare per il riconoscimento dei comandi vocali pronunciati. In questo caso, il 2820 vi guiderà durante il processo. Fate riferimento anche al manuale d'uso del cellulare.

Utilizzare il microfono esterno

Se non desiderate usare l'auricolare, potete usare il microfono esterno incluso nella confezione del vostro StreetPilot.

Per installare il microfono esterno:

1. Collegate il microfono alla presa dello StreetPilot 2820.
2. Posizionate il microfono, a una distanza massima di 60 cm, di fronte alla persona che sta parlando. Ad esempio, potreste posizionarlo sull'alletta parasole.
3. Fate passare il cavo in modo tale che non interferisca con le operazioni di guida.




Microfono esterno

Chiamare i punti di interesse (POI)

Ad alcuni punti di interesse sono associati i relativi numeri di telefono. E' possibile chiamare questi punti di interesse.


1 Nella Pagina Menu, toccate **“Telefono > Cibo, Hotel . . .”**.

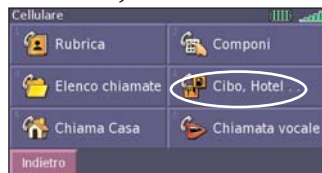

2 Cercate il posto che desiderate chiamare.



3 Toccate **“Chiama”**.

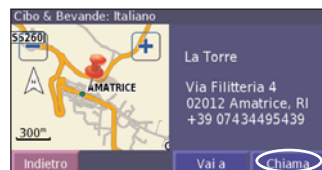

Potete chiamare i punti di interesse utilizzando il Menu Trova (Dove si va?). Una volta trovato il posto che volete chiamare, toccate **“Avanzate > Componi numero telefonico”**.

Visualizzare la cronologia delle chiamate

Ogni volta che abbinate il vostro telefono con lo StreetPilot 2820, l'elenco chiamate viene automaticamente trasferito allo StreetPilot 2820.

1. Nella Pagina Menu, toccate **“Telefono > Elenco Chiamate”**
2. Toccate una categoria (Perse, Numeri Chiamati o Ricevute) per visualizzare le chiamate. Le chiamate sono elencate in ordine cronologico; le chiamate più recenti si trovano in cima all'elenco.
3. Per chiamare uno dei numeri in elenco, toccatelo.

Chiamare Casa

Inserite il vostro numero di telefono, in modo da poter chiamare velocemente la vostra casa utilizzando lo StreetPilot 2820.

1. Nella Pagina Menu, toccate **“Telefono > Chiama casa”**.
2. Inserite il numero di telefono e toccate **“Salva”**.
3. Toccate **“Componi”**. Il 2820 comporrà il vostro numero di casa.



INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Il vostro StreetPilot 2820 può ricevere ed utilizzare le informazioni sul traffico utilizzando un ricevitore di informazioni sul traffico FM opzionale (come il GTM 10™). Quando viene ricevuto un messaggio di traffico, la vostra unità mostra l'evento traffico sulla mappa e può modificare il vostro percorso per evitarlo.


Per avere maggiori informazioni sul Ricevitore Traffico FM, visitate il sito web Garmin (www.garmin.com). Per sottoscrivere un abbonamento con uno dei vari fornitori del servizio Infotraffico, fate riferimento al sito Garmin www.garmin.com/fmtraffico.

Collegare il modulo Infotraffico FM al vostro StreetPilot

Collegate il cavo del modulo Infotraffico alla porta mini-USB situata sul retro dello StreetPilot, sotto la copertura di protezione.

Visualizzare gli Eventi Traffico

Nella Pagina Menu, toccate “**Strumenti** > **Traffico**”. Selezionate una voce nell'elenco degli Eventi Traffico per visualizzare i dettagli. Toccate “Vicino a ...” per visualizzare il traffico in una posizione diversa.

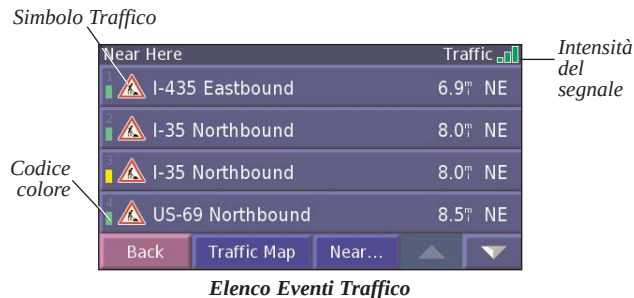


Evitare il traffico

Quando c'è un evento traffico, sul vostro percorso corrente o sulla strada che state percorrendo, nell'angolo inferiore sinistro della mappa comparirà  o . Per evitare il traffico toccate  o , toccate l'evento di traffico, quindi toccate “Devia girando intorno”.


Aggiungere un abbonamento Info Traffico

Il vostro Ricevitore Infotraffic FM dispone di un abbonamento di prova, oppure potreste trovarvi in un'area che dispone di un servizio gratuito. Potete anche aggiungere degli abbonamenti per ampliare la vostra area. Per ulteriori informazioni sull'acquisto di un abbonamento alle informazioni del traffico, visitate il sito www.garmin.com.


1 Toccate “**Impost.**”.

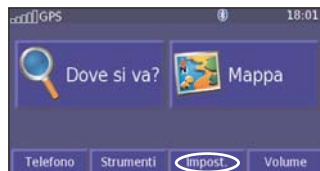

2 Toccate “**Traffico**”.

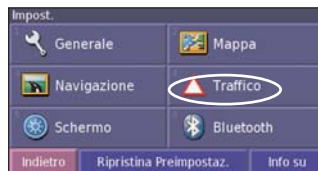


3 Toccate “**Abbonamenti**”.

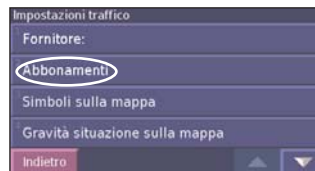

4 Toccate “**Agg. Abbonam.**”.




5 Toccate “**Success.**”.

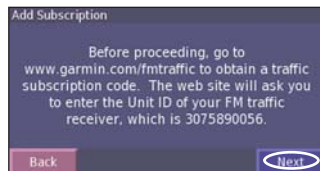

6 Inserite il codice e toccate “**Success.**”.



7 Toccate “**OK**”.

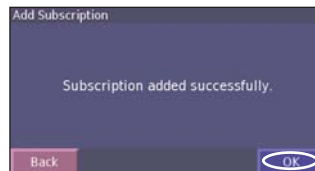

PERSONALIZZARE LO STREETPILOT 2820

Regolare il volume

Nella Pagina Menu, toccate “Volume” oppure tenete premuto il tasto **SPEAK**. Toccate  e  per regolare il volume dell’altoparlante.

Toccate “Attenua” o tenete premuto il tasto **SPEAK** per disattivare o attivare l’audio.

Toccate “Impost.” per aprire la Pagina Impostazioni Audio. Per maggiori informazioni andate a pagina 39.

Toccate “Avanzati” per regolare il volume dei messaggi di navigazione.



Personalizzare le Impostazioni Generali

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. >  Generale”.

Cambiare le impostazioni GPS

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > GPS” oppure toccate il tasto “Impostaz. GPS” nella Pagina Info GPS.

Utilizza in luogo chiuso – toccate “Sì” per spegnere il ricevitore GPS e usare l’unità al chiuso.

Imposta Posizione – se avete selezionato “Utilizza in luogo chiuso” potete scegliere una posizione sulla mappa come vostra posizione corrente. Dopo aver scelto la vostra posizione toccate “Ok”.

WAAS/EGNOS – consente di attivare e disattivare il sistema WAAS/EGNOS. I sistemi WAAS (Wide Area Augmentation System) ed EGNOS (Euro Geostationary Navigation Overlay Service) sono sistemi di satelliti e stazioni a terra che forniscono correzioni al segnale GPS, offrendovi una precisione di posizione ancora maggiore. Per ulteriori informazioni su WAAS e EGNOS visitate la pagina www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Cambiare la lingua

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > Lingua”.

Lingua Voce – cambia la lingua utilizzata per tutte le indicazioni vocali di guida e per i messaggi. Toccate la voce che desiderate ascoltare, quindi toccate “OK”. Per eliminare una determinata voce dalla vostra unità, toccate “Cancella” e poi “OK”.

Il vostro StreetPilot contiene due tipi differenti di linguaggi vocali: quello preregistrato e il “text-to-speech”, cioè il testo pronunciato.

Le lingue contraddistinte da TTS sono “text-to-speech”. Le voci TTS “leggono” e “pronunciano” le parole mostrate sullo StreetPilot. Le voci hanno un vocabolario esteso e pronunciano il nome delle strade quando vi avvicinate alle svolte.

Le voci non contraddistinte da TTS sono pre-registrate, hanno un vocabolario limitato e non pronunciano i nomi dei luoghi o delle strade.



NOTA: Se cambiate il linguaggio vocale, il vostro StreetPilot dovrà essere riavviato per utilizzare il nuovo linguaggio vocale.

Lingua Testo – visualizza tutto il testo sullo schermo nella lingua selezionata. Modificando la lingua del testo, non modificate la lingua dei dati cartografici o dei dati inseriti dall'utente.

Cadenza guida vocale – seleziona la cadenza/velocità di pronuncia dei messaggi vocali.

Personalizzare la tastiera

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > Tastiera”.

Caratteri – selezionate la tastiera “Solo Inglese” o selezionate “Europa Occidentale” per utilizzare i segni diacritici.

Dimensioni tasti – selezionate “Ampio” quando avete bisogno di utilizzare tasti di dimensioni maggiori, ad esempio quando indossate guanti.

Personalizzare l'Audio

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > Audio”.

Guida vocale – attiva le indicazioni vocali di guida. Selezionate “Solo con tasto Speak” per ascoltare le indicazioni vocali esclusivamente quando premete il tasto **SPEAK**.

Segnale audio di attenzione – accende o spegne il segnale di attenzione, che suona prima di un comando vocale.

Segnale audio Touchscreen – attiva o disattiva il suono associato al tocco sullo schermo.

PERSONALIZZARE LO STREETPILOT 2820

Segnale audio tastiera – attiva o disattiva il suono associato alla pressione di un tasto sul telecomando.

Volume Velocità regolata – seleziona l'aumento di volume in proporzione all'aumento della velocità. Se selezionate “Bassa” il volume aumenterà leggermente, mentre se selezionate “Alta” il volume sarà aumentato al massimo. Questa funzione è utile quando state guidando sull'autostrada e il rumore aumenta (a causa del vento forte o di altri fattori).

Uscita audio – Selezionate il tipo di uscita audio da usare, ad esempio “Auricolari”.

Personalizzare gli allarmi di prossimità

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > Allarmi di Prossimità” per regolare le indicazioni per la personalizzazione dei punti di interesse (POI) sullo StreetPilot. Per ulteriori informazioni fate riferimento a pagina 49.

Segnalazione acustica – attiva o disattiva gli allarmi che suonano quando vi avvicinate a un Punto di Interesse personalizzato.

Notifica Visiva – attiva e disattiva la comparsa sullo schermo degli allarmi quando vi avvicinate a un Punto di Interesse personalizzato.

Notifica continua – seleziona gli allarmi (i tipi di POI) per i quali sarete costantemente avvisati.

Modificare le Impostazioni TourGuide

Nella pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > TourGuide”. Se avete caricato sul vostro StreetPilot una guida audio che interagisce con il GPS, prodotta da terze parti, potete selezionare “Riproduzione autom.” per ascoltare l'intera visita guidata, “Su richiesta” per visualizzare l'icona  sulla mappa quando sono disponibili informazioni sulla visita guidata lungo il vostro percorso, oppure “No”. Per ulteriori informazioni sulla funzione TourGuide, fate riferimento a pagina 49. Per informazioni su come caricare file sul vostro StreetPilot fate riferimento a pagina 22.

Modificare le Impostazioni di Orario

Nella Pagina Menu, selezionate “Impost. > Generale > Ora”.

Fuso orario – potete selezionare il vostro fuso orario o una città vicina. Toccate “Personaliz.” Per impostare l'ora manualmente. Toccate “OK” dopo aver modificato l'ora. Toccate “Elenc. Fusi orari” per ritornare all'elenco dei fusi orari/delle città.

Formato orario – potete scegliere tra i formati “12 Ore” o “24 Ore”.

Ora legale – si può impostare su “Auto”, “Sì” o “No”. L'impostazione “Auto” regolerà automaticamente l'ora legale in base al vostro fuso orario.

Selezionare le Unità di Misura

Dalla Pagina Menu, selezionate “Impost. > Generale > Unità”.

Cambiate l’unità di misura in “Miglia terrestri” o “Metrico”. L’impostazione “Unità Personalizzate” vi permette di selezionare le miglia terrestri o il sistema metrico per una serie di unità, come distanza, velocità e temperatura.

Attivare o disattivare il Modo Sicuro

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. > Generale > Modo sicuro”. Attivate o disattivate la funzione “Modo Sicuro”, che disabilita tutte le funzioni dell’unità che richiedono un livello significativo di attenzione da parte dell’operatore e che potrebbero essere fonte di distrazione nella guida. Ad esempio, se è attivo il Modo Sicuro, non potrete effettuare una ricerca quando il vostro veicolo è in movimento.

Modificare le impostazioni delle coordinate

Nella Pagina Menu toccate “Impost. > Generale > Coordinate”.

Formato di posizione – cambia il formato delle coordinate. La vostra posizione corrente viene visualizzata sul GPS in forma di coordinate. Dal momento che mappe differenti utilizzano formati di posizione differenti, le unità GPS Garmin vi consentono di scegliere il sistema di coordinate corretto per la mappa che state utilizzando.

Map Datum – vi permette di selezionare il map datum che deve essere utilizzato dal vostro StreetPilot 2820. Se state navigando, e dovete riportare le coordinate GPS su una mappa cartacea, per avere la massima precisione il map datum impostato sullo StreetPilot 2820 deve essere uguale a quello della mappa cartacea.

Cambiare le impostazioni della Mappa

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. > Mappa”.

Dettaglio Mappa – regola la quantità di informazioni cartografiche che verranno visualizzate sulla mappa. Un livello più alto di dettaglio richiede all’unità una maggiore quantità di tempo per ridisegnare la mappa.

Orientamento – cambia la prospettiva della mappa.

- **2D Nord in Alto** – visualizza la mappa in 2 dimensioni (2D) con il Nord orientato in alto.
- **2D Traccia in Alto** – visualizza la mappa in 2 dimensioni (2D), con la vostra direzione di viaggio verso l’alto.
- **3D Traccia in Alto** – visualizza la mappa in 3 dimensioni (3D), con la vostra direzione di viaggio verso l’alto. Questa è la vista predefinita.

PERSONALIZZARE LO STREETPILOT 2820

Modo colore – scegliete l’opzione “Giorno” per uno sfondo più luminoso.

Scegliete l’opzione “Notte” per uno sfondo nero. Scegliete “Auto” per passare automaticamente tra le due impostazioni in base all’ora.

Zoom automatico – attiva o disattiva lo zoom automatico per una visualizzazione ottimale della mappa. Potete specificare anche una distanza massima di zoom automatico.

Colore del Percorso – seleziona il colore della linea che indica il percorso.

Attenua strade – oscura le strade che non si trovano sul vostro percorso. Selezionate “Mai” oppure “Calcolando il Percorso”.

Campi Dati della Mappa – regola l’ampiezza e il contenuto dei campi dati mostrato sulla pagina mappa. Selezionate “Nessuno” per rimuovere i campi dati e visualizzare una parte più ampia della mappa. Selezionate “Largo” per rendere i campi dati più grandi; in questo caso i campi dati occuperanno uno spazio maggiore sulla mappa. Selezionate “Stretto” per rendere i campi dati più stretti in modo che possiate visualizzare una parte più ampia della mappa. Fate riferimento a pagina 43 per ulteriori informazioni.

Dimensioni testo – regola la dimensione del testo riferito a vari elementi mostrato sulla mappa, come ad esempio le ferrovie e le strade.

Dettaglio livello zoom – personalizza gli elementi della mappa che appaiono a vari livelli di zoom. Per ogni elemento della mappa, potete selezionare “Off”, “Auto” o una distanza massima di zoom.




NOTA: *Un livello più alto di dettaglio fa aumentare la quantità di tempo che l’unità impiega per ridisegnare la mappa.*

Mappe dettagliate – attiva e disattiva le mappe dettagliate caricate sul vostro StreetPilot 2820.

Personalizzare i campi dati della mappa

Potete personalizzare le informazioni che compaiono nei campi dati della Pagina Mappa. Nella Pagina Menu, toccate “Impost. >  Mappa >  > Campi dati della Mappa”.


1 Toccate “Largo” o “Stretto”. Toccate “Success.”.

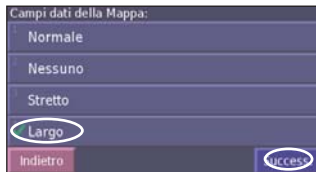

2 Toccate una configurazione preprogrammata oppure “Campi personalizzati”.



3 Toccate i campi dati che volete personalizzare.

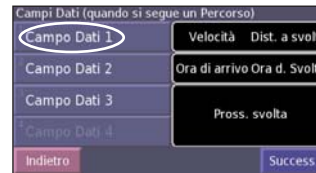


Cosa significa 1/2, 2/2, 1/3?

1/2 indica che questa è la prima di due scelte per la disposizione dei campi dati.

2/2 indica che questa è la vostra seconda scelta. Alcuni tipi di campi dati vi permettono 3 scelte, mentre alcuni ne forniscono solo una.

4 Toccate il tipo di dati che volete che compaiano in questo campo.

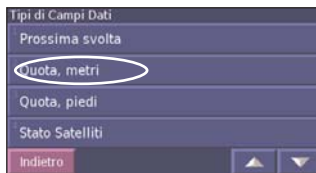

5 Toccate + o – per cambiare la disposizione del campo. Toccate “Ok”.



6 Toccate “Success.”. Ripetete l’operazione per i campi dati disponibili. Quando avete finito toccate “Finito”.



Cambiare le impostazioni di Navigazione

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. >  Navigazione”.

Cambiare le impostazioni di Navigazione

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. >  Navigazione”.

Veicolo – vi chiede di specificare il vostro tipo di veicolo per ottimizzare il percorso per il vostro tipo di mezzo, in quanto alcune strade hanno delle restrizioni relative ad alcuni tipi di veicoli.

Preferenze - permette di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso.

- Minor Tempo
- Distanza più breve
- Fuoristrada

Richiedi le preferenze – definisce se l'unità richiederà le vostre preferenze ad ogni calcolo del percorso.

Messaggio Prossima svolta – attiva o disattiva la finestra “Prossima Svolta”. L'impostazione “Auto” apre la finestra appena vi avvicinate alla svolta.

Fuorirota, ricalcolo – imposta la modalità con cui l'unità ricalcola il percorso. Da qui è possibile disattivare il messaggio acustico “Fuori rotta, ricalcolo”.

Calcolo Percorso continuo - attiva o disattiva la funzione di “Calcolo Percorso continuo”, una funzione che permette all'unità di cercare continuamente un percorso migliore verso la vostra destinazione. Questa funzionalità potrebbe essere utile in caso di traffico, o se ci sono svolte temporaneamente chiuse al traffico nel percorso corrente. Una volta che lo StreetPilot avrà calcolato un percorso migliore di quello che state percorrendo attualmente, sulla mappa viene visualizzata l'icona . Toccate  per prendere il percorso migliore.

Impostazioni Zone da evitare... – fate riferimento a pagina 20.

Regolare le impostazioni Traffico

Nella pagina Menu toccate “Impostaz. > Traffico”.

Abbonamenti – visualizza i vostri abbonamenti Info Traffico. Toccate “Abbonamenti Traffico FM” per visualizzare i vostri abbonamenti.

Simboli sulla mappa – cambia i simboli utilizzati per indicare il tipo di evento traffico. Toccate ogni simbolo per impostare il livello di zoom al quale deve comparire il simbolo sulla mappa.

Gravità situazione sulla mappa – selezionate il livello al quale gli eventi di traffico di una certa gravità devono essere visualizzati sulla mappa.

Segnalazione acustica - attiva o disattiva le notifiche audio relative a un evento di traffico.

Evita traffico – toccate “Sì” per evitare eventi di traffico quando si sta generando un percorso.

Cambiare le impostazioni Schermo

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. >  Schermo”.

Luminosità – selezionate “Manuale” e poi toccate “Success.”.

Tocate quindi  per diminuire la luminosità della retroilluminazione o  per aumentarla. Selezionate “Auto” per regolare la luminosità automaticamente in base alla lettura del sensore di luminosità.

Calibrazione TouchScreen – se lo schermo vi dà la sensazione di non rispondere come dovrebbe ai vostri comandi, è possibile calibrare lo schermo. Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo. Se necessario, usate il telecomando per accedere a questa Pagina.

Cambiare le impostazioni del Bluetooth

Nella Pagina Menu, toccate “Impost. > Bluetooth”.

Gestisci connessioni – gestisce le connessioni ai dispositivi Bluetooth. Tocate un dispositivo per attivare o disattivare la connessione, o per rimuovere il dispositivo dalla memoria del 2820. Tocate “Agg. Dispositivo” per cercare dispositivi Bluetooth.

Fate riferimento alle pagine 32-35 per ulteriori informazioni.

Bluetooth – attiva o disattiva il Bluetooth.

Connessione automatica – attivate questa funzione affinché il vostro StreetPilot 2820 cerchi automaticamente il telefono o l'auricolare abbinato più recentemente.

Nome abbreviato – date un nome al vostro StreetPilot 2820. Questo verrà usato durante la connessione a dispositivi Bluetooth.

Visualizzare le Informazioni relative all'unità

Dalla Pagina Menu, toccate “Impost. > Info su”. Tocate una voce per visualizzare le informazioni relative.

Ripristinare le impostazioni di partenza

Per ripristinare le impostazioni originali, aprite la Pagina Menu e toccate “Impost. > Ripristina Preimpostaz. > Sì”.

APPENDICE

Registrare lo StreetPilot 2820

Visitate la pagina www.garmin.com/registration/ per registrare il vostro StreetPilot. In questo modo riceverete notifica di ogni aggiornamento del software o dei dati cartografici.

Installare l'unità StreetPilot sul vostro veicolo

Per installare lo StreetPilot sul vostro veicolo, potete utilizzare dischi adesivi permanenti e temporanei, oppure una base con supporto a cuscinetto.

Per fissare la base di montaggio sul cruscotto:

1. Pulite e asciugate l'area del cruscotto dove verrà installata la base.
2. Rimuovete la protezione dall'adesivo e collocatelo sulla parte inferiore della base di montaggio.
3. Posizionate sull'area del cruscotto che avete appena pulito la base di montaggio, con la levetta di blocco rivolta verso di voi. Fate pressione per far aderire la base al cruscotto.



NOTA: Il disco adesivo permanente è estremamente difficile da rimuovere. Applicatelo quindi solo quando siete completamente sicuri di voler installare il supporto in quel determinato punto.

Per montare il vostro 2820:

1. Allineate il connettore di alimentazione dell'adattatore veicolare alla presa e fate scorrere il connettore nella presa fino a che non risulti inserito completamente.



2. Spostate a sinistra la levetta di blocco della base di montaggio (sbloccata).

- Fate scorrere la parte inferiore dello StreetPilot nella base di montaggio fino a quando non sentirete uno scatto, che indica il corretto inserimento sulla base.



- Spostate a destra la levetta di blocco della base (bloccata).
- Collegate il cavo di alimentazione ad una fonte di alimentazione da 12 V del vostro veicolo.
- Disponete il cavo in modo che non interferisca con le operazioni di guida.

Utilizzo di un'antenna remota GPS

Utilizzate un'antenna esterna opzionale GPS (Garmin GA 25), quando usate l'unità in un veicolo con un parabrezza schermato oppure dotato di sistema di sbrinamento, che possono bloccare i segnali del GPS. Collegate l'antenna al connettore MCX situato sul retro dell'unità. Per acquistare l'antenna rivolgetevi al vostro rivenditore Garmin.

Cambiare il fusibile

Il cavo di alimentazione dispone di un fusibile 3AGC/3AG da 1,0 ampere, di tipo rapido, collocato nella punta dell'adattatore veicolare. Se dovete cambiare il fusibile, basta svitare l'estremità rotonda nera e sostituire il fusibile.



Utilizzo del telecomando

Il telecomando alfanumerico opera utilizzando due batterie di tipo “AAA” (mini stilo). Per farlo funzionare in modo appropriato, puntatelo verso il sensore infrarossi situato nella parte anteriore dello StreetPilot.

(ZOOM) IN – ingrandisce la mappa.

(ZOOM) OUT – rimpicciolisce la mappa.

MENU – apre la Pagina Menu. Premete ripetutamente per alternare la Pagina Menu, il Menu Strumenti e il Menu Impostazioni.

MAP – apre la Pagina Mappa. Premete ripetutamente per alternare la Mappa, il Menu e il Riproduttore Musicale.

BACK – torna alla Pagina precedente ed elimina i dati inseriti.

SPEAK – ripete l’istruzione di guida vocale per la prossima svolta, o lo stato del GPS.



Joystick – evidenzia le scelte e muove il Puntatore mappa. Tenetelo premuto per effettuare una scelta.

PAGE ▲ e ▼ – fanno scorrere le Pagine o un elenco.

VOL + e – – alza e abbassa il volume.

Tasti alfanumerici – inseriscono numeri e lettere. Premete ripetutamente il tasto, fino a che non appare il carattere desiderato.

◀◀ (7) – funge da tasto di riavvolgimento rapido nel Riproduttore Musicale.

▶▶ (9) – funge da tasto di avanzamento rapido nel Riproduttore Musicale.

▶/|| (0) – funge da tasto di Pausa/Play nel Riproduttore Musicale.

POI (Punti di Interesse) personalizzati

Il vostro StreetPilot 2820 accetta database personalizzati di punti di interesse (POI), disponibili da varie aziende presenti su Internet. Alcuni database di POI personalizzati contengono informazioni di avvertimento, ad esempio per le postazioni degli autovelox o le zone in cui sono presenti scuole. Il vostro StreetPilot può emettere un messaggio di avviso quando vi state avvicinando ad uno di questi punti.

Dopo aver scaricato il vostro database di POI, utilizzate il software “Garmin POI Loader” per installare i POI nella vostra unità. Il software “POI Loader” è disponibile sul sito Garmin alla pagina www.garmin.com/products/poiloader. Selezionate “Updates and Downloads”. Fate quindi riferimento alla Guida (Help File) del software “POI Loader” per maggiori informazioni; per aprire la Guida (Help File) premete il tasto F1.



ATTENZIONE: *Garmin non è responsabile per le conseguenze causate dall'utilizzo di un database di POI, o dell'accuratezza dei dati provenienti da terzi.*

Trovare POI personalizzati

Per trovare i punti di interesse personalizzati, caricati sul vostro StreetPilot 2820, premete il tasto **FIND** e toccate “Extra > Punti di Interesse personalizz.”

Eliminare POI personalizzati

Per eliminare punti di interesse personalizzati, premete il tasto **MENU**. Toccate “Strumenti > I Miei Dati > Punti di Interesse personalizz. > Cancella tutto”.

Informazioni su TourGuide

La funzione TourGuide permette al vostro StreetPilot 2820 di riprodurre una visita guidata audio che interagisce con il GPS, prodotta da terze parti. Queste visite guidate, ad esempio, possono guidarvi lungo un percorso, raccontando eventi interessanti sui siti storici che si trovano lungo il percorso. Mentre viaggiate, le informazioni audio vengono attivate dai segnali GPS.

Se avete caricato un file TourGuide (formato MP3) sul vostro StreetPilot, potete trovarli premendo il tasto **FIND** e poi toccando “Extra > Punti di Interesse personalizz.”.

Specifiche Tecniche

Dimensioni:	14.3 x 8.0 x 5.0 cm
Peso:	420 g
Corpo:	Rinforzato, completamente sigillato, impermeabile* secondo lo standard IPX7.
Schermo:	Visibile alla luce del sole, TFT a colori 17:9 WQVGA con touch-screen e con retroilluminazione automatica; 454 x 240 pixel.
Salvataggio mappe:	Memoria interna pre-programmata.
Temperatura:	da -15° a +70° C

Alimentazione

Fonte:	12 Vcc nominali
Consumo:	massimo 12 watt a 13.8 v CC
Fusibile per adattatore da 12 volt:	AGC/3AG da 1,0 Amp
Telecomando opzionale:	Due batterie AAA alcaline (non incluse).

* **NOTA:** il telecomando non è impermeabile.

Per un elenco completo delle caratteristiche tecniche, visitate il sito web Garmin alla pagina www.garmin.com/products/sp2820/spec.html.

Contattate il servizio locale per lo smaltimento dei rifiuti nocivi, per ottenere informazioni su come smaltire l'unità in maniera appropriata.

Interfaccia USB: Problemi & Soluzioni

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Come faccio a sapere se il mio StreetPilot è in modalità “Dispositivo di archiviazione di massa USB”?	Quando il vostro StreetPilot è in modalità “Periferica archiviazione di massa USB”, sullo schermo compare un’immagine di uno StreetPilot collegato ad un computer. Allo stesso tempo dovrebbe comparire almeno un nuovo “disco rimovibile” in “Risorse del computer” nel vostro PC.
Il mio computer non riesce ad accorgersi che lo StreetPilot è connesso.	1. Scollegate il cavo USB dal vostro computer. 2. Caricate i driver USB sul vostro computer. Fate riferimento a pagina 22. 3. Inserite il cavo USB nel vostro computer. Selezionate “USB Mass Storage” nello StreetPilot.Dove
Non riesco a trovare nessun drive chiamato “GARMIN” nell’elenco dei drive del mio computer.	Provate la soluzione elencata qui sopra. Se avete diversi drive di rete aggiunti sul vostro computer, Windows potrebbe avere problemi ad assegnare le lettere ai drive del vostro StreetPilot. Seguite i passi sulla prossima pagina per assegnare le lettere ai vostri drive.
Continuo ad ottenere un messaggio che dice “Rimozione non sicura di una periferica” quando scollego il cavo USB.	Quando siete pronti a scollegare il vostro StreetPilot dal vostro computer, fate doppio clic sull'icona “Rimozione sicura dell'hardware”  nella vostra barra strumenti in basso a destra. Selezionate “Dispositivo di archiviazione di Massa USB” e cliccate “Interrompi”. Selezionate il drive dello StreetPilot e cliccate “OK”. Ora potete scollegare lo StreetPilot dal vostro computer.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Come posso rinominare il drive del mio StreetPilot?	1. Aprite “Risorse del computer”. 2. Selezionate il drive che volete rinominare. 3. Fate un clic destro col mouse sull'icona del drive e selezionate “Rinomina”. 4. Scrivete il nuovo nome e premete il tasto “Invio”.
Come posso assegnare le lettere ai drive del mio StreetPilot in Windows?	1. Inserite il cavo USB nello StreetPilot e nel computer. 2. Premete il tasto ACCENSIONE dello StreetPilot per accenderlo. 3. Sul desktop del vostro computer, cliccate Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Gestione computer e una volta aperta l'applicazione, Archiviazione > Gestione disco. 4. Selezionate uno dei dischi rimovibili dello StreetPilot. Fate un clic destro con il mouse e selezionate “Cambia lettera e percorso di unità...”. 5. Selezionate “Cambia”, selezionate una lettera disponibile per il drive dal menu a tendina e cliccate “OK”.

Suggerimento: Assicuratevi di aver caricato i driver USB prima di collegare il cavo USB.
Per le istruzioni, andate a pagina 22.

StreetPilot 2820 : Problemi & Soluzioni

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Lo schermo non risponde ai comandi in modo appropriato.	Calibrate il touch screen. Premete il tasto MENU sul telecomando. Selezionate “Impostaz. > Schermo > Calibra Touch Screen”. Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo.
Il telecomando non funziona.	Utilizzate i tasti dell’unità e utilizzate il touch screen per far funzionare lo StreetPilot 2820. Controllate che siano state installate due batterie alcaline AAA. Controllate la polarità delle batterie (+ e -) Installate delle batterie nuove. Puntate la parte anteriore del telecomando verso il sensore infrarossi situato sulla parte anteriore dell’unità.
Come posso cancellare tutti i miei dati utente? Devo resettare il mio StreetPilot 2820.	Spegnete e riaccendete lo StreetPilot. In fase di accensione, tenete premuto il tasto FIND sullo StreetPilot. Mantenete premuto il tasto FIND finché non appare il messaggio “Confermi la cancellazione dei dati utente?”. Toccate “Sì” per cancellare tutti i dati utente. In questo modo vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali e vengono cancellate anche le ultime ricerche effettuate.
Il mio telefono/auricolare non riesce a connettersi al 2820.	Spegnete e riaccendete il telefono/auricolare. Il dispositivo dovrebbe connettersi al 2820. In caso contrario, spegnete e riaccendete il dispositivo e lo StreetPilot 2820.

Conformità FCC

L'unità è conforme alla Parte 15 delle norme FCC sui limiti delle interferenze per gli strumenti digitali di classe B PER UTILIZZO AMATORIALE O PROFESSIONALE. Questi limiti sono progettati per provvedere alla ragionevole protezione contro interferenze dannose in una installazione all'interno, e sono più restrittivi di quelli riservati per l'utilizzo all'esterno.

Il funzionamento di questo strumento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo strumento non deve causare interferenze pericolose, e (2) questo strumento deve accettare qualunque interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare operazioni indesiderate.

Questo strumento genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza (RF) e, se non installato ed usato in accordo con le istruzioni, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio. In tutti i casi, non ci sono garanzie che le interferenze non possano occorrere in alcune circostanze.

Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere appurata spegnendo e riaccendendo lo strumento, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Connettere l'apparecchio ad una presa di corrente derivata da un circuito differente da quello cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV di provata esperienza per avere assistenza.

L'unità non contiene parti che possono essere sostituite o riparate dall'utente. Qualunque riparazione deve essere eseguita da un centro assistenza autorizzato Garmin.

Riparazioni non autorizzate o modifiche possono portare a danneggiamenti permanenti dell'apparecchio, invalidare la garanzia e l'autorizzazione ad operare questo strumento nel rispetto della legge.

Accordo Licenza Software

UTILIZZANDO IL LO STREETPILOT 2820 L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA SEGUENTE LICENZA SOFTWARE. SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO ACCORDO.

GARMIN garantisce una licenza limitata per l'utilizzo del software compreso in questo strumento (il "Software") sotto forma di codice binario eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Titolo, proprietà e diritti di proprietà intellettuale rimangono di Garmin.

L'utente riconosce che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. Inoltre accetta che la struttura, l'organizzazione ed il codice del Software siano segreti commerciali di Garmin e che il Software in forma codificata rimanga un segreto commerciale di Garmin. Accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, ricompilare o comunque ridurre in formato leggibile dall'uomo il Software o qualunque sua parte, o di creare qualunque lavoro derivato basato sul Software. L'utente accetta inoltre di non esportare o ri-esportare il Software in altri Paesi in violazione delle leggi di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America.

Dichiarazione di Conformità

Con questo documento Garmin dichiara che lo STREETPILOT 2820 è conforme ai requisiti essenziali e alle misure previste dalla Direttiva 1999/5/EC. Per visualizzare la Dichiarazione di Conformità integrale, fate riferimento al sito Garmin <http://www.garmin.com/products/SP2820> (in inglese). Cliccate su "Manuals" e selezionate "Declaration of Conformity".

Garanzia prodotto

Garmin garantisce questo prodotto come privo di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un anno dalla data dell'acquisto. Durante questo periodo Garmin, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà qualsiasi parte che dovesse danneggiarsi durante un utilizzo normale. Tali riparazioni o sostituzioni saranno effettuate senza costo per il cliente. Questa garanzia non copre danni causati da cattivo uso, abuso, incidenti, alterazioni o riparazioni non autorizzate.

LE GARANZIE ED I RIMEDI QUI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN ALTERNATIVA A QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESA OGNI RESPONSABILITÀ CHE PUÒ SORGERE DA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ RICHIESTA PER UN PARTICOLARE SCOPO, PER LEGGE O ALTRI TERMINI. QUESTA GARANZIA VI OFFRE SPECIFICI DIRITTI LEGALI CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

IN NESSUN CASO GARMIN PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER ALCUN DANNO DIRETTO E INDIRETTO, SPECIALE O INCIDENTALE, SE RISULTANTE DA CATTIVO USO, ABUSO, INCOMPETENZA ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO O DIFETTI DEL PRODOTTO. Alcuni Stati non riconoscono l'esclusione dei danni incidentali o diretti, per cui le limitazioni suesposte possono non applicarsi a tutti i casi.

Garmin si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire l'unità o il software oppure offrire un completo risarcimento del costo di acquisto a sua esclusiva discrezione. QUESTA POSSIBILITÀ È L'ESCLUSIVO ED UNICO RISARCIMENTO PER QUALSIASI INADEMPIENZA DELLA GARANZIA.

Per ottenere un servizio in garanzia, contattate il vostro rivenditore GARMIN locale. Una copia della ricevuta originale di acquisto verrà richiesta come unico documento valido per l'esecuzione di riparazioni in garanzia.

GARMIN International, Inc.
1200 E 151 Street, Olathe, Kansas 66062 U.S.A.
Tel. 913/397.8200 Fax. 913/397.8282

GARMIN (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL U.K.
Tel. 44/0870.8501241 Fax. 44/0870.8501251

Acquisti tramite aste on-line: I prodotti acquistati tramite aste on-line non possono accedere a sconti o altre offerte speciali da parte di GARMIN. Le conferme di aste on-line non sono accettate come verifica per la garanzia. Per ottenere assistenza in garanzia, è richiesto l'originale o la copia della ricevuta di acquisto emessa dal rivenditore d'origine. GARMIN non sostituirà eventuali componenti mancanti dalle confezioni acquistate tramite aste on-line.

Acquisti oltreoceano

Per le unità acquistate negli Stati Uniti non è fornita alcuna garanzia tramite i distributori internazionali. Le garanzie fornite dai distributori nazionali sono valide esclusivamente nella loro area di competenza. Le unità acquistate negli USA o in Canada devono essere inviate nei centri assistenza Garmin in Inghilterra, USA o Taiwan per l'assistenza necessaria.

INDICE ANALITICO

Simboli

2D 41
3D 41

A

abbinamento di un telefono
cellulare 32
accordo di licenza software 54
Aggiungere un abbonamento
Info Traffico 37
Aggiungere come Posizione
preferita 6, 8
attivare le mappe 42
Audible.com 29
AudibleManager 30
avere cura dello StreetPilot 2820 vvi
azzerare
 computer di viaggio 14
 registro traccia 21
 velocità massima 14

B

Bluetooth
 abbinamento 32
 connessione automatica 45
 impostazioni 45
 utilizzo 32-35
 viva-voce 33

C

campi dati
 cambiare 43
cancellare
 file dallo StreetPilot 23
 percorso 17
 posizione salvata 12
 segnalibri 29
 tutti i percorsi salvati 19
calcolo percorso continuo 44
calibrazione dello schermo 45
campi dati mappa, cambiare 43
cancellare i dati utente 53
caratteristiche tecniche 50
chiamare Casa 35
chiamare i punti di interesse 35
chiamata in corso 33
collegamento dello StreetPilot
al computer 22
collegamento di un cavo USB 22
collegamento di un telefono
cellulare 32
composizione dei numeri 34
computer di viaggio 14
Conformità FCC 54
consultare la mappa 13
coordinate 9
contachilometri 14
contattare Garmin i

coordinate

 consulta mappa 9
 impostazioni 41
 inserire 9
 posizioni salvate 11
coordinate di latitudine 9
coordinate di longitudine 9
cronologia chiamate 35

D

deviazione a un percorso,
aggiungere 19
direzioni di viaggio 14
disattiva USB 24
dispositivi viva-voce 33
Dove si va? 5-7
drive Garmin 24, 51

E

EGNOS 38
elementi da evitare 44
elenco svolte 14
Evitare il traffico 36

F

fermate del percorso 18
formato orario 40
file

- trasferimento 22
- file MP3
 - riprodurre 26
 - trasferire 22
- fusibile 47
- fuso orario 40

I

- icona della posizione 13
- icona sulla Pagina Mappa 36
- ID unità
 - Ricevitore Info Traffico 45
- imposta posizione 38
- Impostazioni audio 39
- impostazioni dello schermo 45
- impostazioni di navigazione 44
- impostazioni di partenza 45
- impostazioni generali 38
- impostazioni predefinite 45
- inserire nel percorso corrente 6
- installare lo StreetPilot 46
- intensità del segnale
 - ricevitore Info traffico 36
 - satellite 3, 15
 - telefono cellulare 33
- interrompere navigazione 19

L

- libri Audible 28
- segnalibri 29

- riproduzione 28
- trasferimento 31
- lingua 39
 - lingua testo 39
 - lingua voce 39
- livello della batteria, cellulare 33
- luminosità dello schermo 45

M

- map datum 41
- mappa 13
 - aggiornare le mappe 25
 - orientamento 41
 - personalizza 41
 - sfoglia 13
 - zoom 13, 14
- mappe dettagliate
 - attiva/disattiva 42
- MapSource 25
- microfono 1, 34
- microfono esterno 34
- Mie Posizioni 8-12
 - coordinate 9
 - vai a casa 10
 - posizioni preferite 10
 - ultime località cercate 6
- modificare i punti del percorso 17
- modificare le posizioni salvate 11
- modo colore 42
- Modo Sicuro 41

N

- navigare lungo un percorso salvato 19
- nome delle posizioni salvate 11, 17
- Nord in alto 41
- numero di serie i

O

- ordinamento automatico dei punti del percorso 18

P

- Pagina Info GPS 15
- Pagina Informazioni 6
- percorso migliore 4, 44
- percorsi 16-20
 - aggiungere punti 6
 - creare un nuovo percorso 16
 - deviazione a un percorso 19
 - interrompere 19
 - modificare un percorso salvato 17
 - navigare lungo un percorso salvato 19
 - salvare il percorso attivo 19
- percorsi salvati
 - eliminare 19
 - modificare 17
 - navigare 19
- personalizzare lo StreetPilot 2820 38-45
- campi dati della mappa 43

INDICE ANALITICO

- impostazioni della mappa 41
- impostazioni dello schermo 45
- impostazioni di navigazione 44
- impostazioni generali 38
- ripristinare le impostazioni 45
- volume 38
- POI (Punti di Interesse)
 - personalizzati 49
- posizione casa 10
- posizioni
 - modificare 11
 - salvare 8
 - trovare 5-7
- posizioni salvate 41
 - eliminare 12
 - modificare 11
 - trovare 10
- preferenze percorso 44
 - cambiare 17
 - selezionare 16
- pulizia vii
- punti di via 18
- Q**
 - quota 11
- R**
 - registri percorrenze 21
- registro traccia 21
- restringere la vostra ricerca 6
- ricalcolo del percorso 19
- rimuovere i punti da un percorso 18
- rimuovere tutte le deviazioni 19
- rinominare
 - posizioni salvate 11
 - percorso 17
 - segnalibro 29
- ripristinare le impostazioni di partenza 45
- risoluzione dei problemi 53
 - USB 51
- rubrica telefonica 34
- S**
 - salvare il percorso attivo 19
 - salvare le coordinate 9
 - scollegare il cavo USB 24
 - scollegare lo StreetPilot 24, 51
 - scrivi 6
 - segnalibri 29
 - segni diacritici 39
 - seguire il percorso 4
 - simboli per le posizioni 11
 - stoccaggio dell'unità vii
- T**
 - tasti 2
 - tasti ampi sulla tastiera 39
 - tastiera sullo schermo
 - personalizzare 39
 - utilizzare 2
 - tasto "Vicino a" 6
 - telecomando i, 48
 - telefono cellulare
 - abbinamento 32
 - chiamare casa 35
 - connessione automatica 45
 - rubrica telefonica 34
 - utilizzo delle funzioni
 - viva-voce 33
 - tipo di veicolo 44
 - touch screen
 - calibrazione 45
 - pulizia vii
 - TourGuide
 - impostazioni 40
 - riproduzione dei file 49
 - traccia in alto 41
 - traffico 36-37
 - aggiungere abbonamento 37
 - eventi 36
 - evitare 36
 - trasferire i file sul vostro StreetPilot 23
 - trovare luoghi 5-7
 - elemento sulla mappa 6
 - indirizzi 7

posizioni che avete salvato 10
 ristoranti 3
 scrivi il nome 5
 ultimi luoghi trovati
 vicino a questa posizione 6

U

ultime località cercate 6
 unità (sistema metrico) 41
 USB 22, 24
 archiviazione di massa 23, 24
 utilizzo al chiuso 38

V

Vai a casa 10
 velocità 14
 versione software 45
 visualizzare la mappa 13
 volume 38
 velocità regolata 40
 volume dell'altoparlante 38

W

WebUpdater 25

X

xImage 25

Z

zone “da evitare” 20
 Zoom 13, 14



GARMIN (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate
Romsey, SO51 9DL
Regno Unito
Tel. +44 (0) 1794 519944
Fax +44 (0) 1794 519222
www.garmin.com

© 2006 GARMIN Corporation

Synergy

20139 MILANO - Via B. Quaranta, 57

e-mail: syn@synergy.it