

Synergy

StreetPilot® c310

XGSPC310

Manuale d'uso

StreetPilot® c310

XGSPC310

Manuale d'uso

ATTENZIONE!

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Garmin.

Tutti i prodotti Garmin sono costruiti con la massima attenzione e cura, tuttavia, per mantenerne nel tempo la sicurezza e l'efficienza originaria è necessaria la Sua collaborazione: Le raccomandiamo, pertanto, di leggere attentamente la manualistica attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ed avvertenze ivi contenute.

Garanzia

La Garanzia è prestata dal Rivenditore al Consumatore finale sulla base del D.Lgs. 2.2.2002 n.24 che ha recepito la Direttiva Europea 99/44 relativa alla garanzia dei beni di consumo. In base a tale legge la durata della garanzia è di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto al Consumatore. La garanzia copre solo i difetti di conformità originali, cioè preesistenti alla consegna del bene al Consumatore, e non copre i difetti legati ad un'errata installazione o errato uso dello stesso.

Garanzia Prodotto

Il prodotto StreetPilot® c310, a cui è riferita la presente garanzia, è garantito esente da difetti originari di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all'utente finale, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CE 99/44. La Garanzia Prodotto copre le parti di ricambio e la manodopera necessarie per la riparazione del prodotto, o dei componenti riconosciuti difettosi, e le spese accessorie strettamente necessarie, con le esclusioni specificate di seguito, a condizione che la riparazione venga effettuata presso un Centro Assistenza Synergy.

La preghiamo, prima di prendere possesso del prodotto, di verificare, assieme al Rivenditore, se il prodotto è conforme alle Sue aspettative. Laddove il Rivenditore si occupi anche della installazione del prodotto, La preghiamo, inoltre, di verificarne il corretto funzionamento, eventualmente eseguendo una prova d'uso reale.

Procedura di reclamo

Il prodotto difettoso che beneficia delle condizioni di garanzia dovrà essere consegnato dal Consumatore, insieme ad una prova di acquisto certa (scontrino fiscale), al Rivenditore che ha venduto il prodotto, che lo inoltrerà ad un Centro Assistenza Synergy in porto assegnato dopo aver ricevuto appropriato numero di RA (Reso Autorizzato), da riportare sulla bolla e sul pacco stesso.

Con le limitazioni specificate in seguito, e purché sussistano le condizioni di garanzia, il prodotto verrà riparato senza nessun costo relativo alle spese strettamente necessarie per la riparazione, o, a insindacabile giudizio di Synergy, sostituito e quindi rispedito in porto franco al Rivenditore.

Per i prodotti in garanzia il Consumatore quindi nulla deve al Rivenditore a titolo di contributo spese di trasporto o di gestione.

Laddove il prodotto venga inviato nonostante il periodo di garanzia sia scaduto ovvero sia evidente che non trattasi di difetto eccedente i limiti di cui all'art. 3, ovvero il prodotto sia privo di difetti, Synergy addebiterà al Rivenditore i costi di trasporto, amministrativi e tecnici, subiti.

Limiti nel caso di intervento in garanzia

La garanzia di Synergy non copre i difetti originari manifestatisi oltre il termine di durata della garanzia, i difetti che non preesistevano alla consegna del prodotto, i guasti derivanti da negligenza o trascuratezza nell'uso, da errata installazione o manutenzione, erroneo immagazzinaggio e/o conservazione, da manutenzione effettuata da personale non autorizzato, da

danni di trasporto, corrosione o per strumenti in cui il numero di matricola sia stato in qualche modo alterato o cancellato.

Synergy non può essere ritenuta responsabile per danni causati durante l'installazione o come conseguenza di un'installazione scorretta. La presente Garanzia non copre i controlli periodici, gli allineamenti e le calibrazioni originarie e successive, prove in mare o su terra, o spiegazioni pratiche sull'uso del prodotto a meno che non siano specificatamente necessari per il ripristino funzionale della parte sostituita coperta dalla Garanzia.

La Garanzia non copre i danni causati da/ad altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria connessione o uso non autorizzato o permesso del prodotto. I materiali soggetti a usura (inclusi fusibili, batterie, cinghie, ventole e le parti meccaniche connesse) sono specificatamente esclusi dalla presente Garanzia.

La presente Garanzia non copre le ore di lavoro straordinario. La Garanzia Synergy non copre eventuali differenze di colorazione, di materiale o aspetto sussistenti tra quanto, a titolo indicativo, illustrato nella pubblicità, nei cataloghi o su Internet, che non siano state oggetto di specifico reclamo al momento della consegna del prodotto.

Synergy non può essere ritenuta responsabile per danni, diretti o indiretti, derivati all'utente o a cose dell'utente e/o del Rivenditore, per mancati guadagni, affari, contratti, opportunità, o altre perdite.

Tutti i prodotti Synergy sono da considerarsi ausili allo svolgimento dell'attività a cui sono destinati. È quindi esclusivamente responsabilità dell'utente usare la prudenza e il giudizio necessari durante il loro utilizzo.

Assistenza oltre i termini di garanzia

Qualora il prodotto in Suo possesso manifestasse problemi di funzionamento oltre i termini di garanzia, ovvero per quanto entro i 24 mesi di vita fosse stato danneggiato da cause che non rientrano comunque tra quelle coperte dalla garanzia, La preghiamo di contattare telefonicamente il servizio tecnico autorizzato **Target Service** al numero **02.56816185**, al fine di concordare la modalità di invio dello strumento per riparazione o verifica.

Ricordiamo che in caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono a carico del Consumatore, come pure i costi di riparazione, verifica, aggiornamento software o eventuale reset delle apparecchiature.

© Copyright 2005 Garmin Ltd. o sue filiali

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. 913/397.8200 o 800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, U.K.
Tel. 44/0870.8501241
Fax 44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Fatta eccezione per quanto espressamente dichiarato nel presente documento, la riproduzione, la copia, la trasmissione, la diffusione, il download o la memorizzazione su qualsiasi supporto della presente pubblicazione, in tutto o in parte, sono assolutamente vietati senza la previa autorizzazione scritta di Garmin. Garmin concede l'autorizzazione a scaricare una copia singola del presente manuale su disco rigido o altro supporto elettronico di memorizzazione per la visualizzazione e la stampa di una sola copia del manuale o di eventuali revisioni, a patto che la copia elettronica o a stampa contenga il testo completo della nota sul copyright. La distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali revisioni è espressamente vietata.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti e contenuti senza obbligo di notifica nei confronti di singoli o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e di altri prodotti Garmin.

Garmin®, StreetPilot® e MapSource® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o delle sue filiali e non possono essere utilizzati senza autorizzazione esplicita di Garmin.



La presente versione in italiano del manuale del sistema di navigazione c310 in lingua inglese (numero parte Garmin 190-00624-00, revisione A) viene fornita per praticità. Se necessario, consultare la versione aggiornata del manuale in lingua inglese relativo al funzionamento e all'utilizzo del sistema di navigazione c310.

Maggio 2005

Numero parte 190-00624-31 Rev. A

PREFAZIONE

Complimenti per avere acquistato il sistema di navigazione Garmin® StreetPilot® c310. Per sfruttare tutte le funzionalità del sistema di navigazione, consultare il presente manuale dell'utente, che fornisce informazioni sull'utilizzo dell'unità.

Numero di serie

Annotare il numero di serie a 8 cifre situato sulla parte posteriore dell'unità per ottenere assistenza o per acquistare altre mappe.

Numero di serie: ____ _

Contattare Garmin

Contattare Garmin per qualsiasi quesito o nel caso si verifichino difficoltà nell'utilizzo del sistema di navigazione StreetPilot c310.

Negli Stati Uniti, contattare l'assistenza tecnica per il prodotto Garmin al numero telefonico 913/397.8200 o 800/800.1020, dal lunedì al venerdì ore 8-17 Fuso Centrale U.S.A. oppure tramite posta elettronica all'indirizzo sales@garmin.com.

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero telefonico 44/0870.8501241.

Collegamenti rapidi

- Per individuare un indirizzo, vedere a [pagina 4](#).
- Per leggere le informazioni presenti sulla pagina della mappa, vedere a [pagina 11](#).
- Per regolare la retroilluminazione, vedere a [pagina 15](#).
- Per pulire e conservare l'unità, vedere alle [pagine 25–26](#).
- Per utilizzare la modalità esercitazione, vedere a [pagina 18](#).
- Per informazioni sulla modalità di sicurezza, vedere a [pagina 18](#).

Prefazione	i	Ricerca di luoghi trovati di recente ..10	Appendice	23
Numero di serie	i	Eliminazione di luoghi trovati di recente10	Montaggio del sistema di navigazione	c310 sul cruscotto
Contattare Garmin.....	i	Visualizzazione della mappa e	Rimozione dell'unità e della struttura di	montaggio
Ricerca della destinazione ...	1	di altre pagine	montaggio	24
Individuazione della destinazione.....	1	Visualizzazione della pagina della	Manutenzione del sistema di	
Impostazione del percorso	2	mappa	navigazione c310	25
Direzioni  Where to?	3	Pagina Trip Information (Info	Utilizzo di una scheda SD	27
Ricerca di un luogo mediante		viaggio).....	Utilizzo di driver e cavi USB	27
l'indicazione del nome	3	Reimpostazione delle informazioni	Aggiornamento del sistema di	
Menu Where To? (Direzioni)	3	sul viaggio	navigazione c310 Software e dati	
Ricerca di un indirizzo	4	Pagina Current Route (Percorso	delle mappe.....	28
Ricerca di un luogo mediante la		attuale).....	Reimpostazione del sistema di	
mappa	5	Pagina Next Turn (Prossima svolta).13	navigazione c310.....	28
Suggerimenti per sfogliare la mappa	5	Aggiunta di un percorso alternativo	Specifiche tecniche.....	29
Espansione della ricerca	6	a un percorso.....	Informazioni sulla batteria	29
My Locations (Posizioni		Interruzione del percorso	Cambio del fusibile	29
personali) 	7	Personalizzazione del sistema	Caricamento del sistema di	
Salvataggio dei luoghi trovati.....	7	di navigazione c310	navigazione c310.....	29
Ricerca di luoghi salvati.....	7	Regolazione della luminosità	Software Contratto di licenza	30
Posizioni personali	7	Modifica delle impostazioni del sistema	Indice	31
Modifica di luoghi salvati	8	di navigazione c310		
Modifica del nome.....	8	Modifica delle impostazioni della mappa17		
Modifica del simbolo della mappa	8	Modifica delle impostazioni del sistema 18		
Eliminazione dei luoghi salvati	8	Modifica dell'ora		
Impostazione di una posizione di		Modifica della modalità colore.....		
origine	9	Modifica della navigazione.....		
Ritorno alla posizione di origine	9	Modifica della lingua.....		
Modifica della posizione di origine	9			

RICERCA DELLA DESTINAZIONE

Utilizzare il navigatore Garmin StreetPilot c310 per individuare la destinazione e raggiungerla.

Individuazione della destinazione

1



Toccare **Where to?**
(**Direzioni**)

4




Toccare **Go!**.

2



Selezionare una
categoria.

5

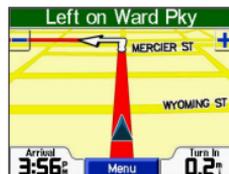

Buon viaggio!

3

Holiday Inn-Mission-Ov	3.6: NW
Homestead Village	3.7: N
Park Lodge	3.7: W
Sheraton Four Points	3.7: N
Holiday Motel	3.8: NE

At the bottom of the table are 'Back' and 'Spell' buttons with up and down arrow icons.

Selezionare una
destinazione.

Impostazione del percorso

Impostare il percorso utilizzando la pagina della mappa. Durante il viaggio, sul sistema di navigazione c310 viene visualizzata una guida alla destinazione corredata di richieste vocali, frecce di svolta sulla mappa e direzioni nella parte superiore della pagina della mappa. Se si segue una direzione diversa rispetto al percorso originale, il sistema di navigazione c310 avverte che si è fuori percorso e fornisce nuove istruzioni sul percorso.

Consultare le istruzioni di guida nella parte superiore della pagina.



Il percorso viene contrassegnato da una linea rossa.



Seguire le frecce in prossimità delle svolte.



La destinazione è indicata da una bandiera a scacchi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della pagina della mappa, vedere alle [pagine 11–14](#).

DIREZIONI



Where to?


Ricerca di un luogo mediante l'indicazione del nome



Per inserire il nome del luogo che si sta ricercando, aprire la pagina Menu. Toccare **Where to? (Direzioni)** > **Spell Name (Indica nome)**.



Indicare un luogo mediante la tastiera a schermo. Toccare **Done (Fatto)**.

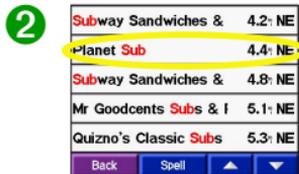

Selezionare il luogo che si desidera visitare.

È anche possibile indicare il nome del luogo che si sta ricercando per restringere l'elenco dei risultati della ricerca. Se nell'elenco dei risultati della ricerca non viene visualizzato il luogo che si desidera visitare, è possibile ricercare il luogo selezionandolo Indicazione.

Menu Where To? (Direzioni)



Toccare **Where to? (Direzioni)**



Selezionare una categoria. Toccare le frecce per visualizzare altre categorie.

Ricerca di un indirizzo



Per ricercare un indirizzo, toccare **Where to? (Direzioni)** dalla pagina Menu. Toccare **Address (Indirizzo)**.

1

In What State is the Address?

Kansas

Spell State

Back

Selezionare una regione.

4

Select Street

Santa Fe (Ave, Ave E, Ave W)

Santa Fe Calle

Santa Fe Lake Rd

Santa Fe Trail (Blvd, Dr, Rd)

Back

Digitare il nome della strada fino a quando non viene visualizzato un elenco delle strade oppure toccare **Done (Fatto)**. Selezionare la strada.

2

In What City is the Address?

Search All Cities

Spell City

Back

Toccare **Search All Cities (Cerca tutte le città)**.

5

100 E Santa Fe St
Olathe, KS 66061

Go!

Back Show Map Save

Se necessario, toccare l'indirizzo. Toccare **Go!**.

3

100

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	-	Space
Back	A B C	Done

Digitare il numero dell'indirizzo e toccare **Done (Fatto)**.



La ricerca di un incrocio è molto simile alla ricerca di un indirizzo; toccare **Intersection (Incrocio)** e digitare i nomi delle due strade.

Ricerca di un luogo mediante la mappa



Utilizzare la pagina Browse Map (Sfogliare mappa) per visualizzare parti diverse della mappa. Toccare **Where to? (Direzioni) > Browse Map (Sfogliare mappa)**.

1



Toccare un oggetto sulla mappa e selezionare **Info**.

2



Toccare **Go!**.

Visualizzazione di luoghi sulla mappa

È possibile visualizzare un luogo individuato sulla pagina Browse Map (Sfogliare mappa).

1



Toccare **Show Map (Mostra mappa)**

2



Toccare **Back (Indietro)** una volta completata l'operazione.

Suggerimenti per sfogliare la mappa

- Toccare le frecce per spostare la mappa.
- Utilizzare le icone  e  per ingrandire o ridurre l'immagine.
- Toccare l'elemento che si sta ricercando. Viene visualizzata una freccia che punta all'oggetto selezionato.
- Toccare **Back (Indietro)**  per tornare alla schermata precedente.

Espansione della ricerca



Dal menu principale, toccare **Where To? (Direzioni)**, quindi toccare il pulsante **Near (Vicino)**.

Where I Am Now (Posizione attuale): consente di ricercare luoghi vicini alla posizione attuale. L'unità utilizza questa opzione automaticamente.

A Different City (Altra città): consente di ricercare luoghi vicini alla città indicata. Ad esempio, indicare "Napoli" per ricercare luoghi vicini a Napoli.

My Current Route (Percorso attuale): consente di ricercare luoghi lungo il percorso che si sta esplorando.

My Destination (Destinazione): consente di ricercare luoghi vicini alla fine del percorso che si sta esplorando.



Selezionare una delle opzioni di ricerca. Toccare **OK**.

Suggerimento

Il sistema di navigazione c310 ricerca automaticamente luoghi vicini alla posizione attuale.

MY LOCATIONS (POSIZIONI PERSONALI)

Salvataggio dei luoghi trovati




Una volta individuato un luogo, toccare **Save (Salva)**.



Toccare **OK** per chiudere la finestra a comparsa.

Ricerca di luoghi salvati

Dal menu principale, toccare **Where to? (Direzioni) > My Locations (Posizioni personali)**.

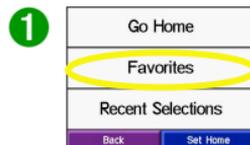

Toccare **Favorites (Preferiti)**.



Selezionare il luogo che si desidera visitare.

Posizioni personali

My Locations (Posizioni personali) può essere considerato un contenitore di tutti i luoghi preferiti. In My Locations è possibile impostare la posizione iniziale. È anche possibile ricercare luoghi individuati di recente.

Modifica di luoghi salvati

Una volta salvato un luogo, è possibile modificare il nome del luogo e il relativo simbolo sulla mappa. Dal menu principale, toccare **Where to? (Direzioni)** > **My Locations (Posizioni personali)**.



Toccare **Favorites (Preferiti)**.



Selezionare il luogo che si desidera modificare.



Toccare il pulsante **Edit (Modifica)**. Verrà visualizzata la finestra Edit (Modifica).



Toccare un pulsante per modificare il nome o il simbolo della mappa oppure per eliminare l'elemento.

Modifica del nome

Per modificare il nome del luogo salvato, toccare **Change Name (Modifica nome)**. Immettere il nuovo nome utilizzando la tastiera a schermo. Toccare **Done (Fatto)**.

Modifica del simbolo della mappa

Per modificare il simbolo del luogo utilizzato sulla mappa, toccare **Change Map Symbol (Modifica simbolo della mappa)**. Selezionare un simbolo dall'elenco visualizzato.

Eliminazione dei luoghi salvati

Per eliminare il luogo salvato, toccare **Delete (Elimina)**. Toccare quindi **Yes (Sì)**.

Impostazione di una posizione di origine


È possibile impostare una posizione di origine per il luogo in cui si ritorna più frequentemente. Una volta impostata la posizione di origine, è possibile tornare alla posizione di origine selezionando **Go Home** (Vai alla posizione di origine).



Toccare **Where to?**
(Direzioni) > **My Locations**
(Posizioni personali).



Toccare **Set Home**
(Imposta posizione
di origine).

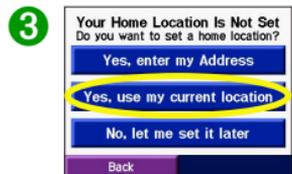

Toccare **Yes, use my
current location** (Utilizza
posizione corrente).

Ritorno alla posizione di origine

Una volta impostata la posizione di origine, è possibile tornarvi in qualsiasi momento toccando **My Locations** (Posizioni personali) e quindi **Go Home** (Vai alla posizione di origine).

Modifica della posizione di origine

Per modificare la posizione di origine, ripetere la procedura eseguita per impostarla.

Ricerca di luoghi trovati di recente

Il sistema di navigazione c310 memorizza le ultime 50 ricerche in Recent Selections (Selezioni recenti). I luoghi visualizzati più di recente sono visualizzati nella parte superiore dell'elenco. Dal menu principale, toccare **Where To? (Direzioni)** > **My Locations (Posizioni personali)** per visualizzare gli elementi trovati di recente.



Toccare **My Locations (Posizioni personali)** > **Recent Selections (Selezioni recenti)**.



Selezionare un elemento dall'elenco.

Eliminazione di luoghi trovati di recente

Per rimuovere tutti i luoghi dall'elenco Recent Selections (Selezioni recenti), toccare **Clear (Cancella)**. Toccare quindi **Yes (Sì)**.



NOTA: toccando **Clear (Cancella)**, vengono eliminati tutti gli elementi presenti nell'elenco. Dal sistema dell'unità non viene eliminato il luogo in cui ci si trova.

VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA E DI ALTRE PAGINE

Visualizzazione della pagina della mappa




View map

Dalla pagina Menu, toccare **View map (Visualizza mappa)** per aprire la pagina della mappa. L'icona di posizione ▲ mostra la posizione corrente. Toccate i pulsanti sulla pagina della mappa per visualizzare altre informazioni.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina Menu.

Toccare **Arrival (Arrivo)** o **Speed (Velocità)** per aprire la pagina Trip Information (Info viaggio). Vedere a [pagina 12](#).

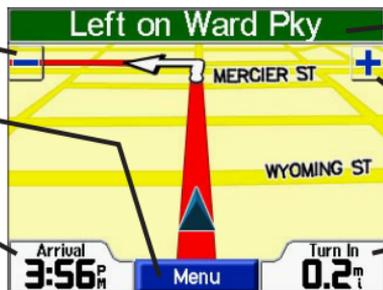

Pagina della mappa durante il percorso

Toccare la barra del testo per aprire la pagina Current Route (Percorso corrente). Vedere a [pagina 13](#).

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Toccare **Turn In (Svolta)** per aprire la finestra Next Turn (Prossima svolta). Vedere a [pagina 13](#).

Pagina Trip Information (Info viaggio)

Nella pagina Trip Information (Info viaggio) è indicata la velocità attuale e sono riportate statistiche utili sul viaggio. Per visualizzare la pagina Trip Information (Info viaggio), selezionare **Speed (Velocità)** o **Arrival (Arrivo)** sulla pagina della mappa.



Pagina Trip Information (Info viaggio)


Reimpostazione delle informazioni sul viaggio

Per ottenere informazioni precise sul viaggio, reimpostare tali informazioni prima di iniziare un viaggio. Se si eseguono soste frequenti, lasciare acceso il sistema di navigazione c310 in modo che possa calcolare con precisione il tempo trascorso durante il viaggio.


Selezionare **Reset Trip (Reimposta viaggio)** per reimpostare le informazioni nella pagina Trip Information (Info viaggio). Selezionare **Reset Max (Reimposta velocità massima)** per reimpostare la velocità massima.

Pagina Current Route (Percorso attuale)

Nella pagina Current Route (Percorso attuale) vengono visualizzate istruzioni di guida per tutto il percorso. Toccare la barra di testo di colore verde nella parte superiore della pagina della mappa per aprire la pagina Current Route (Percorso attuale). In questa pagina sono visualizzate tutte le svolte del percorso e la distanza tra una svolta e l'altra. Selezionare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Next Turn (Prossima svolta) relativa a tale svolta.

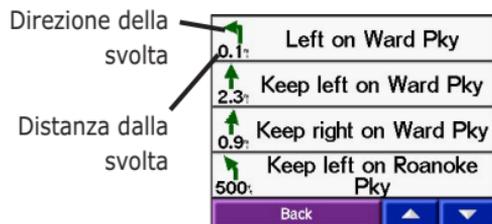

**Pagina Current Route
(Percorso attuale)**

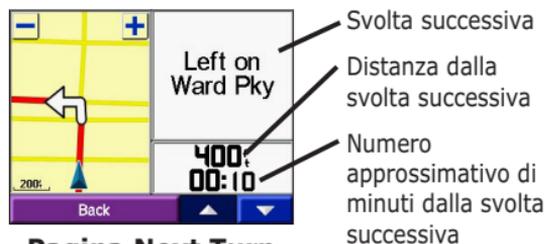

**Pagina Next Turn
(Prossima svolta)**

Pagina Next Turn (Prossima svolta)

Nella pagina Next Turn (Prossima svolta) viene mostrata la svolta sulla mappa, la distanza da percorrere e il tempo che rimane prima che la svolta venga raggiunta. Per visualizzare una svolta successiva sulla mappa, selezionare **Turn In (Svolta)** nella pagina della mappa o selezionare una delle svolte dalla pagina Current Route (Percorso attuale).

Utilizzare le frecce verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre svolte sul percorso. Una volta terminata la visualizzazione della pagina Next Turn (Prossima svolta), scegliere **Back (Indietro)**.

Aggiunta di un percorso alternativo a un percorso

Se è necessario seguire un percorso alternativo rispetto al percorso attuale, selezionare **Detour (Percorso alternativo)** dalla pagina Menu del sistema di navigazione c310. L'unità calcola un nuovo percorso e fornisce nuove istruzioni. Il sistema di navigazione c310 tenta di ripristinare il percorso originale appena possibile.

Per alcuni percorsi, il percorso originale può rappresentare l'unica soluzione praticabile. In questo caso, non è possibile seguire un percorso alternativo.

Interruzione del percorso

Per interrompere il percorso attuale, tornare alla pagina Menu e selezionare **Stop (Interrompi)**.



Selezionare **Menu** per tornare alla pagina Menu.



Selezionare **Stop (Interrompi)** per interrompere la navigazione. Selezionare **Detour (Percorso alternativo)** per fare in modo che l'unità crei un nuovo percorso, se possibile.

PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE c310

Regolazione della luminosità



Toccare il pulsante



Toccare i simboli meno e più per regolare la retroilluminazione.
Toccare **OK**.

Modifica delle impostazioni del sistema di navigazione c310

Per modificare le impostazioni del sistema di navigazione c310, toccare  dalla pagina Menu. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive.



Scegliere il pulsante  per visualizzare la pagina Settings (Impostazioni).



Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

Ripristino delle impostazioni

Per ripristinare tutte le impostazioni modificate, premere il pulsante **Restore Settings (Ripristina impostazioni)**, come mostrato di seguito.



Per ripristinare le impostazioni per una singola categoria, come la mappa, toccare il pulsante Restore Settings (Ripristina impostazioni) sulla pagina che contiene tale categoria.

Modifica delle impostazioni della mappa


Map Detail (Dettaglio mappa): consente di regolare la quantità dei dettagli visualizzati sulla mappa. La visualizzazione di un numero maggiore di dettagli comporta il rallentamento dell'aggiornamento della visualizzazione della mappa.

Map View (Visualizzazione mappa): consente di modificare la prospettiva della pagina della mappa.

- **Track Up (Itinerario nella parte superiore):** consente di visualizzare la mappa in 2D con la direzione del percorso in alto.
- **North Up (Nord nella parte superiore):** consente di visualizzare la mappa in 2D con il nord nella parte superiore.
- **3 Dimensional (3D):** consente di visualizzare la mappa in 3D, con orientamento Track Up (Itinerario nella parte superiore). Questa visualizzazione è quella predefinita per la mappa.

Map Info (Info mappa): riporta le mappe caricate nel sistema di navigazione c310. Fare riferimento a questa schermata quando si decide di aggiornare il software della mappa.

Restore (Ripristina): consente di ripristinare le impostazioni originali della mappa.

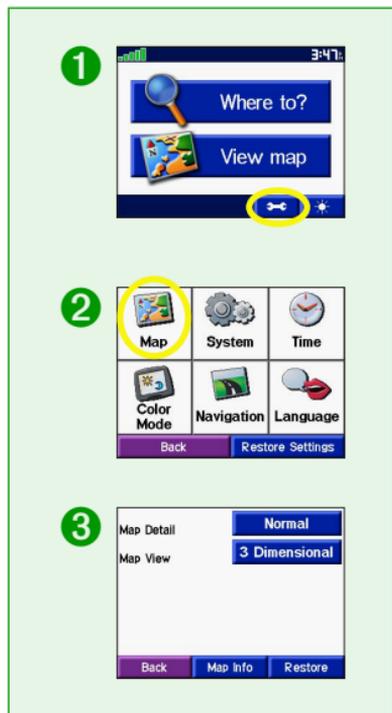

Modifica delle impostazioni del sistema


GPS Mode (Modalità GPS): consente di impostare il ricevitore GPS dell'unità. Selezionare **WAAS** per abilitare il sistema WAAS. Selezionare **GPS Off (GPS spento)** per simulare i percorsi al chiuso ("modalità esercitazione") con il sistema di navigazione c310.

Units (Unità): consente di modificare le unità di misura in chilometri o miglia.

Safe Mode (Modalità di sicurezza): consente di attivare o disattivare la funzione Safe Mode (Modalità di sicurezza) per migliorare la sicurezza del conducente. Quando il veicolo è in movimento, la modalità di sicurezza disattiva tutte le funzioni dell'unità per le quali è richiesta particolare attenzione e che possono distrarre il conducente durante la guida.

About (Informazioni su): consente di visualizzare il numero della versione del software del sistema di navigazione c310, il numero identificativo dell'unità e il numero della versione audio.

Restore (Ripristina): consente di ripristinare le impostazioni originali del sistema.

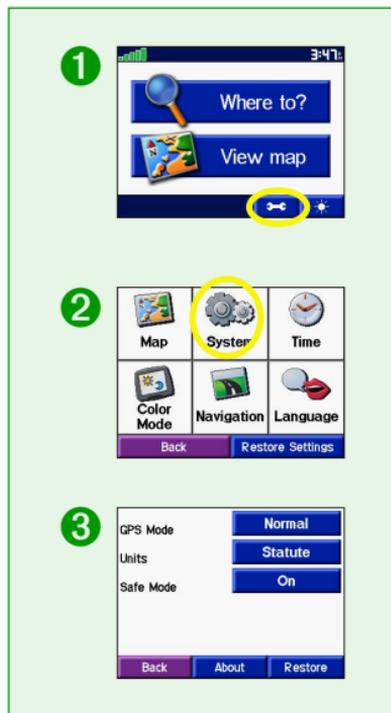


Modifica dell'ora

Time Format (Formato dell'ora): consente di selezionare il formato di 12 ore, il formato di 24 ore o l'ora UTC.

Time Zone (Fuso orario): consente di impostare il sistema di navigazione c310 su uno dei fusi orari degli Stati Uniti o di scegliere da un elenco internazionale di città.

Daylight Savings (Ora legale): impostare questa opzione su On (Attiva), Off (Inattiva) o Auto, se disponibile.

Restore Settings (Ripristina impostazioni): consente di ripristinare le impostazioni originali dell'ora.

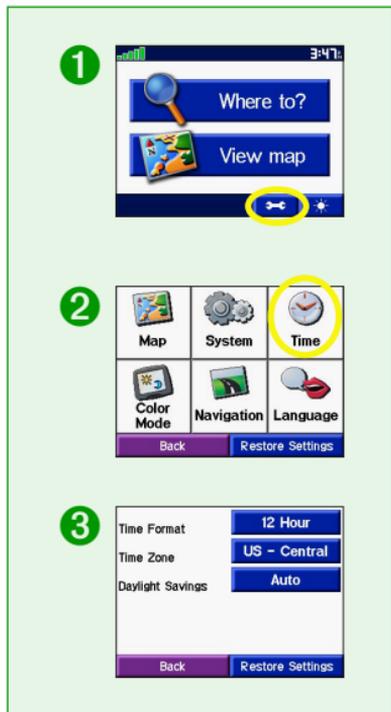


Modifica della modalità colore

Color Mode (Modalità colore): selezionare una delle seguenti opzioni:

Daytime (Diurna): sfondo leggero.

Nighttime (Notturna): sfondo scuro.

Auto: consente di passare automaticamente da un'opzione all'altra all'alba e al tramonto.

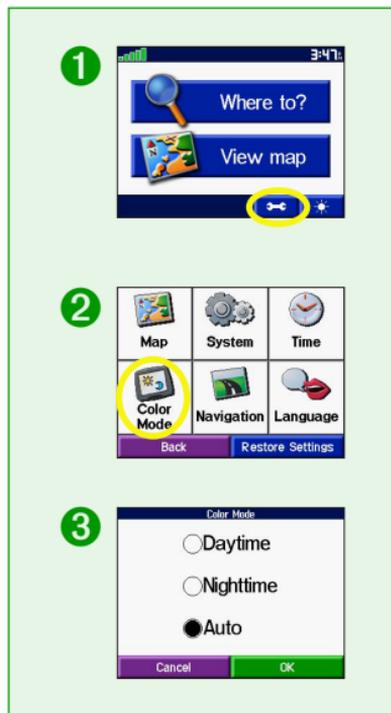

Modifica della navigazione

Route Preference (Preferenze del percorso): consente di selezionare una preferenza per calcolare il percorso. Selezionare **Faster Time (Tempo inferiore)** per calcolare i percorsi che richiedono un tempo inferiore anche se sono più lunghi. Selezionare **Shorter Distance (Distanza minore)** per calcolare i percorsi più brevi anche se richiedono più tempo.

Vehicle (Veicolo): consente di specificare il tipo di veicolo per ottimizzare i percorsi.

Avoidances (Evitare): scegliere il pulsante **Enabled (Abilitato)** per accedere ai tipi di strada. Selezionare i tipi di strada da evitare nei percorsi. Il sistema di navigazione c310 utilizza questi tipi di strada solo se i percorsi alternativi sono troppo distanti dal percorso originale o se non sono disponibili altre strade.

Attention Tone (Tono di attenzione): consente di attivare la suoneria prima dell'attivazione o della disattivazione delle istruzioni vocali.

Restore Settings (Ripristina impostazioni): consente di ripristinare le impostazioni di navigazione originali.




Modifica della lingua

Text Language (Lingua del testo): consente di modificare il testo visualizzato sullo schermo nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati della mappa, come i nomi delle strade e dei luoghi o quella dei dati immessi dall'utente.

Voice Language (Lingua delle istruzioni vocali): consente di modificare la lingua di tutte le istruzioni e di tutti i messaggi nella lingua selezionata.

Restore Settings (Ripristina impostazioni): consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

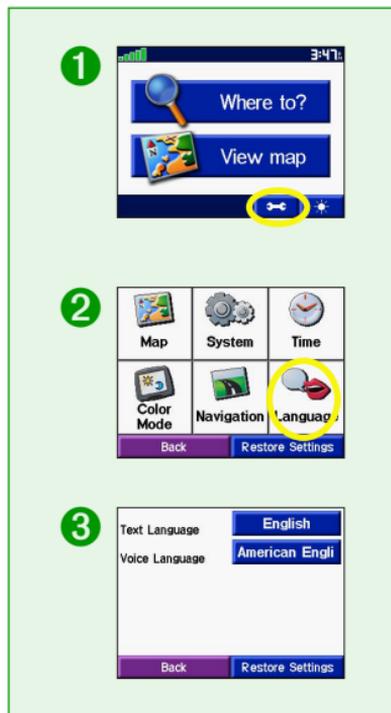

APPENDICE

Montaggio del sistema di navigazione c310 sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto, utilizzare il disco di montaggio fornito in dotazione.

Importante: l'adesivo di montaggio **permanente** è estremamente difficile da rimuovere dopo l'installazione.

Per installare il disco di montaggio:


1. Pulire e lasciare asciugare il punto del cruscotto in cui verrà montato il disco.
2. Rimuovere la protezione dell'adesivo di montaggio permanente situato nella parte posteriore del disco e posizionare il disco sul cruscotto.
3. Posizionare il sistema di navigazione c310 (ancora installato sulla base a ventosa) sulla parte superiore del disco. Sollevare la leva della ventosa per assicurare la base al disco.



Rimozione dell'unità e della struttura di montaggio

Per rimuovere l'unità dalla struttura di montaggio, premere sulla rientranza presente sulla parte posteriore dell'unità. Sollevare l'unità dalla base di montaggio.

Per rimuovere la base a ventosa dal parabrezza, sollevare la levetta verso l'alto e tirare la linguetta della ventosa.

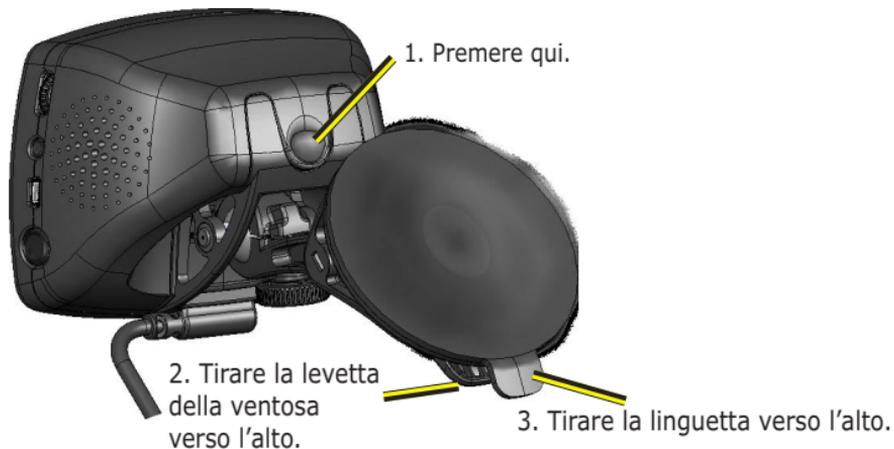

Manutenzione del sistema di navigazione c310

Il sistema di navigazione c310 contiene componenti elettronici sensibili che possono subire danni se esposti a urti o vibrazioni. Per ridurre al minimo i rischi di danni al sistema di navigazione c310, evitare di far cadere l'unità e di utilizzarla in ambienti altamente soggetti a urti o vibrazioni.

Pulizia dell'unità

Il sistema di navigazione c310 è costruito con materiali di alta qualità e non richiede una manutenzione particolare. Pulire la parte esterna dell'unità (a eccezione dello schermo a sfioramento) con un panno inumidito con un detergente non aggressivo e asciugare. Evitare detergenti chimici e solventi che possano danneggiare le parti in plastica.

Pulizia dello schermo a sfioramento

Lo schermo a sfioramento va utilizzato principalmente con le dita. Per il funzionamento dello schermo è anche possibile utilizzare uno stilo PDA, ma si consiglia di non tentare mai questa operazione durante la guida. Non utilizzare oggetti duri o appuntiti che possano danneggiare lo schermo a sfioramento. Pulire lo schermo a sfioramento con un panno morbido, pulito e privo di filacce. Se necessario, è possibile utilizzare acqua, alcool isopropilico o detergenti per le lenti. In questo caso, inumidire il panno e passarlo delicatamente sullo schermo a sfioramento.

Calibrazione dello schermo a sfioramento

Se si ritiene che lo schermo a sfioramento non funzioni correttamente, tenere premuto il pulsante di **Alimentazione** fino a quando non viene visualizzata la schermata Calibration (Calibrazione). Seguire le istruzioni visualizzate.

Protezione del sistema di navigazione c310

Attenersi alle precauzioni descritte di seguito per proteggere il sistema di navigazione c310 da eventuali danni.

- Non conservare il sistema di navigazione c310 in un luogo in cui possa verificarsi una prolungata esposizione a temperature elevate (come nel bagagliaio di una macchina), in quanto possono verificarsi danni permanenti.
- Non esporre il sistema di navigazione c310 all'acqua. Il contatto con l'acqua può provocare danni all'unità.
- Non lasciare il sistema di navigazione c310 in vista quando si lascia il veicolo. Portare con sé l'unità o nasconderla per evitare furti..

Utilizzo del sistema di navigazione c310 in modo responsabile

L'unità è dotata di una funzione "Safe Mode" (modalità di sicurezza) che consente di migliorare la sicurezza nella guida. Nella modalità di sicurezza, vengono disattivate alcune funzioni che possono provocare distrazioni durante la guida. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 18](#).

Utilizzo del sistema di navigazione c310 al chiuso

È possibile impostare il sistema di navigazione c310 per l'utilizzo al chiuso, durante il quale viene interrotta la ricezione satellitare. Utilizzare questa impostazione per esercitarsi a utilizzare l'unità. Per disattivare la ricezione satellitare, impostare l'unità su **GPS Off (GPS spento)**. Vedere a [pagina 18](#).

Utilizzo di una antenna remota

È possibile utilizzare un'antenna remota esterna opzionale (Garmin GA 27C). Questo accessorio è molto utile quando l'unità viene impiegata in un veicolo dotato di parabrezza rivestito o di un sistema di riscaldamento dei finestrini, in grado di bloccare i segnali GPS. Collegare l'antenna al connettore situato nella parte posteriore del sistema di navigazione c310. Per acquistarlo, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo <http://www.garmin.com/products/sp310> e selezionare il collegamento **Accessories**.

Utilizzo di una scheda SD

Per consultare mappe aggiuntive, è possibile utilizzare una scheda di memoria SD.

Inserimento di una scheda SD

L'alloggiamento della scheda SD è posizionato a lato del sistema di navigazione c310. Per inserire o rimuovere la scheda, esercitare pressione su di essa fino a quando non scatta.



Acquisto di mappe MapSource aggiuntive

È possibile acquistare dati aggiuntivi per le mappe MapSource presso Garmin e scaricare le mappe sulla scheda SD. Le mappe originali fornite con il sistema di navigazione c310 sono protette dalla sovrascrittura; è impossibile che vengano cancellate accidentalmente.

Seguire le istruzioni fornite con le nuove mappe per installarle in modo corretto sul computer e sul sistema di navigazione c310.

Per attivare mappe aggiuntive, è necessario l'ID di unità (vedere a [pagina 18](#)) e il numero di serie (vedere a [pagina i](#)).

Utilizzo di driver e cavi USB

Utilizzare il CD-ROM allegato per installare i driver USB sul computer. Questi driver devono essere installati prima del collegamento del cavo USB al computer.

Utilizzare il cavo USB Garmin fornito per collegare il sistema di navigazione c310 al computer. Questa operazione è necessaria per l'aggiornamento dei dati delle mappe, l'aggiornamento del software del sistema di navigazione c310 o il caricamento di mappe aggiuntive.

Aggiornamento del sistema di navigazione c310 Software e dati delle mappe

Garmin aggiorna periodicamente il software e i dati delle mappe. Se si registra l'unità, verrà ricevuta notifica degli aggiornamenti software e delle mappe.

Visitare il sito Web Garmin all'indirizzo <http://www.garmin.com/unlock/update.jsp> per verificare la disponibilità degli aggiornamenti del software delle mappe. Visitare anche il sito <http://www.garmin.com/products/sp310/> e selezionare il collegamento **Software Updates** per verificare la disponibilità del software interno del sistema di navigazione c310.

Vedere a [pagina 17](#) per istruzioni su come reperire il software MapSource corrente e il numero di versione.

Reimpostazione del sistema di navigazione c310

Se l'unità si blocca, premere il pulsante di **Alimentazione** per spegnere l'unità, quindi premerlo nuovamente per accenderla. Se questo metodo non produce risultati, reimpostare il sistema di navigazione c310.

Per reimpostare il sistema di navigazione c310:

1. Inserire l'unghia del pollice nella scanalatura presente sotto il logo Garmin sulla piastra anteriore.
2. Estrarre delicatamente la piastra anteriore.
3. Premere il pulsante **Reset (Reimposta)**.



Specifiche tecniche

Dimensioni: 11,17 cm (L) x 8,13 cm (A) x 7,11 cm (P)
[4,4" (L) x 3,2" (A) x 2,8" (P)]

Peso: 268 g (9,45 onces)

Schermo: monitor TFT transflettivo QVGA; 64.000 colori; retroilluminazione LED bianco chiaro e schermo a sfioramento

Memorizzazione delle mappe: Scheda SD rimovibile

Temperatura: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Alimentatore: fusibile AGC/3AG da 2 Amp

Tempo di carica: circa tre ore

Per un elenco completo delle specifiche, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo <http://www.garmin.com/products/sp310/spec.html>.

Informazioni sulla batteria

L'unità contiene una batteria agli ioni di litio. Per estendere la durata della batteria, limitare l'esposizione prolungata del sistema di navigazione c310 al calore eccessivo e alla luce diretta del sole. Per lo smaltimento corretto dell'unità, contattare l'agenzia per lo smaltimento locale.

Cambio del fusibile

Il fusibile AGC/3AG da 2 Amp, ad elevata capacità, con classificazione 1500 A, è posizionato all'estremità dell'adattatore del veicolo. Può essere necessario sostituire periodicamente il fusibile. Svitare la parte rotonda di colore nero e sostituire il fusibile.



Caricamento del sistema di navigazione c310

È possibile caricare il sistema di navigazione c310 utilizzando un cavo USB (vedere a [pagina 27](#)) o l'adattatore dell'automobile collegato alla base a ventosa.

Software Contratto di licenza

L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE c310 COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA RIPORTATI DI SEGUITO. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata di utilizzo del software incorporato nel presente dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo, i diritti di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale relativi al Software appartengono a Garmin.

L'utente riconosce che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle norme sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dalle norme internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software rappresentano segreti commerciali di Garmin e che il Software, nella forma di codice sorgente, rimane un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, assemblare in modo inverso, decodificare o ridurre in forma leggibile il Software o parti di esso o di creare opere derivate dal Software. L'utente si impegna a non esportare o riesportare il Software in alcun paese in violazione delle leggi degli Stati Uniti d'America relative all'esportazione.



NOTA: *il sistema di navigazione c310 non dispone di parti sostituibili dall'utente. Nel caso in cui dovesse verificarsi un problema con l'unità, recarsi presso un rivenditore autorizzato Garmin per la riparazione.*



NOTA: *il sistema di navigazione c310 è chiuso saldamente con viti. Qualsiasi tentativo di aprire il telaio per cambiare o modificare l'unità in qualsiasi modo renderà nulla la garanzia e potrebbe provocare un danno permanente all'apparecchiatura.*

INDICE

B

Bidimensionale 17

C

Calibrazione dello schermo a sfioramento 25

Conservazione del sistema di navigazione c310 26

Contattare Garmin i

Contratto di licenza per il software 30

Current Route, pagina 13

D

Danni derivanti dal contatto con l'acqua 26

Daylight Savings (Ora legale) 19

Direzioni di guida 13

E

Elementi da evitare 21

Eliminazione dei luoghi salvati 8

Espansione della ricerca 6

Evitare elementi 21

F

Favorites (Preferiti) 7, 8

Finding Places (Ricerca di luoghi) selezione recente 10

Furti, come evitarli 26

Fusibile, cambio 29

G

Go Home (Vai alla posizione di origine) 9

GPS

disattivazione 26

modalità 18

problemi nel mantenimento del segnale fisso 26

I

Icona di posizione 11

ID unità 18

Impostazione del percorso 2

Impostazione del sistema, personalizzazione 18

Impostazioni e preferenze di navigazione 21

Indicazione del nome per restringere i risultati 3

per ricercare un luogo 3

Indicazioni vocali 13

Informazioni sulla batteria 29

Interruzione del percorso 14

Istruzioni sulle direzioni di guida 13

L

Language (Lingua) 22

Limitazione dell'elenco dei risultati

indicazione del nome 3

Luoghi salvati eliminazione 8

modifica 8

modifica del nome 8

modifica del simbolo della mappa 8

Luoghi trovati di recente eliminazione 10

ricerca 10

M

Manutenzione del sistema di navigazione c310 25

Mappa 5, 11

personalizzazione 17

selezione 5

zoom 11

MapSource 27, 28

Map View (Visualizzazione mappa) 17

Modalità colore 20

Modalità di sicurezza 26

Modalità esercitazione 18

Modifica di luoghi salvati

(My Locations

(Posizioni personali)) 8

Montaggio del sistema di navigazione c310 23

My Locations (Posizioni personali)

Favorites (Preferiti) 7, 8

Go Home (Vai alla posizione di origine) 9

Recent Selections

(Selezioni recenti) 10

N

North Up (Nord nella parte superiore) 17

Numero di serie i

O

Opzione Near (Vicino) 6

Ora 19

personalizzazione 19

P

Pagina Browse Map (Sfogliare mappa) 5

Pagina Current Route (Percorso attuale) 13

Pagina Next Turn (Prossima svolta) 13

Pagina Trip Information (Info viaggio) 12

Percorsi, interruzione 14

Percorso alternativo, aggiunta 14

Personalizzazione del sistema di navigazione c310 15

impostazione del sistema 18

lingua 22

mappa 17

modalità colore 20

navigazione 21

ora 19

Posizione di origine 9

impostazione di una posizione di origine 9

- modifica della posizione di origine 9
- ritorno alla posizione di origine 9
- Preferenze del percorso 21
- Pulizia 25
- Pulsante About (Informazioni su) 18
- Pulsante Info 5
- Pulsante Map Info (Info mappa) 17
- Pulsante Near (Vicino) 6
- R**
- Reimpostazione del sistema di navigazione c310 28
- Reset Max Speed (Reimposta velocità massima) 12
- Reset Trip (Reimposta viaggio) 12
- Retroilluminazione 15
- Ricerca di elementi vicini 6
- Ricerca di luoghi
 - elemento salvato 7
 - elemento sulla mappa 5
 - incrocio 4
 - indirizzo 4
 - in base al nome 3
- S**
- Safe Mode 26
- Safe Mode (Modalità di sicurezza) 18
- Salvataggio dei luoghi trovati 7
- Scheda SD 27, 29
- Schermo a sfioramento
 - calibrazione 25
 - pulizia 25
- Simbolo della mappa 8
- Software della mappa
 - versione 17
- Software delle mappe
 - aggiornamento 28
- Spell Name (Indica nome) 3
- T**
- Tastiera 3
- Tastiera a schermo 3
- Tipo di veicolo 21
- Track Up (Itinerario nella parte superiore) 17
- Tridimensionale 17
- U**
- Unità metriche 18
- Units (Unità) 18
- USB 27
- Utilizzo responsabile 26
- V**
- Versione audio 18
- Versione del software 18
- Visualizzazione della mappa 11
- Visualizzazione di luoghi sulla mappa 5
- Z**
- Zoom 5, 11



GARMIN (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate
Romsey, SO51 9DL

Regno Unito

Tel. +44 (0) 1794 519944

Fax +44 (0) 1794 519222

www.garmin.com

© 2005 GARMIN Corporation

Synergy

20139 MILANO - Via B. Quaranta, 57

e-mail: syn@synergy.it