

Manuale dell'utente

StreetPilot® c510™



navigazione

© 2006 Garmin Ltd. o sue filiali

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. +1 1 913/397.8200 o 800/800.1020
Fax +1 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, U.K.
Tel. +44/0870.8501241
Fax +44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +886/2.2642.9199
Fax +886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo nei limiti previsti, nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, diffusa, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione scritta di Garmin. Con il presente contratto, Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione e la stampa di una copia del presente manuale o di eventuali versioni successive, purché tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota di copyright e che sia proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di una sua revisione.

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di entità fisiche o commerciali. Visitare il sito Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'uso e sul funzionamento di questo e di altri prodotti Garmin.

Garmin®, MapSource®, e StreetPilot® sono marchi depositati, c510™ e Garmin Lock™ sono marchi commerciali di Garmin Ltd. o sue filiali e non possono essere utilizzati senza permesso esplicito di Garmin.

SiRF, SiRFstar e il logo SiRF sono marchi depositati di SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered sono marchi commerciali di SiRF Technology, Inc.

Windows® è un marchio depositato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Aprile 2006

N. catalogo 190-00602-31 Rev. A

Stampato a Taiwan

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato il Garmin® StreetPilot® c510™.

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “premere” qualcosa, utilizzare il dito per toccare un elemento sullo schermo.

Nel testo vengono utilizzate piccole frecce (>) per indicare che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se appare la dicitura “premere **Dove si va?** > Mie posizioni”, premere il pulsante **Dove si va?**, quindi **Mie posizioni**.

Suggerimenti e scelte rapide del c510

- Per tornare velocemente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Premere  e  per visualizzare altre opzioni.

Commenti sul presente manuale. Si prega di compilare il sondaggio sulla documentazione del prodotto. Visitare www.garmin.com/contactUs/ e fare clic su **Product Documentation Survey**.

Avvertencia

- Ricerca di un indirizzo: pagina 7
- Visualizzazione della pagina Mappa: pagina 12
- Utilizzo della funzione antifurto Garmin Lock™: pagina 6
- Trasferimento di file sul c510: pagine 16-17
- Regolazione del volume: pagina 6
- Regolazione della luminosità: pagina 6
- Pulizia e custodia dell'unità: pagina 23

Prefazione	i	Dove si va?	7
Convenzioni del manuale.....	i	Ricerca di un indirizzo.....	7
Advertencia	i	Opzioni di pagina Vai!	7
Avvertenza.....	iv	Vai a casa.....	8
Attenzione	v	Ricerca di punti di interesse.....	8
Informazioni importanti.....	v	Ricerca delle ultime località trovate....	9
Registrazione prodotto	vi	Mie posizioni	10
Contatta Garmin.....	vi	Ricerca di una località mediante la	
Contratto di licenza software.....	vi	mappa.....	11
Operazioni preliminari	1	Estensione della ricerca.....	11
Contenuto della confezione.....	1	Utilizzo delle pagine principali	12
Esame dell'unità c510	1	Pagina Mappa.....	12
1 - Montaggio del c510	2	Pagina Informazioni viaggio	13
2 - Configurazione del c510	3	Pagina Elenco svolte.....	13
3 - Acquisizione dei segnali		Pagina Prossima svolta	13
satellitari	3	Utilizzo delle informazioni sul	
4 - Uso del c510.....	3	traffico FM	14
Ricerca della destinazione	4	Visualizzazione degli incidenti	
Percorrenza della rotta.....	5	stradali	14
Aggiunta di fermate alla rotta	5	Come evitare il traffico	15
Aggiunta di una deviazione	6	Acquisto di un abbonamento	
Arresto della rotta	6	aggiuntivo alle informazioni sul	
Scelta di una rotta migliore.....	6	traffico	15
Regolazione del volume.....	6		
Regolazione della luminosità	6		
Blocco del c510.....	6		

Gestione dei file sul c510	16	Appendice	22
Tipi di file supportati.....	16	Reimpostazione del c510	22
1 - Inserimento di una scheda SD		Cura e manutenzione del c510	23
(opzionale)	16	Sostituzione del fusibile.....	24
2 - Collegamento del cavo USB	16	Utilizzo di un'antenna remota.....	24
3 - Trasferimento dei file sul c510	17	Informazioni sui segnali satellitari	24
4 - Espulsione e scollegamento del		Ricarica del c510.....	24
cavo USB	17	Calibrazione dello schermo	24
Eliminazione dei file dal c510	17	Informazioni sulla batteria	25
Personalizzazione del c510	18	Aggiornamento del software c510	25
Modifica delle impostazioni della		Acquisto e caricamento di nuove	
mappa.....	18	mappe MapSource	26
Modifica delle impostazioni del		Caricamento di waypoint MapSource	
sistema.....	19	 sul c510	26
Localizzazione del c510	19	POI (punti di interesse)	
Modifica delle impostazioni di		personalizzati	27
navigazione.....	20	Risoluzione dei problemi	28
Personalizzazione dello schermo	21	Specifiche tecniche	29
Ripristino di tutte le impostazioni	21	Conformità FCC	30
Cancellazione dei dati utente	21	Dichiarazione di conformità.....	30
		Indice analitico	31



Avvertenza

La mancata osservanza delle indicazioni di avvertenza relative a situazioni pericolose può determinare incidenti e scontri che possono causare gravi lesioni personali o pericolo di vita per il conducente e i passeggeri.

Quando si installa l'unità in un veicolo, collocarla in modo sicuro in modo che non interferisca con i controlli operativi del veicolo oppure ostruisca la visuale al conducente (v. schema).



Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sull'unità con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi cartelli stradali, rilevamenti visivi e mappe. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze o problemi prima di continuare la navigazione.

Utilizzare sempre il veicolo con prudenza. Non distrarsi per guardare l'unità durante la guida e informarsi sempre sulle condizioni di guida. Non guardare lo schermo dell'unità troppo a lungo durante la guida e utilizzare le indicazioni vocali quando è possibile. Non inserire destinazioni, modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi dell'unità durante la guida. Fermarsi nelle apposite aree di sosta prima di eseguire queste operazioni.

L'unità contiene una batteria ricaricabile al litio, non sostituibile dall'utente. La batteria potrebbe causare incendi o ustioni chimiche se maneggiata in modo improprio.

- Non estrarla dall'unità, consentirne il surriscaldamento oltre i 60°C o bruciarla.
- Sostituire la batteria in modo appropriato. Rivolgersi all'ente di smaltimento rifiuti locale per le informazioni sullo smaltimento appropriato delle batterie al litio.

AVVERTENZA: Avvertenza: questo prodotto, il suo involucro ed i suoi componenti contengono agenti chimici che lo Stato della California ha dichiarato cancerogeni, o che possono provocare difetti di nascita o all'apparato riproduttivo. Questo avviso è fornito in conformità alla Proposition 65 dello Stato della California. Per qualsiasi domanda o per ricevere ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/prop65.



Attenzione

La mancata osservanza a evitare le situazioni di pericolo seguenti può determinare lesioni personali o danni alla proprietà.

L'unità fornisce una serie di suggerimenti in merito alla rotta da seguire. Non riflette blocchi stradali, caratteristiche di viabilità, ingorghi stradali, maltempo o altri fattori che possono incidere sulla sicurezza o sui tempi di percorrenza della rotta.

Utilizzare l'unità solo per ricevere indicazioni sulla navigazione. Non utilizzare l'unità per scopi che richiedono misurazioni precise della direzione, della distanza, della posizione o della topografia. Questo

prodotto non deve essere utilizzato per determinare la prossimità del suolo per la navigazione aerea.

Il sistema GPS è operato dal Governo degli Stati Uniti, l'unico ente responsabile per la sua precisione e il suo mantenimento. Il sistema governativo è passibile di modifiche che possono influire sulla precisione e sulle prestazioni di ogni apparecchiatura GPS, inclusa questa unità. Sebbene l'unità sia un dispositivo di precisione, qualsiasi dispositivo di navigazione può essere utilizzato o interpretato erroneamente e diventare, quindi, pericoloso.

Informazioni importanti

INFORMAZIONI SUI DATI DELLE CARTINE: uno degli obiettivi di Garmin è fornire ai clienti la cartografia più completa e precisa possibile a un costo contenuto. Si utilizza una combinazione di fonti di dati governativi e privati, identificati nella documentazione di prodotto e nei messaggi di copyright visualizzati ai clienti. Pressoché tutte le fonti contengono dati in certa misura inaccurati e incompleti. Ciò vale in modo particolare al di fuori degli Stati Uniti, dove dati digitali esaurienti ed accurati non sono ancora disponibili o hanno costi proibitivi.

AVVISO PER CHI GUIDA IN CALIFORNIA E IN MINNESOTA: le leggi locali vietano a chi guida in California e in Minnesota di utilizzare ventose sul parabrezza mentre il veicolo è in movimento. Consultare la pagina 22 per le istruzioni sull'uso del disco di montaggio incluso con il gruppo ventosa. Garmin declina ogni responsabilità per multe, sanzioni o richieste di risarcimento danni subite per la mancata ottemperanza a questo avviso. (Vedere la sezione 26708(a) del codice stradale della California e la sezione 169.71 degli statuti del Minnesota.)

AVVISO: questo apparecchio di comunicazione radio della categoria II è conforme alla norma industriale canadese RSS-310.

Registrazione prodotto

Per un'assistenza migliore, completare oggi stesso la registrazione online! Accedere al sito www.garmin.com/registration/.

Utilizzare quest'area per registrare il numero di serie (8 cifre sul retro del c510) nel caso l'unità necessiti di assistenza. Conservare lo scontrino originale di acquisto o una fotocopia in un luogo sicuro.

Numero di serie: ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___

Contatta Garmin

Rivolgersi a Garmin per qualsiasi domanda relativa all'utilizzo del c510. Negli Stati Uniti chiamare Garmin Product Support al numero +1 913 397 8200 o +1 800 800 1020, dal lunedì al venerdì, 08.00–17.00 GMT-7; oppure visitare www.garmin.com/support/ e fare clic su **Product Support**.

In Europa, chiamare Garmin (Europa) Ltd. al numero +44 0870 8501241.

Contratto di licenza software

L'USO DEL c510 IMPLICA L'ACCETTAZIONE E VINCOLA L'UTENTE ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO ACCORDO.

Garmin concede all'utente una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica ("Software") in formato binario eseguibile per il normale utilizzo del prodotto. Il titolo di proprietà ed i diritti di proprietà per e verso il Software, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, rimarranno in possesso di Garmin.

L'utente riconosce che il Software è un prodotto di esclusiva proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul diritto d'autore vigenti negli Stati Uniti e da trattati internazionali. Riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono segreti commerciali di valore appartenenti a Garmin e che il codice sorgente del Software rimarrà un segreto commerciale di valore appartenente a Garmin. L'utente accetta di non decompilare, scomporre, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso o creare prodotti derivati basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in alcun paese estero se ciò trasgredisce una legge o una normativa applicabile vigente negli Stati Uniti d'America.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Contenuto della confezione

Unità c510 e ventosa per il montaggio nel veicolo.

Adattatore a 12 volt per alimentazione esterna o ricevitore **condizioni traffico FM TMC** (solo versioni Deluxe) per alimentazione esterna e informazioni sul traffico stradale.

Cavo USB per il collegamento del c510 al computer. L'unità c510 si collega al computer come qualsiasi periferica di archiviazione di massa (v. pagina 9).

Disco per il montaggio della ventosa sul cruscotto (vedere a pagina 22).

DVD-ROM (solo versioni Deluxe) per l'uso del software cartografico su un PC.

Cartolina gialla recante il numero di serie dell'unità, il numero da utilizzare per la registrazione sul sito Garmin e il codice di sblocco per riferimento futuro.

Esame dell'unità c510



1 - Montaggio del c510

Scegliere una posizione adatta per il montaggio del c510 sul parabrezza.



1. Inserire il cavo di alimentazione sul retro del c510.
2. Installare la ventosa sul parabrezza. Premere la leva all'indietro verso il parabrezza.
3. Innestare la cavità sul retro del c510 sulla sfera all'estremità del gruppo ventosa.
4. Collegare l'altra estremità a una presa di alimentazione del veicolo. L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se collegata e il veicolo è in moto.

Per rimuovere il c510 dal supporto, ruotarlo il più possibile verso destro o sinistra. Applicare una pressione in quella direzione finché l'unità non si disinnesta dal supporto.

Per rimuovere il gruppo ventosa dal parabrezza, alzare la leva verso di sé. Tirare la linguetta della ventosa verso di sé.

2 - Configurazione del c510

Per accendere l'unità, tenere premuto il pulsante  di accensione posto sul lato dell'unità stessa. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per la configurazione del c510.


3 - Acquisizione dei segnali satellitari

Recarsi all'esterno in un'area aperta, lontano da edifici e alberi alti. Accendere il c510. L'acquisizione dei segnali satellitari può richiedere 30–60 secondi.

Le  barre visualizzate nell'angolo superiore sinistro indicano l'intensità del segnale satellitare. Quando le barre diventano verdi, l'unità ha acquisito i segnali satellitari; è possibile trovare la destinazione e recarvisi.

4 - Uso del c510

- A** Premere per cercare una destinazione.
- B** Premere per visualizzare la mappa.
- C** Premere per visualizzare gli incidenti stradali, se è collegato un ricevitore di segnalazioni sul traffico FM.
- D** Premere per regolare le impostazioni del c510.
- E** Premere per regolare la luminosità dello schermo.

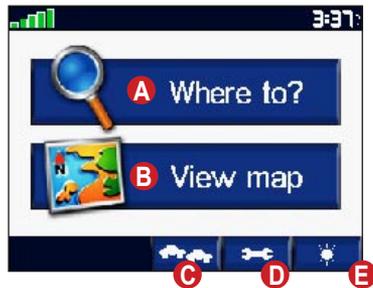

Ricerca della destinazione

Il menu Dove si va? fornisce diverse categorie da utilizzare nella ricerca delle posizioni.




Premere **Dove si va?**



Selezionare una categoria.



Selezionare una categoria secondaria.

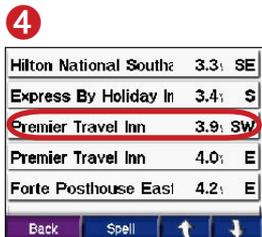

Selezionare una destinazione. Utilizzare le frecce per visualizzare altre destinazioni.



Premere **Vai!**



Buon viaggio!

SUGGERIMENTO: premere  e  per visualizzare altre opzioni.

Percorrenza della rotta

Durante il viaggio, il c510 guida a destinazione utilizzando istruzioni vocali, visualizzando le frecce sulla mappa e le indicazioni stradali in alto nella pagina Mappa. Se ci si allontana dalla rotta originale, il c510 ricalcola la rotta dal nuovo punto e fornisce nuove istruzioni da seguire per giungere a destinazione.



La rotta è indicata da una linea color magenta.



Seguire le frecce quando si esegue una svolta.



Una bandiera a scacchi indica la destinazione.

Aggiunta di fermate alla rotta

È possibile aggiungere una fermata alla rotta. Il c510 fornisce indicazioni stradali a questo nuovo punto e regola di conseguenza la destinazione finale.

1. Con una rotta attiva, andare alla pagina Menu e premere  **Dove si va?**
2. Cercare la destinazione della nuova fermata.
3. Premere **Vai**.
4. Premere **Si** per aggiungere questa fermata prima della destinazione. In alternativa, premere **No** per rendere questa la nuova destinazione finale.



NOTA: è possibile aggiungere solo una fermata alla rotta.

Aggiunta di una deviazione

Se un strada lungo il percorso è chiusa al traffico, è possibile prendere una deviazione.

1. Con una rotta attiva, premere **Menu**.
2. Premere **Deviazione**.

Arresto della rotta

1. Con una rotta attiva, premere **Menu**.
2. Premere **Stop**.

Scelta di una rotta migliore

All'avvicinarsi della destinazione, il c510 valuta le alternative di percorso, determinando un'eventuale rotta migliore. Se il c510 trova un percorso migliore,  appare nell'angolo destro della mappa. Premere  per selezionare la rotta migliore.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume posta sul lato destro dell'unità per regolare il volume.

Regolazione della luminosità

Nella pagina Menu, premere . Premere **-** per ridurre la luminosità e **+** per aumentarla. Al termine, premere **OK**.

Blocco del c510

1. Nella pagina Menu, premere  >  **Sistema**.
2. TPremere il pulsante accanto a **Garmin Lock**. Premere **OK**.
3. Immettere un PIN a 4 cifre. Premere **Si** per accettare il PIN.
4. Premere **OK**. Recarsi alla posizione di sicurezza e premere **Imposta**.

Ogni volta che si accende il c510, immettere il PIN a 4 cifre o recarsi alla posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

È possibile selezionare un luogo qualsiasi come posizione di sicurezza, ad esempio l'ufficio o la propria abitazione. Se ci si trova nella posizione di sicurezza, non occorre immettere il PIN. Se il PIN viene dimenticato, recarsi alla posizione di sicurezza per sbloccare il c510.



NOTA: per sbloccare il c510 presso la posizione di sicurezza, il c510 deve aver acquisito i segnali satellitari.

DOVE SI VA?

Il menu Dove si va? fornisce svariate categorie utilizzate per la ricerca delle posizioni. Per informazioni su come eseguire una ricerca semplice, vedere a pagina 4.

Ricerca di un indirizzo

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Indirizzo**.
2. Selezionare un paese e uno stato, se necessario.
3. Premere **Scrivi Città/CAP**. Immettere città/cap e premere **Fatto**.
4. Selezionare città/cap nell'elenco.
5. Digitare il numero civico e premere **Fatto**.
6. Se necessario, immettere il nome della via e premere **Fatto**.
7. Selezionare l'indirizzo corretto dall'elenco.
8. Selezionare l'indirizzo, se necessario. Premere **Vai!** per creare una rotta verso questo indirizzo.



SUGGERIMENTO: la ricerca di un incrocio è molto simile a quella di un indirizzo. Premere  **Incrocio**, e immettere i nomi delle due vie.

Opzioni di pagina Vai!

Premere un elemento nell'elenco dei risultati di ricerca per visualizzare la pagina Vai!.



Premere **Vai!** per creare una rotta svolta per svolta verso questa posizione.

Premere **Vedi mappa** per visualizzare questa posizione sulla mappa. Se il GPS è disattivo, premere **Imp. Pos.** per selezionare questa come posizione corrente.

Premere **Salva** per salvare questa posizione come una delle Mie Posizioni. Vedere a pagina 10.

Vai a casa

È possibile impostare una posizione casa per il luogo in cui si torna più spesso.

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Vai a casa.**
2. Selezionare un'opzione.

Tornare a casa

Dopo aver impostato la posizione casa, è possibile recarvisi in ogni momento premendo 

Dove si va? >  **Vai a casa.**

Modifica della posizione casa

Per modificare la posizione casa, occorre prima eliminarla da **Mie posizioni**:

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Mie posizioni.**
2. Premere **CASA** > **Modifica** > **Cancella** > **Sì.**

Dopo aver cancellato la posizione casa, reimpostarla secondo la procedura della sezione precedente “Vai a casa”.

Ricerca di punti di interesse

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Ristoranti, Hotel...**
2. Selezionare una categoria e una categoria secondaria, se necessario. (Utilizzare le frecce per visualizzare altre categorie.)
3. Selezionare una destinazione.
4. Premere **Vai!**

Ricerca di una località digitandone il nome

Se si conosce il nome della località che si sta cercando, è possibile digitarne il nome mediante la tastiera a schermo. È inoltre possibile immettere le lettere contenute nel nome per restringere la ricerca.

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Ristoranti, Hotel...**
2. Premere **Scrivi nome.**
3. Mediante la tastiera a schermo, immettere le lettere del nome. Premere **Fatto.**
4. Premere la località cercata, quindi **Vai!**

Uso della tastiera a schermo

Quando appare la tastiera a schermo, premere un numero o una lettera per immetterla. Utilizzare la tastiera per scrivere le parole esattamente come con la tastiera del computer.



Premere  per immettere numeri.

Premere  cancellare l'ultimo carattere immesso; tenere premuto  per cancellare l'intera parola.

Premere  per modificare la modalità della tastiera per l'utilizzo di caratteri accentati o speciali.

Ricerca delle ultime località trovate

c510 memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi el. trovati. Le ultime località visualizzate appaiono in cima all'elenco. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >

 **Ultimi el. trovati** per visualizzare tali elementi.

Eliminazione delle ultime località trovate

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi el. trovati, premere **Cancella**. Quindi premere **SI**.



NOTA: quando si preme **Cancella**, tutti gli elementi vengono rimossi dall'elenco. Le località stesse non vengono cancellate dall'unità.

Mie posizioni

È possibile salvare le località in **Mie posizioni** in modo da recuperarle velocemente e creare rotte verso di esse. Anche la posizione casa è memorizzata in **Mie posizioni**.

Salvataggio delle località trovate

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, premere **Salva**.
2. Premere **OK**. La località viene salvata in  **Mie posizioni**.

Ricerca di località salvate

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?**.
2. Premere  **Mie posizioni**. Le località salvate appaiono in elenco.

Salvataggio della posizione corrente

Nella pagina Mappa, premere l'icona del veicolo . Premere **Si** per salvare la posizione corrente.

Modifica delle località salvate

1. Nella pagina Menu, premere  **Dove si va?** >  **Mie posizioni**.
2. Premere la località da modificare.
3. Premere **Modifica**.



4. Premere un pulsante per modificare la posizione:
Premere **Cambia nome**. Se necessario, immettere il nome della via e premere **Fatto**.
Premere **Cambia simbolo mappa**. Premere un nuovo simbolo.
Premere **Modifica numero telefono**. Immettere il numero telefonico e premere **Fatto**.
Premere **Cancella** per rimuovere questo elemento dall'elenco Mie posizioni.
Premere **Si**.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare parti diverse della mappa. Premere

 **Dove si va?** >  >  **Consulta mappa.**

Suggerimenti per consultare la mappa

- Premere la mappa e trascinare per visualizzare parti diverse.
- Premere  e  per ingrandire o ridurre la mappa.
- Premere qualsiasi oggetto sulla mappa. Appare una freccia che punta verso l'oggetto selezionato.
- Premere **Indietro** per tornare alla schermata precedente.
- Premere **Salva** per salvare questa posizione in **Mie posizioni**.
- Premere **Vai** per navigare alla posizione selezionata.
- Se il GPS è disattivo, premere **Imp. Pos.** per impostare la posizione corrente su quella selezionata.

Estensione della ricerca

1. Nella pagina Menu, premere

 **Dove si va?** > Vicino.

2. Selezionare un'opzione:

Dove mi trovo ora—ricerca le località vicine alla posizione corrente.

Un'altra città—ricerca le località vicine alla città specificata.

La mia rotta corrente—ricerca le località lungo la rotta che si sta attualmente percorrendo.

La mia destinazione—ricerca le località vicine alla destinazione della rotta corrente.

3. Premere **OK**.



NOTA: il c510 cerca automaticamente le località vicine alla posizione corrente.

UTILIZZO DELLE PAGINE PRINCIPALI

Pagina Mappa

Nella pagina Menu, premere  **Visual. mappa** per aprire la pagina Mappa. L'icona del  veicolo mostra la propria attuale posizione.

Per salvare la posizione corrente, premere l'icona del veicolo, quindi **Si**.

Premere **Svolta** a per aprire la pagina Prossima svolta.

Premere  per ridurre l'immagine.

Premere  per ingrandire l'immagine.

Per tornare velocemente alla pagina **Menu**, tenere premuto Menu.

Premere **Arrivo** o **Velocità** per aprire la pagina Informazioni viaggio.



Premere **Svolta** a per aprire la pagina Prossima svolta.

Pagina Mappa durante un viaggio



Pagina Informazioni viaggio



Pagina Elenco svolte



Pagina Prossima svolta

Pagina Informazioni viaggio

La pagina Informazioni viaggio visualizza la velocità attuale e fornisce utili dati statistici sul viaggio. Per visualizzare la pagina Informazioni viaggio, premere **Velocità** o **Arrivo** nella pagina Mappa.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Se si desiderano informazioni di viaggio precise, reimpostare le informazioni di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio. Se si effettuano fermate frequenti, lasciare acceso il c510 in modo che possa misurare in modo preciso il tempo trascorso durante il viaggio.

Premere **Azzera trip** per reimpostare tutte le informazioni nella pagina Informazioni viaggio. Premere **Azzera max** per reimpostare la velocità massima.

Pagina Elenco svolte

Durante il viaggio, la pagina Elenco svolte visualizza istruzioni svolta per svolta per l'intera rotta e la distanza tra le svolte. Premere la barra di testo verde in alto nella pagina Mappa per aprire la pagina Elenco svolte. Premere una svolta in elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta. Premere **Vedi mappa** per visualizzare l'intera rotta in Consulta mappa.

Pagina Prossima svolta

Durante il viaggio, la pagina Prossima svolta mostra la svolta sulla mappa e la distanza e il tempo rimasto prima di raggiungerla. Per visualizzare una svolta imminente sulla mappa, premere **Svolta a** nella pagina Mappa o premere qualsiasi svolta nella pagina Elenco svolte.

Premere  e  per visualizzare altre svolte nella rotta. Terminata la visualizzazione della pagina Prossima svolta, premere **Indietro**.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO FM

Utilizzare un ricevitore di informazioni sul traffico TMC FM per ricevere tali informazioni sul sistema di dati radio FM. Quando si riceve un messaggio contenente informazioni sul traffico, il c510 visualizza l'incidente sulla mappa ed è possibile cambiare strada per evitarlo. Per le aree di copertura del servizio, visitare il sito Garmin www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: per ricevere tali informazioni, il ricevitore di informazioni sul traffico FM e il c510 devono trovarsi nel campo dati della stazione FM che trasmette dati TMC (Traffic Message Channel, canale di messaggi sul traffico).



NOTA: Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore di informazioni sul traffico FM riceve semplicemente i segnali dal gestore del servizio e mostra i dati sul c510.



NOTA: è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il c510 è collegato al ricevitore FM.

Visualizzazione degli incidenti stradali

1. Nella pagina Menu, premere  per visualizzare un elenco degli incidenti stradali.
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Selezionare un'opzione.

Simboli relativi al traffico

Nord americano	Significato	Internazionale
	Condizioni stradali	
	Lavori in corso	
	Congestione	
	Incidente	
	Evento	
	Punto informazioni	

Codice di gravità a colori

Le barre a sinistra dei simboli del traffico indicano la gravità degli incidenti:

 Verde = Gravità bassa: il traffico è scorrevole.

 Giallo = Gravità media: il traffico è leggermente congestionato.

 Rosso = Gravità elevata: il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

Come evitare il traffico

Nella pagina Mappa viene visualizzato il simbolo  quando sulla rotta corrente o sulla strada che si sta percorrendo si verifica un evento che può generare traffico.



1. Nella pagina Menu, premere .
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere **Evita**.

Acquisto di un abbonamento aggiuntivo alle informazioni sul traffico

Se l'abbonamento è scaduto, è possibile rinnovarlo sul sito FM Traffic di Garmin all'indirizzo www.garmin.com/fmtraffic. È possibile acquistare abbonamenti supplementari presso www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento incluso con il ricevitore di informazioni sul traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente dopo che il dispositivo c510 acquisisce i segnali satellitari mentre riceve i segnali sul traffico dal gestore del servizio a pagamento.

Aggiunta di un abbonamento

1. Nella pagina Menu, premere .
2. Premere  **Traffico**.
3. Touch **Aggiungi**.
4. Annotare l'ID unità del ricevitore di informazioni sul traffico FM. Su www.garmin.com/fmtraffic acquistare un abbonamento e ottenere un codice.
5. Dopo aver ricevuto il codice a 25 caratteri, premere **Successivo** sul c510 e immetterlo.
6. Premere **Fatto**.

Il codice dell'abbonamento alle informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. Occorre ottenere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si possiede più di un ricevitore di informazioni sul traffico FM, occorre richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

GESTIONE DEI FILE SUL c510

È possibile memorizzare file, quali immagini JPEG, nella memoria interna del c510 o su una scheda SD opzionale.



NOTA: il c510 non è compatibile con i sistemi operativi Windows® 95, Windows 98 e Windows Me. Si tratta di una limitazione comune della maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG e JPG per la schermata di benvenuto (vedere a pagina 21)
- File POI personalizzati GPI da POI Loader di Garmin (vedere a pagina 27)
- File waypoint GPX da MapSource (vedere a pagina 26)
- Mappe di MapSource®

1 - Inserimento di una scheda SD (opzionale)

Per inserire o rimuovere la scheda, premerla finché non scatta in posizione.



2 - Collegamento del cavo USB

1. Collegare l'estremità piccola del cavo USB nel connettore mini USB.



2. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

Due nuove unità appaiono nell'elenco delle unità sul computer. "Garmin" è la posizione di archiviazione disponibile nella memoria interna del c510. L'altra unità disco rimovibile è la scheda SD.



NOTA: Osu alcuni sistemi operativi, le unità del c510 potrebbero non essere denominate automaticamente. Vedere il file della Guida in linea del sistema operativo per le informazioni su come rinominare le unità.

3 - Trasferimento dei file sul c510

1. Collegare il c510 al computer.
2. Fare doppio clic su  **Risorse del computer**.
3. Cercare nel computer i file che si desidera copiare.
4. Evidenziare i file e selezionare **Modifica > Copia**.
5. Aprire l'unità "Garmin" o della scheda SD.
6. Selezionare **Modifica > Incolla**. I file appaiono in elenco nella memoria del c510 o nella scheda SD.

4 - Espulsione e scollegamento del cavo USB

Una volta terminato il trasferimento dei file, fare doppio clic sull'icona  **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni di Windows. Selezionare **Periferica di archiviazione di massa** e fare clic su **Disattiva**. Selezionare le unità c510 e fare clic su **OK**. Ora è possibile scollegare il cavo USB dal c510.

Eliminazione dei file dal c510

Con il c510 connesso al computer, aprire  **Risorse del computer**. Aprire l'unità "Garmin" o della scheda SD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: se non si è certi dello scopo di un file, **non** eliminarlo. La memoria del c510 contiene file di sistema importanti che **non** devono essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file residenti nella cartella "Garmin".

PERSONALIZZAZIONE DEL c510

1. Nella pagina Menu, premere .
2. Premere l'impostazione che si desidera modificare.




3. Premere il pulsante accanto al nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni della mappa

Nella pagina Menu, premere  > .

Mappa.

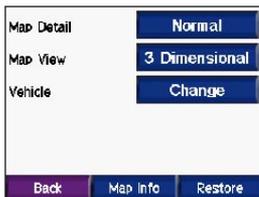

Dettaglio mappa—regola l'entità dei dettagli mostrati sulla mappa. La visualizzazione di più dettagli determina una maggiore lentezza nel caricamento della mappa.

Vista mappa—cambia la prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto**—visualizza la mappa in 2 dimensioni (2D) con la direzione di viaggio in alto.
- **Nord in alto**—visualizza la mappa in 2D con il nord in alto.
- **3D**—visualizza la mappa in 3 dimensioni (3D) in Traccia in alto.

Veicolo—premere **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la propria posizione sulla mappa. Premere l'icona da utilizzare, quindi **OK**. È possibile scaricare altre icone di veicoli su www.garmin.com/vehicles.

Informazioni mappa—visualizza le mappe caricate sul c510 e la relativa versione. Premere una mappa per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) tale mappa.

Ripristina—ripristina le impostazioni originali della mappa.

Modifica delle impostazioni del sistema

Nella pagina Menu, premere  > 
Sistema.



Modo GPS—attiva e disattiva GPS e WAAS/EGNOS. Visitare www.garmin.com/aboutGPS/waas.html per informazioni su WAAS/EGNOS.

Modo Sicuro—attiva o disattiva il Modo Sicuro. Durante il movimento del veicolo, il Modo Sicuro disabilita tutte le funzioni che richiedono una significativa attenzione dell'operatore e potrebbero distrarlo durante la guida.

Garmin Lock—attiva Garmin Lock™ per bloccare il c510. Immettere un PIN a 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 6.

Allarmi di prossimità—attiva o disattiva gli allarmi quando ci si avvicina a POI personalizzati. Questa opzione è visibile soltanto se sono stati caricati punti di interesse personalizzati. Vedere a pagina 27 per ulteriori informazioni sui POI personalizzati.

Info—visualizza il numero di versione del software, ID unità e numero di versione audio del c510. Queste informazioni sono necessarie quando si aggiorna il software del sistema (vedere a pagina 25) o si acquistano dati cartografici aggiuntivi (vedere a pagina 25).

Ripristina—ripristina le impostazioni di sistema.

Localizzazione del c510

Nella pagina Menu, premere  > 
Località.



Per modificare un'impostazione, premere il pulsante accanto all'icona. Per modificare tutte le impostazioni, premere **Cambia tutto**. In ciascuna schermata, premere l'impostazione desiderata, quindi premere **Successivo**.

Località—selezionare la propria posizione.

 **Lingua testo**—cambia tutto il testo a schermo nella lingua selezionata. La selezione di una lingua diversa per il testo non comporta la modifica della lingua per i dati cartografici o per quelli inseriti dall'utente.

 **Lingua voce**—cambia la lingua dei messaggi vocali.

 **Formato orario**—scegliere il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Fuso orario—scegliere un fuso orario o una città vicina nell'elenco.

Ora legale—impostato su **On**, **Off**, o **Auto**, se disponibile.

 **Unità**—cambia le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Nella pagina Menu, premere  > 
Navigazione.



Preferenze rotta—selezionare una preferenza per il calcolo della rotta. Selezionare **Minor tempo** per calcolare le rotte più veloci come guida ma più lunghe come distanza. Selezionare **Distanza più breve** per calcolare le rotte più brevi come distanza ma che richiedono più tempo di guida.

Tipo veicolo—specificare il tipo di veicolo per ottimizzare le rotte.

Da evitare—selezionare i tipi di strade da evitare nelle rotte. Il c510 utilizza questi tipi di strade solo se le rotte alternative portano troppo fuori strada o se non sono disponibili altri percorsi. Se si dispone di un ricevitore FM di informazioni sul traffico, è possibile evitare eventuali incidenti stradali.

Segnale audio di attenzione—attiva o disattiva il segnale audio di attenzione.

Ripristina—ripristina le impostazioni originali di navigazione.

Personalizzazione dello schermo

Nella pagina Menu, premere  >  **Display**.



Modo colore—selezionare **Colore diurno** per uno sfondo chiaro, **Colore notturno** per uno sfondo scuro o **Auto** per la commutazione automatica tra le due opzioni.

Scherm. Benvenuto—selezionare l'immagine che apparirà all'accensione del c510. Anzitutto, caricare le immagini JPEG mediante il modo Archiviazione di massa USB (vedere pagine 16–17).

Screen Shot—attiva il modo Screen Shot. Premere l'icona della fotocamera  per acquisire l'immagine dello schermo. Il file d'immagine bitmap viene salvato nella cartella **Garmin/scrn** sull'unità "Garmin".

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Nella pagina Menu, premere .
2. Premere **Ripristina**.

Cancellazione dei dati utente



ATTENZIONE: l'operazione cancella tutte le informazioni immesse dall'utente.

1. Tenere il dito sull'angolo inferiore destro dello schermo del c510 durante l'accensione dell'unità.
2. Tenere il dito premuto finché non appare una finestra.
3. Premere **Si** per cancellare tutti i dati utente.

Tutte le impostazioni originali vengono ripristinate. Qualsiasi elemento salvato viene cancellato.

APPENDICE

Montaggio sul cruscotto

Utilizzare il disco accluso per il montaggio dell'unità sul cruscotto e per la conformità a determinate normative locali.

Importante: il montaggio permanente mediante adesivo rende la successiva rimozione estremamente difficoltosa.

Per installare il disco di montaggio:

1. Pulire e asciugare il cruscotto nel punto in cui si collocherà il disco.
2. Rimuovere la pellicola di protezione dall'adesivo sulla parte inferiore del disco.
3. Collocare il disco sul cruscotto.
4. Posizionare il gruppo ventosa sulla parte superiore del disco. Premere la leva verso il basso (in direzione del disco).



Reimpostazione del c510

Se l'unità si blocca, tenere premuto il pulsante  di accensione per spegnerla. Quindi riaccendere l'unità. Se il problema persiste, reimpostare il c510.

Per reimpostare il c510:

1. Porre l'unghia del pollice nel solco situato sotto il logo Garmin sulla mascherina.
 2. Rimuovere gentilmente la mascherina.
 3. Premere il pulsante **Azzera**.
 4. Collegare il c510 all'alimentazione mediante l'apposito cavo.
- Il c510 dovrebbe riaccendersi e funzionare normalmente.



NOTA: se occorre reimpostare l'unità con una certa frequenza, aggiornare il software del sistema. Vedere a pagina 25 per le informazioni sull'aggiornamento del software.

Cura e manutenzione del c510

L'unità c510 contiene componenti elettronici che si possono danneggiare permanentemente se soggetti a urti o vibrazioni eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al c510, evitare di lasciar cadere l'unità e utilizzarla in ambienti non soggetti a urti e vibrazioni eccessivi.

Pulizia dell'unità

Il c510 è composto di materiali di alta qualità e non richiede manutenzione straordinaria, oltre alla normale pulizia. Pulire l'involucro esterno (senza toccare lo schermo) con un panno inumidito con una soluzione detergente mite, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detergenti chimici e solventi che possono danneggiare i componenti di plastica.

Pulizia dello schermo tattile

Pulire lo schermo tattile con un panno soffice e pulito. Se necessario, è possibile utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali. Applicare il liquido al panno e detergere delicatamente lo schermo.

Protezione del c510

- Trasportare e custodire il c510 nella custodia inclusa.
- Non conservare il c510 in luoghi che potrebbero essere esposti a temperature estreme (come nel bagagliaio dell'auto), perché potrebbe danneggiarsi irreversibilmente.
- Non esporre il c510 all'acqua. Il contatto con l'acqua può causare guasti all'unità.
- Sebbene sia possibile utilizzare lo stilo di un PDA sullo schermo tattile, non tentare mai questa operazione durante la guida del veicolo. Non utilizzare oggetti appuntiti sullo schermo, poiché potrebbero graffiarlo e danneggiarlo.

Come evitare furti

- Per evitare il furto, celare alla vista il c510 e il relativo montaggio quando non è in uso. Rimuovere dal parabrezza il segno lasciato dal gruppo ventosa.
- Non conservare il c510 nel portaoggetti; è il primo luogo in cui i ladri cercano oggetti da rubare.

- Registrare il prodotto su www.garmin.com/registration. Ciò può essere di aiuto in caso di furto dell'unità.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™. Vedere a pagina 6.

Sostituzione del fusibile

Un fusibile AGC/3AG 2 A, ad alta capacità di rottura, 1500 A è situato sulla punta dell'adattatore del veicolo. Potrebbe essere necessario sostituire periodicamente il fusibile. Svitare la parte terminale circolare nera e sostituire il fusibile.



Utilizzo di un'antenna remota

È possibile utilizzare un'antenna remota esterna opzionale (GA 25MCX). Per acquistarla, visitare www.garmin.com/products/sp510 e fare clic sul link **Accessories**.

Rimuovere il cappuccio di protezione dal connettore antenna situato sul lato destro del c510 e collegare l'antenna.

Informazioni sui segnali satellitari

L'unità c510 deve acquisire i segnali satellitari per il suo funzionamento. Se ci si trova all'interno, accanto a edifici o alberi alti o in un parcheggio pubblico sotterraneo, il c510 non è in grado di acquisire i segnali satellitari. Recarsi all'esterno in un'area priva di ostacoli alti per utilizzare il c510. Una volta che l'unità ha acquisito i segnali satellitari, le barre di indicazione dell'intensità del segnale nella pagina Menu appaiono di color verde . Quando l'unità perde i segnali satellitari, le barre diventano rosse o scompaiono del tutto . Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare www.garmin.com/aboutGPS.

Ricarica del c510

Per ricaricare il c510, collegare il cavo di alimentazione al c510 e ad una fonte di alimentazione.

Calibrazione dello schermo

Se lo schermo tattile non risponde correttamente, è necessario calibrarlo. Spegner l'unità. Tenere premuto il pulsante  di **accensione** per circa un minuto finché non appare la schermata Calibrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per la configurazione del c510.

Informazioni sulla batteria

L'unità contiene una batteria interna al litio (non rimovibile). La durata della batteria è all'incirca di 8 ore, in funzione dell'utilizzo.

L'icona della batteria  nell'angolo della pagina Menu indica lo stato di carica della batteria interna. Se l'icona non è presente, il c510 è connesso all'alimentazione esterna.

Rivolgersi all'ente di smaltimento rifiuti locale per le informazioni sullo smaltimento appropriato delle batterie al litio.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Spegner il GPS  >  **Sistema** > **Sistema** > **GPS Off**) se non occorre ricevere i segnali GPS o utilizzare il modo **Normale** quando non occorre utilizzare WAAS o EGNOS
- Ridurre la luminosità di retroilluminazione (nella pagina Menu, premere ).
- Non lasciare l'unità c510 alla luce diretta del sole. Evitare esposizioni prolungate a calore eccessivo.

Aggiornamento del software c510

Utilizzare WebUpdater per aggiornare il software del c510. Visitare www.garmin.com/products/webupdater/ per scaricare il programma WebUpdater.

Dopo aver scaricato WebUpdater sul computer, collegare il c510 al PC, eseguire WebUpdater e attenersi ai messaggi visualizzati sullo schermo. Dopo aver confermato che si desidera eseguire l'aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul c510.

Se si registra l'unità, si riceveranno notifiche relative agli aggiornamenti del software e delle mappe. Per registrare il c510, visitare www.garmin.com/registration/.

È inoltre possibile scaricare gli aggiornamenti software da www.garmin.com/products/sp510. Fare clic su **Software Updates**. Fare clic su **Download** accanto al software dell'unità. Leggere e accettare le condizioni del contratto. Fare clic su **Download**. Selezionare **Esegui** (o **Apri**). Il software viene aggiornato.

Acquisto e caricamento di nuove mappe MapSource

Per sapere quale sia la versione delle mappe caricate sul c510, aprire la pagina Menu. Premere  >  **Mappa** > **Info mappa**. Per abilitare nuove mappe, occorre l'ID unità (vedere a pagina 19) e il numero di serie (vedere a pagina vi).

Visitare www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software in uso.

È inoltre possibile acquistare dati catografici MapSource da Garmin e caricare le mappe nella memoria interna del c510 o su una scheda SD opzionale.

Per caricare le mappe nella memoria del c510 o sulla scheda SD, selezionare il nome dell'unità "Garmin" o della scheda SD. Consultare il file della Guida di MapSource per ulteriori informazioni sull'uso di MapSource e sul caricamento delle mappe sul c510.

Caricamento di waypoint MapSource sul c510

Mediante MapSource è possibile salvare diverse posizioni (chiamate anche waypoint) e trasferirle sul c510. Per ulteriori informazioni sulla creazione di waypoint in MapSource, vedere il file della Guida (premere F1 per aprirlo).

Dopo aver creato i waypoint, selezionare **File** > **Salva**. Selezionare **GPS eXchange Format** (*.gpx) nella casella **Tipo file**. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Con il c510 connesso al computer, copiare il file *.gpx nella cartella **Garmin/gpx** dell'unità "Garmin". I waypoint creati in MapSource si trovano ora in  **Dove si va?**
>  **Mie posizioni**.

Visualizzazione delle posizioni salvate in MapSource

È anche possibile visualizzare le posizioni salvate nel c510 mediante MapSource.

In MapSource, selezionare **File > Apri**. Selezionare **GPS eXchange Format (*.gpx)** nella casella **Tipo file**. Cercare la cartella **Garmin\gpx** nell'unità "Garmin". Selezionare **Current.gpx** e fare clic su **Apri**.

POI (punti di interesse) personalizzati

Caricare i punti di interesse (POI) sul c510. I database POI sono resi disponibili da varie società su Internet. Alcuni database POI contengono informazioni di avvertenza per i punti relativi a telecamere di sicurezza e zone scolastiche. Si riceverà un avvertimento se si viaggia a velocità sostenuta vicino a questi POI.

Utilizzare Garmin POI Loader per caricare i POI nell'unità. Scaricare POI Loader da www.garmin.com/extras.

Mediante il programma POI Loader, è possibile memorizzare punti di interesse personalizzati sull'unità "Garmin" o sulla scheda SD. È inoltre possibile personalizzare gli avvisi di prossimità di ciascun POI con POI Loader. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida POI Loader; premere F1 per aprirlo.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, premere  **Dove si va? >**  **Extra > POI personalizzati.**

Per cancellare punti di interesse personalizzati dal c510, collegare il c510 al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** nell'unità "Garmin" o nella scheda SD. Cancellare il file denominato **poi.gpi**.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso di un database POI personalizzato o della precisione del database delle telecamere di sicurezza o di altri database POI personalizzati.

Risoluzione dei problemi

Problema/domanda	Soluzione/risposta
Il c510 non riceve mai i segnali satellitari.	Portare il c510 all'esterno, lontano da edifici e alberi alti.
Come faccio a sapere se il c510 si trova nel modo Archiviazione di massa USB?	Quando il c510 si trova in modo Archiviazione di massa USB, appare l'immagine di un c510 connesso a un computer. Inoltre, si dovrebbero vedere due nuove unità disco rimovibili in Risorse del computer .
Il computer non rileva mai la connessione del c510.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne il c510. 3. Inserire il cavo USB nel computer e nel c510. Il c510 si accende automaticamente e si porta nel modo Archiviazione di massa USB.
Non riesco a trovare un'unità denominata "Garmin" nell'elenco delle unità.	Se si dispone di diverse unità di rete connesse al computer, Windows potrebbe non essere in grado di assegnare lettere alle unità del c510. Vedere il file della Guida in linea del sistema operativo per le informazioni su come rinominare e assegnare (connettere) le unità.
Ottengo il messaggio "Rimozione non sicura della periferica" quando scollego il cavo USB.	Quando si è pronti a scollegare il c510 dal computer, fare doppio clic sull'icona  Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni. Selezionare Periferica di archiviazione di massa e fare clic su Disattiva . Selezionare le unità c510 e fare clic su OK . Ora è possibile scollegare il c510 dal computer.

Specifiche tecniche

Dimensione fisica: L x A x P: 11,2 x 8,2 x 5,6 cm (4,4 x 3,2 x 2,2")

Peso: 269 g (0,59 lb)

Display: L x A: 7,2 x 5,4 cm (2,8 x 2,1"); 320 x 240 pixel; LCD luminoso a 16 bit, con luce di retroilluminazione bianca e schermo tattile

Involucro: non impermeabile

Campo di temperatura: da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Memoria dati: memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale. Memorizzazione dei dati permanente.

Interfaccia PC: periferica di archiviazione di massa USB, plug-and-play

Tempo di carica: 4 ore circa

Ingresso alimentazione: 12/24 V CC

Consumo: 15 W max a 13,8 V CC

Durata batteria: fino a 8 ore in funzione dell'uso



ATTENZIONE: il c510 non è impermeabile.

Specifiche delle prestazioni GPS

Ricevitore: WAAS attivo

Tempi di acquisizione*:

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Reimpostazione di fabbrica: <45 sec

*Tempi medi di acquisizione per un ricevitore stazionario con chiara visuale del cielo

Velocità di aggiornamento: 1/sec, continuo

Precisione GPS:

Posizione: <10 metri, tipico

Velocità: 0,05 metri/sec RMS

Precisione GPS (WAAS):

Posizione: <5 metri, tipico

Velocità: 0,05 metri/sec RMS

Per l'elenco completo delle specifiche, visitare www.garmin.com/products/sp510/spec.html.

Conformità FCC

L'unità è conforme al Comma 15 dei limiti d'interferenza FCC per dispositivi digitali della Classe B destinati ad USO DOMESTICO O COMMERCIALE. Questi limiti sono stati studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale e sono più rigorosi dei requisiti per "ambienti all'aperto".

L'utilizzo del dispositivo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, anche se possono provocarne un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato nel rispetto delle istruzioni, può produrre interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna certezza che le interferenze non si verifichino in un'installazione particolare. Se questo apparecchio causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'unità, è opportuno tentare di risolvere il problema attenendosi a una delle procedure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura in una presa di rete su un circuito diverso da quello in cui è collegato il ricevitore.

- Rivolgersi a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.



NOTA: il Garmin c510 non contiene componenti che l'utente possa riparare di persona. Affidare ogni riparazione ad un centro di servizio Garmin autorizzato.



NOTA: riparazioni o alterazioni non autorizzate possono produrre danni permanenti al dispositivo, annullare la garanzia e l'autorizzazione dell'utente al suo utilizzo ai sensi delle normative FCC Comma 15.



NOTA: il c510 è sigillato per mezzo di viti. Ogni tentativo di manomissione dell'involucro per alterare l'unità in qualunque modo annullerà la garanzia e può risultare in danni permanenti all'unità.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che questo prodotto serie C StreetPilot è conforme ai requisiti essenziali e ad altre clausole della Direttiva 1999/5/CE.

Per visualizzare la dichiarazione di conformità completa, visitare www.garmin.com/products/sp510/. Fare clic su **Manuals**, quindi selezionare **Declaration of Conformity**.

INDICE ANALITICO

Simboli

2-D, 3-D vista mappa 18

A

abilitazione mappe dettagliate 18

acquisizione segnali satellitari 3

aggiornamento del software
c510 25

allarmi di prossimità 19

allineamento dello schermo
tattile 24

antenna esterna 24

antenna remota 24

antenna esterna 24

antifurto 6, 19

B

batteria 25

bloccato, c510 22

blocco del c510 6

C

calibrazione dello schermo
tattile 24

cancellazione dei dati utente 21

CAP 7

caratteri accentati 9

caratteri speciali 9

caricamento di mappe aggiuntive
26

casa 8–11

chilometri 20

comunicazione con Garmin vi

configurazione del c510 3

conformità FCC 30

connessione al computer 16

consultazione della mappa 11, 27

contratto di licenza vi

cura del c510 23

custodia del c510 23

D

database telecamere di sicurezza
27

database zone scolastiche 27

dati tecnici 29

Dichiarazione di conformità 30

disattivazione USB 17

disconnessione cavo USB 28

E

EGNOS 19

Eliminazione

dati utente 21

carattere 9

POI personalizzati 27

Mie posizioni 10

file 17

elenco risultati recenti 9

espulsione USB 17

estensione della ricerca 11

evitare il traffico 14, 21

evitare tipi di strade 20

Extra 27

F

file

eliminazione 17

gestione 16

tipi supportati 17

trasferimento 16–17

fusibile, sostituzione 24

fuso orario 20

G

garanzia 33

Garmin Lock™ 6, 19, 24

gestione dei file 16–17

GPS 25

I

icona di posizione 12–13, 18

icona veicolo 12–13, 18

ID unità 19

impostazione della posizione

corrente 7, 11

impostazioni del sistema 19

impostazioni di navigazione 20

impostazioni, regolazione 18–21

indicazioni di guida 13

indicazioni svolta per svolta 13

Info mappa, pulsante 18

Info, pulsante 19

Informazioni viaggio, pagina 13

L

lingua del testo 20

lingua voce 20

luminosità 6

M

mappa

consultazione 11

personalizzazione 18

spostamento 11

versione software 18

aggiornamento mappe 25

vista 18

zoom 11

mappe dettagliate 18
 MapSource waypoint 26
 MapSource 26
 menu, pagina 3
 Mie posizioni 10
 modifica 10
 ricerca 10
 salvataggio 10
 miglia 20
 modifica di località salvate 10
 Modo Sicuro 19
 montaggio del c510 2, 22

N

numero di serie vi

O

opzioni pagina 7
 ora legale 20

P

personalizzazione del c510 18-21
 POI personalizzati 27
 POI personalizzati 27
 posizione casa 8
 posizione corrente,
 salvataggio 10
 posizione di sicurezza 6
 preferenze rotta 20
 principale, pagina menu 3
 Prossima svolta, pagina 13

R

registrazione del c510 24, 25
 reimpostazione
 velocità max 13
 dati di viaggio 13
 ricarica del c510 24

ricerca delle località
 per nome 8
 incrocio 7
 elemento sulla mappa 11
 vicino a un'altra posizione 11
 selezioni recenti 9
 località salvate
 (Mie posizioni) 10
 ricevitore traffico
 TMC FM 14-15
 rimozione del montaggio 2
 ripristino delle impostazioni 21
 risoluzione dei problemi 28
 rotta migliore 6

S

salvataggio
 località trovate 7, 10
 posizione corrente 10, 11
 scheda SD 16, 29
 schermo tattile
 calibrazione 24
 schermo tattile, pulizia 23
 scrittura del nome di una
 località 8
 segnali satellitari 24
 software, contratto di licenza vi
 specifiche tecniche 29

T

tastiera a schermo 9
 tastiera 9
 tipi di file supportati 16
 tipo di veicolo 20
 tono di attenzione 21
 Traccia in alto 18

traffico 14
 evitamento 15, 21
 incidenti 14
 abbonamento 15
 trasferimento di file 16-17

U

ultime posizioni trovate 9
 eliminazione 9
 ricerca 9
 unità bloccata 22
 unità disco rimovibile 17
 USB 1, 17
 archiviazione di massa, modo
 16-17
 risoluzione dei problemi 28

V

Vai! vedi mappa 7
 versione audio 19
 versione software 19
 Vicino, pulsante 11
 volume 6

W

WAAS 19
 WebUpdater 25

Z

zoom 11

Garanzia limitata

Questo prodotto Garmin è garantito privo di difetti nei materiali e nella manodopera per un anno dalla data di acquisto. Nel corso di questo periodo, Garmin riparerà o sostituirà a sua sola discrezione qualsiasi componente che si guasti nell'utilizzo normale. Tali riparazioni o sostituzioni verranno eseguite gratuitamente per ricambi e manodopera, a condizione che il cliente si prenda carico di tutti i costi di spedizione. Questa garanzia non copre i guasti dovuti ad abuso, utilizzo improprio, incidenti o alterazioni o riparazioni non autorizzate.

LE GARANZIE ED I RICORSI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA O A BUON TITOLO, INCLUSA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI BUON TITOLO O ALTRO. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, CHE POSSONO VARIARE SECONDO GLI ORDINAMENTI GIURIDICI.

IN NESSUN CASO GARMIN SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO FORTUITO, SPECIALE, INDIRECTO O CONSEGUENTE, SIA RISULTANTE DA UTILIZZO, UTILIZZO IMPROPRIO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO SIA DA DIFETTI DEL PRODOTTO STESSO. Alcuni stati non consentono l'esclusione dei danni fortuiti o conseguenti, nel qual caso le suddette limitazioni non saranno pertinenti.

Garmin si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire l'unità o il software oppure di offrire un rimborso totale del prezzo d'acquisto, a sua sola discrezione. TALE

RISARCIMENTO SARÀ L'UNICO ED ESCLUSIVO SPETTANTE AL CLIENTE PER QUALSIASI INFRAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA.

Per ottenere assistenza in garanzia, rivolgersi al rivenditore Garmin autorizzato di zona o chiamare l'assistenza prodotti Garmin per le istruzioni sulla spedizione e per ottenere il numero RMA. L'unità deve essere confezionata in modo sicuro e recare il numero RMA ben visibile all'esterno del pacco. L'unità deve essere spedita con spese di spedizione prepagate a un centro di assistenza in garanzia Garmin. Per le riparazioni in garanzia è obbligatoria una copia dello scontrino di acquisto originale come prova d'acquisto.

Garmin International, Inc.

Tel. +1 913/397.8200 Fax. +1 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.

Tel. +44/0870.8501241 Fax +44/0870.8501251

Acquisti mediante aste online: i prodotti venduti attraverso aste online non sono soggetti a sconti o ad altre offerte speciali da parte di Garmin. Le conferme dell'asta online non sono accettate come verifica di garanzia. Per avere diritto alla garanzia, è necessario esibire lo scontrino di vendita, originale o in copia, emesso dal rivenditore originale. Garmin non sostituirà alcun componente mancante da confezioni derivanti dall'acquisto con aste online.

Acquisti internazionali: viene fornita una garanzia separata dai distributori internazionali per le unità acquistate al di fuori degli Stati Uniti. Questa garanzia viene fornita dal distributore con sede nel paese di acquisto e lo stesso fornisce l'assistenza per l'unità. Le garanzie del distributore sono valide solo nell'area di distribuzione coperta dal rivenditore. Per assistenza, le unità acquistate negli Stati Uniti o in Canada devono essere inviate al centro di assistenza Garmin nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada o Taiwan.

Questa versione in italiano del manuale inglese del c510 (numero di catalogo Garmin 190-00602-00, revisione A) è fornita a solo titolo di riferimento. Se necessario, consultare la revisione più recente del manuale in inglese in relazione al funzionamento e all'utilizzo del c510.

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati cartografici) dei prodotti Garmin, visitare www.garmin.com.



© 2006 Garmin Ltd. o sue filiali

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.

Garmin (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Numero catalogo 190-00602-31 Rev. A